

Aastra Management Portal AXD-AXL-AXS-AXS12-AXS6-Aastra 5000 Server-A500/A50

# Manuel d'exploitation AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR

01/2012





# **AASTRA**

1 rue Arnold Schoenberg 78280 Guyancourt - France

Tel: +33 1 30 96 42 00 Fax: +33 1 30 96 43 00

www.aastra.com

Copyright © AASTRA



# SOMMAIRE

1.	A PROPOS DE	11
1.1	OBJET DE CE DOCUMENT	11
1.2	PUBLIC CIBLE DE CE DOCUMENT	11
1.3	PORTEE DE CE DOCUMENT	11
	CONTENU DE CE DOCUMENT	
	TERMINOLOGIE	
	.1 TERMES ET EXPRESSIONS	
	2 ABREVIATIONS	
	DOCUMENTS DE REFERENCE	
1.7	RAPPEL DE LA LOI INFORMATIQUE	12
2.	ACCES A L'EXPLOITATION DU SYSTEME	13
2.1	ENVIRONNEMENT LOGICIEL	13
2.1	.1 SYSTEMES D'EXPLOITATION SUPPORTES	13
2.1	.2 NAVIGATEURS SUPPORTES	13
2.2	L'INTERFACE D'EXPLOITATION	14
2.2	.1 ACCES A L'AASTRA MANAGEMENT PORTAL	14
2.2	.2 AVANTAGES	14
2.2	.3 EVOLUTION DE L'AFFICHAGE DES LIBELLES DES MENUS DE L'AMP A PARTIR I LA VERSION R5.3	
2.2	.4 PAGE D'ACCUEIL	15
2.2	.5 MOTS DE PASSE	16
2.2	.6 MENU PRINCIPAL	18
2.2	.7 LES DIFFERENTES ZONES DU MENU PRINCIPAL	19
2.3	FENETRES POP UP ET BOUTONS DE COMMANDE	21
2.3	.1 FENETRES POP UP	21
2.3		_
2.3	.3 LA FONCTION RECHERCHE	29
2.3		
2.3		
2.3		
2.3		
2.3		
2.3		
2.3	.10 INFORMATIONS «BULLES»	<b>3</b> 9
3.	GESTION DES ABONNES	40



3.1 INT	RODUCTION	.40
3.2 ANN	NUAIRE	.40
3.2.1	PARAMETRES	. 41
3.2.2	FICHES EXTERNES	. 49
3.2.3	FICHES ALIAS	
3.2.4	HIERARCHIES ADMINISTRATIVES	. 54
3.2.5	VISUALISATIONS	. 56
3.3 GES	STION DES ABONNEMENTS	.57
3.3.1	CREATION D'ABONNEMENTS	. 57
3.3.2	SUPPRESSION D'ABONNEMENTS	. 60
3.3.3	CARACTERISTIQUES D'UN ABONNE	. 61
3.3.4	CARACTERISTIQUES GENERALES	. 61
3.3.5	INFORMATIONS ANNUAIRE	
3.3.6	AFFECTATION DE TERMINAUX	. 74
3.3.7	TOUCHES PROGRAMMABLES	
3.3.8	RENVOIS	. 79
3.3.9	DOMOTIQUES	
	NUMEROTATION ABREGEE PERSONNELLE	
	MULTI-LIGNES	
	VISU DES FONCTIONNALITES	
3.4 AU1	THENTIFICATION POSTE	.82
3.5 REC	COPIE DES CARACTERISTIQUES ABONNE	.83
3.6 REC	COPIE DES TOUCHES	.84
3.7 REN	IUMEROTATION	.86
3.8 AFF	ECTATION AUTOMATIQUE D'EQUIPEMENTS	.86
3.9 VIS	UALISATION ABONNES	.87
	EQUIPEMENTS ABONNES	
3.9.2	PAR NUMERO LOCAL	
3.9.3	VISUALISATION PAR ANNUAIRE SDA	
3.9.4	VISUALISATION PAR NOM	
	VISUALISATION PAR ADRESSE IP	
	VISUALISATION DES POSTES PROPRIETAIRES	
3.9.7	UTILISATEURS DES RENVOIS	. 89
	AUTRES VISUALISATIONS	
3.10 TE	ERMINAUX 67XXI	.93
	PARAMETRES 67XXI	
	TOUCHES	
	PARAMETRES PHOTOS	
	PHOTOS DES ABONNES	
	ESTION HOTELIERE	
	CHAMBRE OCCUPEE	
	CHAMBRE INOCCUPEE	
	ROUPEMENTS	
	PARAMETRES GROUPEMENTS	
J. 14-1	I BUBINE LINES SINCE ENERGY CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO	



	DEFINITION D'UN GROUPEMENT	
3.12.3	COMPOSITION D'UN GROUPEMENT	108
3.12.4	DEFINITION D'UN SUPER GROUPEMENT	108
3.12.5	COMPOSITION D'UN SUPERGROUPEMENT	108
3.12.6	INFORMATIONS ANNUAIRE (GROUPEMENT ET SUPERGROUPEMENT)	110
3.12.7	VISUALISATION DES GROUPEMENTS	110
3.12.8	ACTIVATION DU RENVOI POUR UN GROUPEMENT	111
3.12.9	VISUALISATION FONCTIONS D'UN GROUPEMENT	111
3.12.10	TELE-CONFERENCE	112
3.12.1	LISTE D'ANNONCE	112
3.12.12	CODE LISTE D'ANNONCE	114
3.12.13	GROUPES D'INTERCOM	114
3 13 M	ULTI-SOCIETE	115
	DEFINITIONS	
	PARAMETRES GENERAUX	
	NOMS DES SOCIETES	
	NOMS DES SERVICES	
	NOMS DES CODES D'ACHEMINEMENT	_
	NOMS DES CODES LISTE D'ANNONCES	
	NOMS DES PROFILS SOCIETE	
	PARAMETRES D'UNE SOCIETE SERVICE	
	EFINITION DES DROITS	
	PARAMETRES GENERAUX	
	CATEGORIES	
	CLASSES DE FACILITES	
	CLASSES LIA	
	DMOTIQUE	
	ACTIVATION DE LA FONCTION DOMOTIQUE	
3.15.2	DEFINITION	141
3.16 TA	AXATION - PREPAIEMENT	142
3.16.1	PARAMETRES	142
3.16.2	TAXATION INDIVIDUELLE	143
3.16.3	VISUALISATION COMPTEURS ABONNES	144
4. GE	STION DU SYSTEME	146
4.1 INF	ORMATIONS SYSTEME	146
4.1.1	DATE ET HEURE	146
4.1.2	PARAMETRES	148
4.1.3	LICENCES	149
4.1.4	IDENTIFICATION LOGICIELLE	150
4.1.5	IDENTIFICATION MATERIELLE	150
4.1.6	IDENTIFICATION DES SITES EN CONFIGURATION MULTI-SITE	151
4.1.7	INVENTAIRE	152
4.2 SUF	PERVISION	156
	VISUALISATION DIL IOUDNAL DE RODD	150



5.1 NOMS DES DIRECTIONS	4.2.2	EFFACEMENT DU JOURNAL DE BORD	158
4.2.5       VISUALISATION DES COMPTEURS DE TAXATION       194         4.2.6       ETAT DE REMPLISSAGE DES TABLES       197         4.2.7       GESTION DU REMPLISSAGE DE LA CARTE COMPACT FLASH       198         4.3       CONFIGURATION DU SYSTEME       201         4.3.1       SERVICES       202         4.3.2       LANGUES       207         4.3.3       UTILISATEURS       208         4.3.4       CARTES       214         4.3.5       TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6       ALARMES       262         4.3.7       TICKETS       269         4.3.8       E-MAIL       233         4.3.9       IMB SNMP       290         4.4       MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1       SAUVEGARDE       291         4.4.2       RESTITUTION       294         4.4.3       MISE A NIVEAU       296         4.4.4       VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6       TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5       DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5       DEMANDE DE REDEMARRAGE       302	4.2.3	VISUALISATION DES ETATS	158
4.2.6       ETAT DE REMPLISSAGE DES TABLES       197         4.2.7       GESTION DU REMPLISSAGE DE LA CARTE COMPACT FLASH       198         4.3       CONFIGURATION DU SYSTEME       201         4.3.1       SERVICES       202         4.3.2       LANGUES       207         4.3.3       UTILISATEURS       208         4.3.4       CARTES       214         4.3.5       TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6       ALARMES       262         4.3.7       TICKETS       269         4.3.8       E-MAIL       283         4.3.9       MIB SNMP       290         4.4       MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1       SAUVEGARDE       291         4.4.2       RESTITUTION       294         4.4.3       MISE A NIVEAU       296         4.4.4       VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6       ITFIP : CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5.1       VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2       RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.6.1       ACCES PROCESSEUR       304 <td>4.2.4</td> <td>OBSERVATION DE TRAFIC</td> <td> 183</td>	4.2.4	OBSERVATION DE TRAFIC	183
4.2.7 GESTION DU REMPLISSAGE DE LA CARTE COMPACT FLASH       198         4.3 CONFIGURATION DU SYSTEME       201         4.3.1 SERVICES       202         4.3.2 LANGUES       207         4.3.3 UTILISATEURS       208         4.3.4 CARTES       214         4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6.4 EXPERT       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       326         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 LONO	4.2.5	VISUALISATION DES COMPTEURS DE TAXATION	194
4.3 CONFIGURATION DU SYSTEME       201         4.3.1 SERVICES       202         4.3.2 LANGUES       207         4.3.3 UTILISATEURS       208         4.3.4 CARTES       214         4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       268         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES	4.2.6	ETAT DE REMPLISSAGE DES TABLES	197
4.3.1 SERVICES       202         4.3.2 LANGUES       207         4.3.3 UTILISATEURS       208         4.3.4 CARTES       214         4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES A	4.2.7	GESTION DU REMPLISSAGE DE LA CARTE COMPACT FLASH	198
4.3.1 SERVICES       202         4.3.2 LANGUES       207         4.3.3 UTILISATEURS       208         4.3.4 CARTES       214         4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES A	4.3 CC	ONFIGURATION DU SYSTEME	201
4.3.3       UTILISATEURS       208         4.3.4       CARTES       214         4.3.5       TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6       ALARMES       262         4.3.7       TICKETS       269         4.3.8       E-MAIL       283         4.3.9       MIB SNMP       220         4.4       MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1       SAUVEGARDE       291         4.4.2       RESTITUTION       294         4.4.3       MISE A NIVEAU       296         4.4.4       VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE FICHIERS       300         4.5       DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5       IVALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.1       VALIDATION DE LA VERSION VALIDEE       303         4.6       EXPERT       304         4.6.1       ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2       TEMPORISATIONS       319         4.6.3       PARAMETRES DCF       325         4.6.4       <			
4.3.4 CARTES       214         4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES	4.3.2	LANGUES	207
4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION       258         4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.3	UTILISATEURS	208
4.3.6 ALARMES       262         4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALLEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.4	CARTES	214
4.3.7 TICKETS       269         4.3.8 E-MAIL       283         4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.5	TERMINAUX D'EXPLOITATION	258
4.3.8       E-MAIL       283         4.3.9       MIB SNMP       290         4.4       MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1       SAUVEGARDE       291         4.4.2       RESTITUTION       294         4.4.3       MISE A NIVEAU       296         4.4.4       VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6       TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5       DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1       VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2       RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3       REDEMARRAGE       303         4.6       EXPERT       304         4.6.1       ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2       TEMPORISATIONS       319         4.6.3       PARAMETRES DCF       325         4.6.4       DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5       SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6       NOMS DES POSTES AASTRA       327         5.       PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1       NOMS DES DIRECTIONS       328	4.3.6	ALARMES	262
4.3.9 MIB SNMP       290         4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.7	TICKETS	269
4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE       291         4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.8	E-MAIL	283
4.4.1 SAUVEGARDE       291         4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.3.9	MIB SNMP	290
4.4.2 RESTITUTION       294         4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4 M	AINTENANCE LOGICIELLE	291
4.4.3 MISE A NIVEAU       296         4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4.1	SAUVEGARDE	291
4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP : CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4.2	RESTITUTION	294
4.4.4 VISU DES CORRECTIONS       299         4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES       299         4.4.6 TFTP : CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4.3	MISE A NIVEAU	296
4.4.5       IMPORT MASSIF DE DONNEES	4.4.4		
4.4.6       TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS       300         4.5       DEMANDE DE REDEMARRAGE       301         4.5.1       VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2       RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3       REDEMARRAGE       304         4.6.1       ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2       TEMPORISATIONS       319         4.6.3       PARAMETRES DCF       325         4.6.4       DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5       SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6       NOMS DES POSTES AASTRA       327         5.       PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1       NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2       PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4.5		
4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.4.6		
4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE       302         4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.5 DE	MANDE DE REDEMARRAGE	301
4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE       303         4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	_		
4.5.3 REDEMARRAGE       303         4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.5.2		
4.6 EXPERT       304         4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	4.5.3		
4.6.1 ACCES PROCESSEUR       304         4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	46 F)		
4.6.2 TEMPORISATIONS       319         4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330	_		
4.6.3 PARAMETRES DCF       325         4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330			
4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES       325         4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330			
4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION       325         4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330			
4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA       327         4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA       327         5. PLAN DE NUMEROTATION       328         5.1 NOMS DES DIRECTIONS       328         5.2 PLAN POUR LES USAGERS       330			
4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA 327  5. PLAN DE NUMEROTATION 328  5.1 NOMS DES DIRECTIONS 328  5.2 PLAN POUR LES USAGERS 330			
5. PLAN DE NUMEROTATION			
5.1 NOMS DES DIRECTIONS	4.0.7	LIOTAGE DEG NOMO DEG I GOTEG AAGTIKA	
5.2 PLAN POUR LES USAGERS330	5. PL	AN DE NUMEROTATION	328
5.2 PLAN POUR LES USAGERS330			
	5.1 NO	OMS DES DIRECTIONS	328
	5.2 PL	AN POUR LES USAGERS	330
5.2.1 ACCES AUX NUMEROS LOCAUX	5.2.1		
5.2.2 ACCES AUX FACILITES	0		
5.2.3 ACCES AU RESEAU PUBLIC	0		
5.2.4 ACCES AUX DIRECTIONS			
		VISITAL ISATION DIL PLAN	
5.2.5 DEFINITION DES SUFFIXES	E 2 C	MICHALICATION DU DI AN	245



•	REINITIALISATION DU PLAN	346
5.2.8	VISUALISATION DE LA COMPOSITION DES ZONES	
5 3 PL 4	AN POUR LES LIGNES «ARRIVEE»	347
5.3.1	NUMEROTATION LOCALE	
5.3.2	ACCES AU RESEAU PUBLIC	_
5.3.3	ACCES AUX DIRECTIONS	
5.3.4	NUMEROS D'APPEL GENERAUX «SDA»	
5.3.5	VISUALISATION DU PLAN	
5.3.6	REINITIALISATION DU PLAN	351
5.3.7	TRANCHES DE NUMEROTATION EXTERNES	352
5.4 NU	MEROS INTERDITS	354
5.5 NU	MEROS SPECIAUX	356
5.5.1	CONFIGURATION PAR DEFAUT DE CERTAINS NUMEROS SPECAIUX	
5.5.2	NOMS DES CODES DE NUMEROS SPECIAUX	
5.5.3	DEFINITION DES NUMEROS SPECIAUX	
	VISUALISATION DES NUMEROS SPECIAUX	359
	ACHEMINEMENT D'APPELS	
5.6.1	MISE A JOUR	
5.6.2	TRAITEMENT	
	VISUALISATION	
	MEROTATION E.164	
3.7 140	WEROTATION E. 104	
6. RE	SEAUX ET LIAISONS	365
6.1 EQ	UIPEMENTS	365
-	UIPEMENTSLIGNE EXTERIEURE	
-	LIGNE EXTERIEURE	365
6.1.1	LIGNE EXTERIEURE	365 371
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	LIGNE EXTERIEURE	365 371 372
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURESGESTION DU DECT	365 371 372
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	LIGNE EXTERIEURE	365 371 372 377
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	LIGNE EXTERIEURE	365 371 372 377 377
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES	365 371 372 377 377 377 378
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES	365 371 372 377 378 379
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX	365 371 372 377 377 378 379 379
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS	365 371 372 377 378 379 379 418
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS	365 371 372 377 378 379 379 418 422 423
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET	365 371 372 377 378 379 379 418 422 423
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS	365371372377378379379418422423427
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET.  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE	365371372377378379418422423427428
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE  SIGNALISATION NON RNIS	365371372377378379379418422427427428429
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE  SIGNALISATION NON RNIS  SIGNALISATION RNIS  PHASES SUPERVISION  PHASES EMISSIONS	365371372377378379379418422423427428429431
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE  SIGNALISATION NON RNIS  SIGNALISATION RNIS  PHASES SUPERVISION	365371372377378379379418422423427428429431
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE  SIGNALISATION NON RNIS  SIGNALISATION RNIS  PHASES SUPERVISION  PHASES EMISSIONS	365
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 RES 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11 6.2.12	LIGNE EXTERIEURE  VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES  GESTION DU DECT  EQUIPEMENT ABONNE  VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES  DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES  SEAU  FAISCEAUX  ACHEMINEMENTS  VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS  OPERATEURS OFF NET  SIGNALISATIONS  MISE EN SERVICE  SIGNALISATION NON RNIS  SIGNALISATION RNIS  PHASES SUPERVISION  PHASES EMISSIONS  INITIALISATION D'UNE SIGNALISATION	365371372377378379379418422423427428429431431431



6.2.	15 AUTORISATIONS DE TRANSFERTS/TRANSITS	441
6.3 M	IULTI-SITE	443
6.4 Q	UALITE DE SERVICE	444
6.4.	1 LOIS DE CODAGE SPECIFIQUES	444
6.4.2	2 LOI DE CODAGE VOIX SUR IP	444
6.4.3	3 VISUALISATION DES LOIS DE CODAGE	451
6.4.4	4 NEGOCIATION DES LOIS DE CODAGE	451
6.4.	5 SERVICES CAC	453
6.4.0	6 CHIFFREMENT ET PARAMETRES IP	463
6.5 L	IAISONS DE DONNEES	470
6.5.	1 GESTION DES LIAISONS	470
6.5.2	2 CARACTERISTIQUES D'UNE LIAISON	471
6.5.3	3 AFFECTATION D'ANNUAIRES AUX ACCES RNIS	484
6.5.4	4 VISUALISATION PAR EMPLACEMENT	485
6.5.	5 VISUALISATION PAR ANNUAIRE	486
6.5.0	GROUPEMENTS	487
6.5.7	7 PROFILS	488
6.5.8	B CATEGORIES	494
6.5.9	9 LISTES D'ACCES	496
6.5.	10 SYMBOLES	497
6.5.	11 ACHEMINEMENTS	500
6.5.	12 IDENTIFIANTS DISTANTS	505
6.5.	13 SERVEURS	510
6.5.	14 UTILISATEURS DU SERVEUR D'APPLICATIONS EXTERNES	513
6.5.	15 LIAISON PASSERELLE TCP/IP - X25	514
6.5.	16 PARAMETRES	517
7. G	SESTION DES ACCUEILS	518
	ESTION DES ACCUEILS	
7.1.		
7.1.2		
7.1.3	,	
7.1.4	,	
7.1.		
7.1.0	VISUALISATION DES ACCUEILS PAR SOCIETE	524
7.2 G	ESTION DES SCRIPTS DU SVI	
7.2.	1 REGLES GENERALES APPLICABLES A LA GESTION DES SCRIPTS SVI	526
7.2.2	2 DECLARATION D'UN SCRIPT	528
7.2.3		
7.2.4		
7.2.		
7.2.0		
7.2.7	7 EXEMPLE DE MISE EN SERVICE DU SVI (AASTRA X SERIES)	541
7.3 G	ESTION DES SCRIPTS D'APPEL DISA	542
72,	A DEFINITION DUNE SECUENCE	E/12



	7.3.2	DESCRIPTION D'UN SCRIPT	544
	7.3.3	VISUALISATION D'UN SCRIPT	545
7	7.4 GE	STION DES OPERATRICES	546
	7.4.1	PARAMETRES	546
	7.4.2	DEFINITION DES SERVICES OPERATRICES	551
7	7.5 GE	STION DES NUMEROS D'APPEL GENERAUX «SDA»	551
7	7.6 GE	STION DES CALENDRIERS	552
	7.6.1	NOMS DES CALENDRIERS	552
	7.6.2	DEFINITION DES PLAGES D'UN CALENDRIER	552
	7.6.3	CALENDRIER DES RESTRICTIONS	554
	7.6.4	VISUALISATION DES CALENDRIERS	555
	7.6.5	VISUALISATION DES UTILISATEURS	555
8.	GE	STION DE LA MESSAGERIE ET TONALITES	556
8	3.1 ME	SSAGERIE VOCALE	556
	8.1.1	PARAMETRES DE LA MESSAGERIE VOCALE	
	8.1.2	MESSAGERIE INTERNE (BVI)	
	8.1.3	MESSAGERIE EXTERNE	
8	3.2 TOI	NALITES	568
	8.2.1	DEFINITION	569
	8.2.2	AFFECTATION TONALITES – LANGUES	574
	8.2.3	TONALITES D'UNE SOCIETE SERVICE	576
	8.2.4	MESSAGES A ACCES DIRECT	576
	8.2.5	VISUALISATION DES TONALITES	577
	8.2.6	VISUALISATION DES TONALITES BANALISEES	577
	8.2.7	NIVEAU MUSIQUE EXTERNE	577
8	3.3 FIL	MS	<b>578</b>
	8.3.1	VISUALISATION	578
	8.3.2	REPARTITION	578
	8.3.3	OBSERVATION DES COMPTEURS	579
	8.3.4	REINITIALISATION DES COMPTEURS	579
9.	AN	NEXES	580
9		E EN ŒUVRE FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE SUR LES SYSTEM X SERIES, A500X/A50X ET A5000 SERVER	
	9.1.1	RECOMMANDATIONS	581
	9.1.2	DECLARATION D'UN CALENDRIER	581
	9.1.3	DEFINITION DES PLAGES HORAIRES	582
	9.1.4	ACTIVATION DE LA FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE ET ASSOCIATION CALENDRIER	
	9.1.5	CAS DES POSTES PRIORITAIRES	584
	9.1.6	VISUALISATION DES CALENDRIERS AFFECTES A LA FONCTION ECONO ENERGIE	
	047	VICIAL ISATION DESCRITE ISATELLOS DE LA CONCTION ECONOMIE ENEDCIE	<b>F</b> 0 <b>F</b>



9.1.8	VISUALISATION D	DES ETATS	DES UTIL	ISATEURS	DE LA	FONCTION	<b>ECONOMIE</b>
	ENERGIE						585
919	CAS DES TERMINA	ALIY VIRTLIF	I S AVEC I	шан наш	NG		586

Page 10 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



# 1. A PROPOS DE

### 1.1 OBJET DE CE DOCUMENT

Ce document décrit l'interface d'exploitation de l'Aastra Management Portal intitulé : «Exploitation de l'iPBX», à partir de la version logicielle R5000.1.

### 1.2 PUBLIC CIBLE DE CE DOCUMENT

Ce document s'adresse aux installateurs chargés de configurer le système et de mettre en œuvre les facilités téléphoniques introduites par cette version logicielle.

### 1.3 PORTEE DE CE DOCUMENT

Ce document est applicable à la gamme A5000 des autocommutateurs Aastra : AXS, AXL, AXD, A500/A50 et au A5000 Server à partir de la version logicielle R5000.1.

## 1.4 CONTENU DE CE DOCUMENT

Cet ouvrage décrit l'ensemble des moyens mis à la disposition de l'exploitant pour configurer les iPBXs à partir d'un terminal d'exploitation.

L'ensemble des écrans de l'interface d'exploitation décrits dans ce manuel permettent l'exploitation et l'administration des iPBXs.

Ce manuel est constitué de chapitres ordonnés qui respectent l'arborescence adoptée par l'interface d'exploitation, telle qu'elle se présente sur l'écran de la console d'exploitation.

# 1.5 TERMINOLOGIE

## 1.5.1 TERMES ET EXPRESSIONS

Aastra X series Ce terme regroupe l'ensemble des systèmes, AXS, AXL et

AXD

A500/A50 Ce terme regroupe l'ensemble des systèmes NeXspan 500

et M6550 ayant migré avec les nouvelles cartes USV à

partir de R5.3 SP1.

A5000 ou Aastra5000 Server Système de commutation téléphonique hébergé sur un PC

Linux Redhat

**AXS, AXL, AXD** Gateways physiques de la gamme A5000.

AXS Ce terme regroupe les systèmes AXS, AXS12 et AXS6

Aastra Management 7450 ou M7450 : Centre de gestion d'un parc



#### 1.5.2 ABREVIATIONS

**DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol.

IP Internet Protocol. C'est un protocole utilisé pour l'acheminement des paquets

sur les réseaux. IP est un protocole de niveau 3 du modèle OSI permettant un

service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux connectés.

GDB GNU DeBugger

PPP Point-to-Point Protocol.

RHM Relation Homme Machine, soit ici l'interface d'exploitation « Aastra

Management Portal (AMP) ».

**TDM** Time Division Multiplexing. Multiplexage par division du temps. Le temps est

divisé en intervalles qui sont chacun assignés à une voie de communication.

C'est le principe du transport des signaux de téléphonie numérique.

# 1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les informations contenues dans ce manuel se réfèrent aux documents suivants :

[1] : GAMME AASTRA 5000 - Manuel d'Installation et de Maintenance - AMT/PTD/PBX/0058

[2] : A5000 – Gestion du multisite - Manuel d'exploitation - AMT/PTD/PBX/0081

[3] : Guide de programmation du CAC - AMT/PTD/PBX/0019

[4] : Gamme de postes A5000 - Manuel d'installation Postes Aastra 53xxip et Aastra 67xxi Postes Aastra 53xx Serveur DHCP embarqué sur Aastra X series - AMT/PTD/TR/0014

[5] : Service DECT sur IPGuide d'installation et de mise en service - AMT/PTD/PBX/0062

[6] : Gestion des numéros SDA à partir de R5.2 - AMT/PTD/PBX/0099

[7] : Migration iPBXs NeXspan 500 et M6550 vers Aastra 500 - AMT/PTD/PBX/0113

[8] : Gestion des photos : Manuel de mise en oeuvre - AMT/PTD/PBX/0114

# 1.7 RAPPEL DE LA LOI INFORMATIQUE

Il appartient à l'utilisateur d'un autocommutateur de s'assurer que l'utilisation de celui-ci est effectuée conformément à la législation ainsi qu'aux normes et directives qui lui sont applicables, notamment au regard de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

À ce titre, il est rappelé à l'utilisateur que la mise en œuvre d'un autocommutateur sur les lieux de travail doit satisfaire aux délibérations, normes et recommandations émises par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

L'attention de l'utilisateur est également attirée sur les dispositions de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, qu'il lui appartient de respecter.



# 2. ACCES A L'EXPLOITATION DU SYSTEME

Cette première partie décrit les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'Aastra Management Portal (AMP).

La seconde partie est consacrée aux caractéristiques de l'interface d'exploitation, et notamment aux différentes zones de l'écran de travail.

La troisième partie décrit le rôle des boutons utilisés dans les écrans pour faciliter la saisie des paramètres dans les champs correspondants, la validation, la répétition des tâches et bien sûr la navigation entre les différents écrans de l'interface d'exploitation.

# 2.1 ENVIRONNEMENT LOGICIEL

Version Logicielle du système : Minimum R5000.2

# 2.1.1 SYSTEMES D'EXPLOITATION SUPPORTES

- Windows XP Professionnel
- Windows Vista Professionnel
- Windows Vista Enterprise
- Windows 7

### 2.1.2 NAVIGATEURS SUPPORTES

Versions minimales des navigateurs :

- Internet Explorer 6.
- Internet Explorer 7.
- Internet Explorer 8
- Mozilla Firefox 2.0
- Mozilla Firefox 3.0



### 2.2 L'INTERFACE D'EXPLOITATION

Avant de décrire les caractéristiques de l'interface d'exploitation, il est nécessaire d'expliquer comment accéder à l'Aastra Management Portal.

#### 2.2.1 ACCES A L'AASTRA MANAGEMENT PORTAL

L'accès à l'interface d'exploitation de l'Aastra Management Portal s'effectue exclusivement grâce à un navigateur de type Web (cf. Section «Navigateurs supportés»).

Le navigateur Web est disponible afin d'accéder à l'exploitation d'un système de la gamme A5000 de type AXS, AXL, AXD et Aastra 5000 Server.

<u>Définition</u>: Un navigateur Web est un logiciel spécialement conçu pour consulter le World Wide Web, c'est-à-dire l'ensemble des sites Web. Sur le plan technique, c'est un client http dans une architecture client / serveur.

L'interface HTML / HTTPS est sécurisée.

Avant d'accéder à l'AMP, il faut valider le certificat fourni par Aastra. Cette procédure est décrite en annexe du *Manuel d'Installation et de Maintenance* [1].

#### 2.2.2 AVANTAGES

L'interface de type Web permet l'accès à l'ensemble des écrans de l'Aastra Management Portal pour configurer les systèmes de la Gamme A5000.

Cette interface offre les possibilités de navigation dont disposent tous les sites Web : page précédente, page suivante, définition de favoris, impression d'écrans, etc.

De plus, l'interface Web de l'Aastra Management Portal présente les avantages suivants :

- Fonction répétition avec condition,
- Fonction d'export de l'élément courant,
- Fonction d'export de tous les éléments de la RHM.
- Recherche par mot clé,
- Marquage des sessions,
- Accès aux pages marquées,
- Présentation en onglet,
- Mise en place de RHMS de visualisation affichées sur plusieurs pages,
- Accès aux écrans par numéro de menu,
- Messages de patience

Ces fonctions sont traitées de manière détaillée dans la partie «Fenêtre pop up et boutons de commande» de ce chapitre.

# 2.2.3 EVOLUTION DE L'AFFICHAGE DES LIBELLES DES MENUS DE L'AMP A PARTIR DE LA VERSION R5.3

A partir de la version R5.3, les libellés fixes (Menu, listes, etc.) sont affichés avec des minuscules et des accents rendant notamment la lecture des abréviations plus explicite

Pour les champs libres de saisie, il n'y a pas de changement par rapport aux versions précédentes. Les caractères accentués ne sont pas pris en compte.



# 2.2.4 PAGE D'ACCUEIL

### 2.2.4.1 ACCES A LA PAGE WEB

Il faut tout d'abord entrer l'adresse IP du système dans la barre de navigation : Ex https://122.122.32.32

Le port d'accès en HTTPS est le port 443, valeur pour laquelle la connexion est optimisée.

**IMPORTANT:** 

Suite à une préconfiguration sans paramétrage de l'adresse IP, l'accès par l'interface Web est autorisé par le système et le port 443 est correctement configuré et associé à l'adresse IP canonique du système (192.168.65.1).

### 2.2.4.2 OUVERTURE D'UNE SESSION

Une fois l'adresse IP du système saisie, la fenêtre d'identification s'affiche :



Fenêtre d'identification

Cette fenêtre permet d'entrer le nom de l'utilisateur et le mot de passe protégeant l'accès aux écrans et aux fonctions d'exploitation du système.

L'identification de l'opérateur s'effectue lors de l'ouverture de la session. Cette identification est automatiquement demandée également au bout de la temporisation d'inactivité (10 minutes par défaut)

Si l'opérateur saisit un mot de passe incorrect, le champ de saisie est remis à blanc. L'opérateur doit à nouveau saisir le mot de passe. Si l'opérateur en cours de session désire s'identifier à nouveau (changement de profil, par exemple), il doit ouvrir une nouvelle session.

Note: les paramètres de connexion par défaut sont admin:admin

il

### Rafraichissiment de l'affichage

Lors d'ouverture de sessions, il peut être nécessaire d'effacer les cookies et les fichiers temporaires du navigateur pour obtenir un affichage correct dans le navigateur web.



#### 2.2.5 MOTS DE PASSE

Différents profils utilisateur ont été préalablement définis pour prendre en compte les besoins de chaque intervenant sur l'interface d'exploitation. Ces profils sont essentiellement basés sur les métiers des utilisateurs : installateur, exploitant, technicien de maintenance.

Les fonctions Système (SYSTEME>Configuration>Utilisateurs) permettent éventuellement de modifier les profils existants ou de créer de nouveaux profils.

Nom du profil	telephonie	annuaire	dhcp	postes
Installateur	installateur	oui	oui	oui
Exploitant	exploitant	oui	non	oui
Maintenance	maintenance	non	non	non
Taxation	taxation	non	non	non
Annuaire	interdit	oui	non	non

# Profils utilisateur prédéfinis

Selon le mot de passe entré, l'utilisateur pourra avoir un accès restreint par rapport à la description faite dans ce document (certains menus ne seront pas accessibles).

Une fois le nom de l'utilisateur et le mot de passe reconnus par le système, l'écran d'accueil de l'Aastra Management Portal s'affiche :



Ecran d'accueil

Les principales fonctions de l'Aastra Management Portal disponibles sont :

- SERVICE TELEPHONIE : Exploitation du système
- SERVICE ANNUAIRE : Accès à l'annuaire
- SERVICE DHCP
- SERVICE POSTES



Concernant le SERVICE DHCP, cette fonctionnalité est offerte pour gérer les paramètres des équipements suivants :

- Terminaux Aastra 53xxip,
- Terminaux SIP Aastra 67xxi.
- Terminaux IP i7xx,
- Terminaux 312i (WIFI),
- Bornes DECT-IP.

Se référer au document [4] au paragraphe 1.6.

Concernant le SERVICE POSTES, Ce Menu permet d'accéder à l'application TMA embarquée sur l'iPBX.

#### Dans le cas de l'Aastra X series

Le Service postes est activé par défaut lors d'une première installation en R5.2. Si celui-ci est activé dans la version précédente R5.1C, il restera activé suite à une mise à niveau vers R5.2.

#### Dans le cas de l'Aastra 5000 Server

Le Service postes est désactivé par défaut lors d'une première installation en R5.2. Si celui-ci est activé dans la version précédente R5.1C, il restera activé suite à une mise à niveau vers R5.2.

Pour activer le Service postes, sélectionner dans le Service téléphonie le menu SYSTEME>Configuration>Services et sur la ligne Services postes cliquer sur DEMARRE dans la zone de liste

Concernant l'application TMA embarquée et son fonctionnement, se référer au document [4].

L'application TMA embarquée sur les systèmes Aastra X series et A5000 Server permet le déploiement et la gestion des postes suivants :

- Terminaux IP propriétaires 53xxip
- Terminaux SIP 67xxi
- Terminaux numériques 53xx.


Note: Après dix minutes de non utilisation, la session en cours sera automatiquement fermée. Plus précisément, le client http sera déconnecté du système. Cette temporisation (600 secondes maximum) est paramétrable grâce à la fonction SYSTEME>Configuration>Terminaux d'exploitation>Caractéristiques (cf. chapitre «Gestion du système»). Cette temporisation ne concerne que le Service téléphonie.



### 2.2.6 MENU PRINCIPAL

Une fois le SERVICE TELEPHONIE sélectionné, le menu principal s'affiche.

La figure qui suit reprend les principales zones du menu principal de l'interface d'exploitation du **SERVICE TELEPHONIE**.

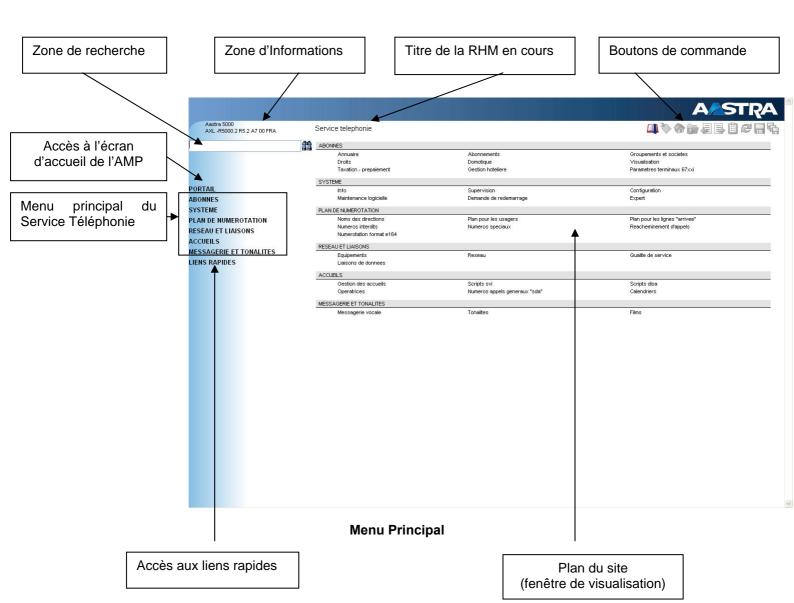

**Note**: Lorsque le message «session expirée» apparait, la fenêtre d'identification s'affiche automatiquement après validation de ce message.



### 2.2.7 LES DIFFERENTES ZONES DU MENU PRINCIPAL

#### Zone d'Informations

Cette fenêtre comporte des informations relatives à la connexion Web sur le système :

- Le nom du système (Aastra 5000 par défaut) auquel le client http est connecté. Ce nom peut être personnalisé grâce aux fonctions Système («Gestion des Paramètres») pour faciliter l'identification immédiate d'un site ou d'un équipement.
- Le type d'équipement auquel le client http est connecté ainsi que la version logicielle du système

#### Zone de recherche

Cette zone permet de rechercher rapidement un ou plusieurs écrans de l'interface d'exploitation selon deux critères différents :

- soit à partir d'un mot clé,
- soit à partir d'un numéro de menu.

Cette zone est décrite plus précisément dans le paragraphe «Menus et boutons».

# Menu principal du SERVICE TELEPHONIE

Ensemble des fonctions disponibles du SERVICE TELEPHONIE à partir d'un contexte particulier. A tout moment, l'utilisateur peut cliquer sur l'une ou l'autre des fonctions pour faire apparaître (développer) les sous-fonctions ou au contraîre, réduire l'accès à ces sous-fonctions.

PORTAIL
ABONNES
SYSTEME
PLAN DE NUMEROTATION
RESEAU ET LIAISONS
ACCUEILS
MESSAGERIE ET TONALITES
LIENS RAPIDES

# Liste des fonctions disponibles

Ce menu représente **l'arborescence** des fonctions & écrans de l'interface d'exploitation. Il constitue en permanence un outil essentiel de navigation dans cette arborescence.

#### PORTAIL

Ce lien permet de revenir à l'écran d'accueil de l'AMP. Ce lien est disponible dans tous les services de l'AMP.

#### **LIENS RAPIDES**

Cette zone permet d'accéder directement à certaines rubriques :

- Identification logicielle de la version chargée sur le système,
- Visualisation du Journal de bord,



- Maintenance,
- · Constitution de la sauvegarde,
- Restitution,
- Import massif des données.

#### Plan du site

Zone d'affichage principale permettant de visualiser les fonctions et sous-fonctions disponibles. Cette zone affiche en permanence deux niveaux d'arborescence sur une seule page, quand ces deux niveaux existent. Cette zone d'affichage disparait dès l'instant où un menu / écran est sélectionné.

L'affichage du plan du site se modifie lorsque la souris passe sur les différentes rubriques : fond grisé pour la sélection courante et ajout d'une info-bulle. En cliquant sur la sélection courante, l'écran correspondant s'affiche à l'écran.

#### **IMPORTANT:**

Le menu principal et le plan du site sont constamment synchronisés, quel que soit le mode de navigation choisi par l'utilisateur. Autrement dit, le menu de gauche montre dans l'arborescence l'emplacement de l'écran sélectionné à droite.

A tout moment, il est possible de poursuivre la navigation avec l'un ou l'autre de ces outils.



### 2.3 FENETRES POP UP ET BOUTONS DE COMMANDE

Quel que soit le niveau auquel l'utilisateur se situe dans le Portail de Gestion, un grand nombre d'outils (fonctions de recherche et d'export, fonctions de listage et de répétition, fenêtres pop up, barre de navigation) sont mis à sa disposition pour faciliter l'accès aux différents écrans de saisie et la recherche d'informations. Ces outils sont décrits dans les paragraphes qui suivent.


#### 2.3.1 FENETRES POP UP

#### 2.3.1.1 LES POP UP D'ACTIONS ASSOCIEES OU ZOOM

La liste des actions « zoom » associées à un paramètre est désormais affichée dans une pop up qui apparait suite au clic gauche sur le paramètre correspondant.

La pop up est affichée à la position de la souris et disparait soit lors de l'activation d'un lien, soit lors d'un événement souris hors de la pop up, soit lors de l'appui sur la croix rouge dans la barre de titre de la pop up. Dans ces deux derniers cas, une fois fermée, l'opérateur se retrouve alors dans la RHM de départ comme s'il n'avait pas activé le lien hypertexte du paramètre.

A noter que si une seule action est disponible le clic gauche sur le paramètre correspondant ne provoque pas l'affichage de la pop up mais effectue le déplacement direct vers le menu de zoom.

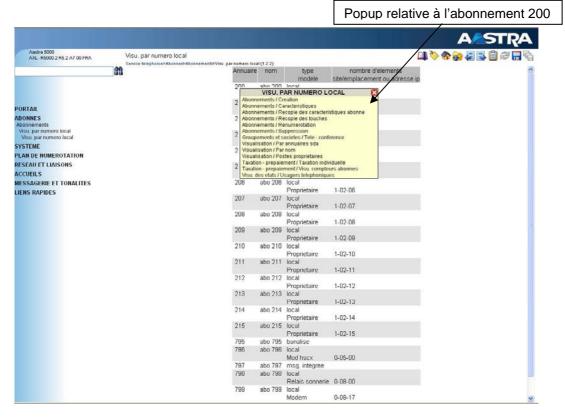


Zoom sur l'abonnement 200



### 2.3.1.2 LA POP UP DE RECHERCHE PAR MOT CLE

Une fenêtre pop up s'affiche de la même manière lors d'une recherche par mot clé.

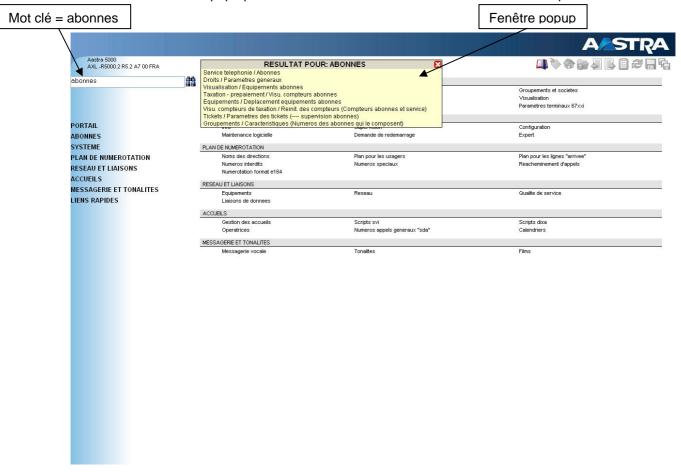




### 2.3.2 BOUTONS DE COMMANDE

#### 2.3.2.1 MARQUAGE DES PAGES / ACCES AUX PAGES MARQUEES

Le bouton permet de marquer des pages au cours de la navigation en mémorisant les différents écrans visités. Il est possible de mémoriser 9 marque-pages au maximum. Audelà, le marquage le plus ancien est détruit pour être remplacé par le nouveau.

Pour accéder aux pages marquées, cliquer sur le bouton puis sélectionner dans la fenêtre pop up des Pages marquées le menu à lancer.

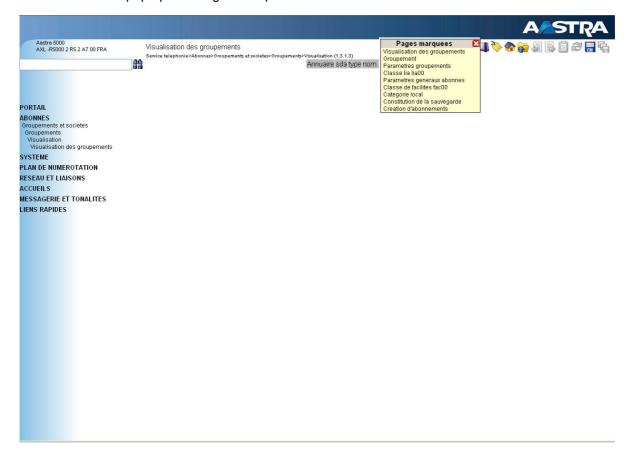

#### Exemple de pages marquées

**Note :** La durée de vie des marque-pages correspond à la durée de la session Web. Les pages ne sont pas conservées au moment où la session est fermée.

# 2.3.2.2 RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL DU SERVICE TELEPHONIE

Le bouton permet le retour à la première page du SERVICE TELEPHONIE.

01/2012

# 2.3.2.3 REMONTER D'UN NIVEAU

Le bouton permet de remonter d'un niveau dans les RHM.

#### 2.3.2.4 PASSER A L'ELEMENT PRECEDENT OU SUIVANT

Le bouton permet de passer à l'élément précédent.



Le bouton permet de passer à l'élément suivant.

Ces flèches défilement permettent de sélectionner l'élément suivant ou précédent dans le même écran. Les flèches restent en grisé si elles sont inactives dans le contexte.


# 2.3.2.5 CHARGER LA LISTE

Le bouton permet d'afficher, par page de 512 éléments, les objets traités par une RHM.

Ce bouton est coloré quand une liste existe et grisé s'il est inactif dans le contexte.

Par exemple dans le menu des caractéristiques d'un abonnement on obtient la liste des abonnements existants comme le montre la figure suivante.

Dans cette fenêtre les deux petites flèches situées de chaque coté du tableau des éléments permettent de passer aux 512 éléments suivants ou précédents. Pour se déplacer sur un élément il suffit alors de cliquer dessus.

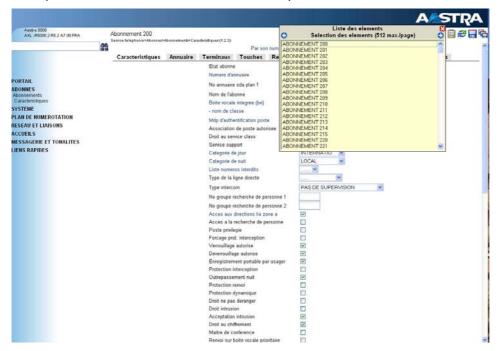

La fenêtre pop up ne disparait que lors de l'appui sur la croix rouge de sa barre de titre et toute action souris en dehors de la fenêtre est inhibée.


**Note**: Sous Internet Explorer 6, la zone d'affichage des paramètres est masquée totalement pendant l'affichage de la pop up.



#### 2.3.2.6 FONCTION REPETITION

Cette fonction est accessible grâce au bouton . S'il est inactif dans le contexte, ce bouton reste grisé.

Cette fonction permet d'appliquer la valeur du champ en cours de sélection aux éléments qui suivent ou à un ensemble d'éléments sélectionnés dans une liste de même nature.

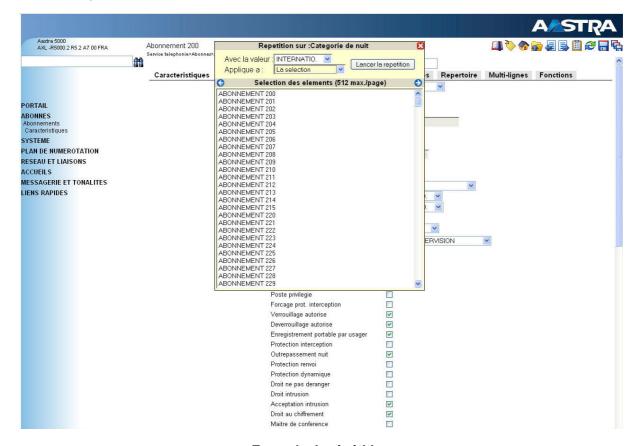

Exemple de répétition

Dans cet exemple, la valeur de catégorie de nuit du premier abonné de la liste (200) est modifiée.

A ce stade, la fonction de répétition permet d'appliquer la nouvelle valeur **INTERNATIO.** selon deux modes différents :

- à LA SELECTION
- à **TOUT ELEMENT SUIVANT**

# Appliqué à : LA SELECTION

Dans ce cas il suffit d'effectuer la sélection dans la liste en pointant sur les éléments considérés (à l'aide des touches «Maj» et «Ctrl»). Les éléments sélectionnés sont indiqués en couleur foncée. Ensuite il faut cliquer sur le bouton **Lancer la répétition** pour appliquer les changements. Attendre la fermeture automatique du message de patience pour fermer la fenêtre de répétition.

Note: Par défaut, aucun élément n'est sélectionné.

Appliqué à : TOUT ELEMENT SUIVANT



Dans ce cas, en cliquant sur le bouton **Lancer la répétition**, tous les éléments suivants dans la liste seront modifiés. Attendre la fermeture automatique du message de patience pour fermer la fenêtre de répétition.

**Note :** Sous Internet Explorer 6, la zone d'affichage des paramètres est masquée totalement pendant l'affichage de la pop up.

#### 2.3.2.7 EXPORTER L'ELEMENT COURANT

Cette fonction est accessible grâce au bouton . S'il est inactif dans le contexte, ce bouton reste grisé.

Cette fonction permet d'exporter les informations de l'élément courant dans un fichier au format CSV. Ce fichier est facilement modifiable à l'aide d'un tableur et peut ensuite être importé dans le système à l'aide du menu **SYSTEME>Maintenance logicielle>Import massif**, permettant ainsi une mise à jour rapide des données de l'iPBX.


Cette fonction est disponible dans tous les menus.

Par exemple si l'opérateur se trouve dans le menu d'édition des touches programmées de l'abonné 200, la disquette unitaire exportera les seules touches de l'abonné 200, là où la multi-disquette exportera toutes les touches de tous les abonnés du système.

Depuis l'écran de sélection des caractéristiques d'un abonnement, cliquer sur l'onglet **Touches** puis sur le bouton.

Un message de patience s'affiche puis se referme automatiquement. La fenêtre apparaît alors.

Cliquer sur **«Enregistrer le fichier »** pour sauvegarder le fichier pour une réutilisation ultérieure, ou cliquer sur **«Ouvrir avec»** pour visualiser le contenu de l'export :

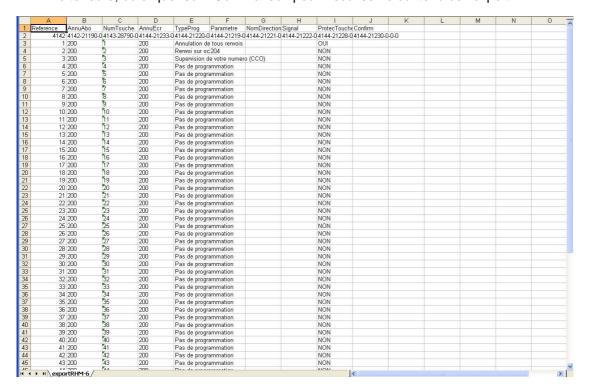

Fichier d'export de données des touches de l'abonnement 200

La première ligne du fichier indique les noms des paramètres exportés.

La deuxième ligne indique les codes internes de ces paramètres qui permettront de faire la mise à jour des paramètres lors d'un import ultérieur.



Les lignes suivantes indiquent les valeurs des paramètres pour chacun des éléments exportés.

Les menus organisés en plusieurs pages comportent une colonne supplémentaire pour indiquer le numéro de page.

# **IMPORTANT:**

Lors d'un import de fichier, les codes des paramètres (deuxième ligne du fichier) ne doivent pas être modifiés. Pour qu'un paramètre ne soit pas mis à jour dans le système (pour aucun des éléments), il suffit de supprimer la colonne correspondante dans le fichier. On peut supprimer les lignes des éléments qui n'ont pas été modifiés avant d'effectuer l'import des données



#### 2.3.2.8 EXPORTER TOUS LES ELEMENTS DE LA RHM

Cette fonction est accessible grâce au bouton 🖫 . S'il est inactif dans le contexte, ce bouton reste grisé.

Cette fonction permet d'exporter dans un fichier au format CSV les paramètres de définition de tous les éléments d'un même type. Ce fichier est facilement modifiable à l'aide d'un tableur et peut ensuite être importé dans le système à l'aide du menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Import massif, permettant ainsi une mise à jour rapide des données de l'iPBX.

Cette fonction est disponible dans chaque écran de sélection parmi un choix sur liste, et dans chaque écran présentant une liste d'éléments.

L'exemple suivant illustre l'export dans le menu de définition des noms des accueils. Depuis l'écran de définition des accueils, cliquer sur le bouton une fois l'export réalisé, une fenêtre est affichée.

Cliquer sur **Enregistrer le fichier** pour sauvegarder le fichier pour une réutilisation ultérieure, ou cliquer sur **Ouvrir avec** pour visualiser le contenu de l'export :

La première ligne du fichier indique les noms des paramètres exportés.

La deuxième ligne indique les codes internes de ces paramètres qui permettront de faire la mise à jour des paramètres lors d'un import ultérieur.

Les lignes suivantes indiquent les valeurs des paramètres pour chacun des éléments exportés.

Les menus organisés en plusieurs pages comportent une colonne supplémentaire pour indiquer le numéro de page.

#### **IMPORTANT:**

Lors d'un import de fichier, les codes des paramètres (deuxième ligne du fichier) ne doivent pas être modifiés. Pour qu'un paramètre ne soit pas mis à jour dans le système (pour aucun des éléments), il suffit de supprimer la colonne correspondante dans le fichier. On peut supprimer les lignes des éléments qui n'ont pas été modifiés avant d'effectuer l'import des données



### 2.3.3 LA FONCTION RECHERCHE

Deux modes de recherche sont disponibles : par mot-clé / par numéro d'écran.

#### 2.3.3.1 RECHERCHE PAR MOT CLE

La recherche par mot clé s'effectue en entant un mot ou une partie d'un mot (40 caractères maximum) dans la zone de recherche.

En cliquant sur le bouton , le moteur de recherche retourne dans une fenêtre pop up l'ensemble des liens pointaire sur un écran en rapport avec le mot entré (cf. 1.2.1.2).

Les principes d'utilisation sont les suivants :

- Les majuscules et minuscules sont traitées de manière identique.
- Dans le cas d'une chaîne de caractères comportant plusieurs mots, la recherche est réalisée sur la chaîne complète.
- Le résultat de la recherche permet de visualiser les 38 premières occurrences trouvées.
- La recherche porte également sur une partie du mot. Par exemple la chaîne de caractère « abonne » concerne aussi l'occurrence « abonnement ».

**Note**: Le moteur de recherche n'accepte pas les caractères accentués. Pour être reconnus par le moteur de recherche, les termes entrés dans cette zone ne doivent pas comporter d'accents.

L'ordre d'apparition des résultats est le suivant :

- en premiers les menus dont le titre contient le mot clé : on présente le menu ainsi que son menu père sous la forme <menu père>/<menu trouvé>
- ensuite les menus dont le mot clé est contenu dans le libellé d'une de ses lignes : la ligne concernée est présentée entre parenthèses.

Note: S'il n'y a pas de résultat, affichage d'un pop up « pas de réponse »

#### Conseil d'utilisation :

Le moteur de recherche peut retourner un grand nombre d'occurrences du terme entré. Il est donc préconisé d'utiliser une recherche par mot seul pour obtenir un meilleur résultat.

## 2.3.3.2 RECHERCHE PAR NUMERO D'ECRAN

Cette possibilité est offerte à un opérateur qui connaît les numéros des écrans et qui désire y accéder directement.

La recherche s'effectue en entrant un numéro d'écran (sans séparateur ni espace) dans la zone de recherche.

Il faut ensuite cliquer sur le bouton 🏥 ou valider par la touche «Entrée».

Exemple: entrer 22 pour rechercher le menu SYSTEME>Supervision.

Le menu est directement affiché et il n'y a pas d'apparition de fenêtre pop up de résultat de recherche.

Si le menu n'existe pas, ou n'est pas accessible, on affiche le menu Service téléphonie.




### **IMPORTANT:**

Compte-tenu de la gestion dynamique des écrans, la numérotation varie selon le type de configuration déclarée : multi-société, multi-site, et du type de système (cas de l'A5000 Server). La numérotation dépend également des droits d'accès de l'opérateur selon les login / mot de passe saisis.



### 2.3.4 LA BARRE DE NAVIGATION

Sous le titre de la RHM et les boutons de commande se trouve une barre de navigation qui affiche l'arborescence parcourue pour atteindre la RHM et permet de revenir par simple clic souris directement sur l'un des menus traversés.

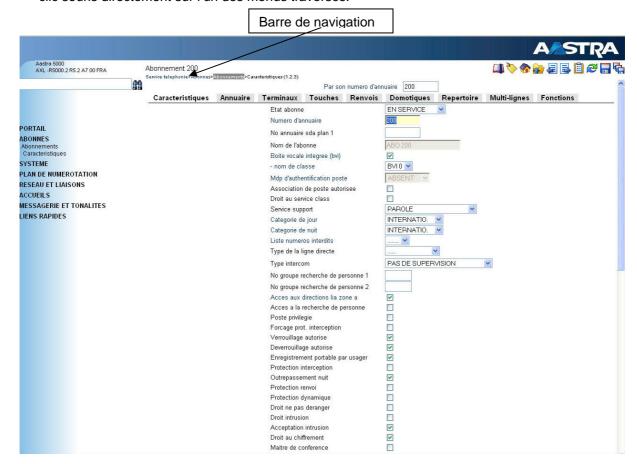

Barre de navigation

Un exemple est illustré sur la figure ci-dessus pour la RHM : Service telephonie>Abonnes>Abonnements>Caracteristiques (1.2.3)

En cliquant sur le champ **Abonnements** de la barre de navigation, on se positionne directement sur ce menu.

Les chiffres indiqués en fin (ici 1.2.3) représentent la séquence qu'il suffit de taper dans la zone de recherche pour se déplacer directement dans la RHM. C'est en fait la succession des choix dans l'arborescence telle quelle est présentée.




# 2.3.5 PRESENTATION EN ONGLET

# 2.3.5.1 ONGLET INTERNE A UNE RHM

Certaines RHMs présentent leurs paramètres sous forme d'onglet.

Un exemple d'un menu de visualisation organisé en onglet est le menu inventaire

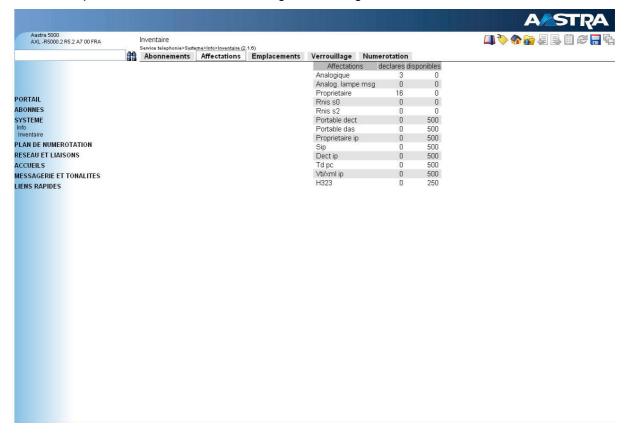

Onglets dans le menu inventaire




#### 2.3.5.2 ONGLET A BASE RHM

Afin de limiter les niveaux d'arborescence il est implémenté la notion d'onglet à base RHM. Le but est de regrouper en une seule les RHMs traitant d'un même sujet et disposant toutes du même menu de sélection si elles en ont un.

Un exemple peut être pris avec la gestion des catégories RTC où une première RHM définit les noms, une seconde définit les propriétés associées à une catégorie et enfin une troisième donne la liste des utilisateurs de la catégorie sélectionnée.

Cela permet de disposer d'un menu de sélection de la catégorie et d'afficher en dessous les trois RHMs précédentes sous forme d'onglet comme le montre la figure suivante.

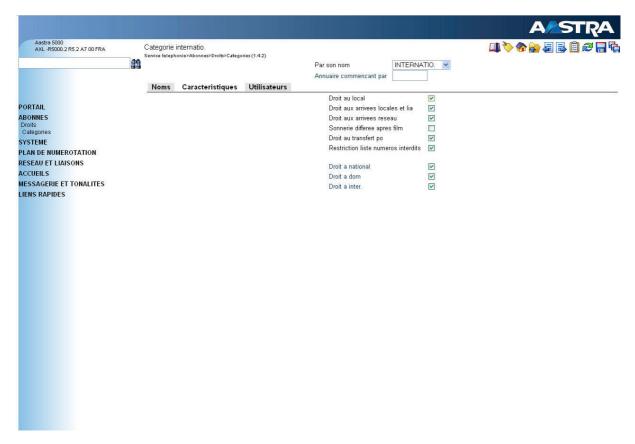

#### Onglets dans le menu categories

**Note**: En fonction du critère de sélection, l'ensemble ou seulement une partie des onglets seront accessibles.

Suite à l'ouverture d'un onglet le focus est positionné sur le premier champ de l'onglet ou à défaut sur le bouton implémentant l'onglet.


Le blocage de session a lieu globalement pour tous les onglets de sorte qu'un opérateur ne pourra se trouver dans le menu des noms des catégories et un autre opérateur dans le menu de définition d'une catégorie.

Les commandes « Suivant » et « Précédent » fonctionnent comme auparavant c'est à dire que si un onglet est ouvert on tourne sur les éléments de l'onglet actif.



Le mode onglet a été mis en œuvre pour les RHMs suivantes :

- Menu des caractéristiques d'un abonnement
- Menu de gestion des catégories RTC
- Menu de gestion des classes de facilité
- Menu de gestion des classes LIA
- Menu de gestion des accueils
- Menu de gestion des scripts SVI.

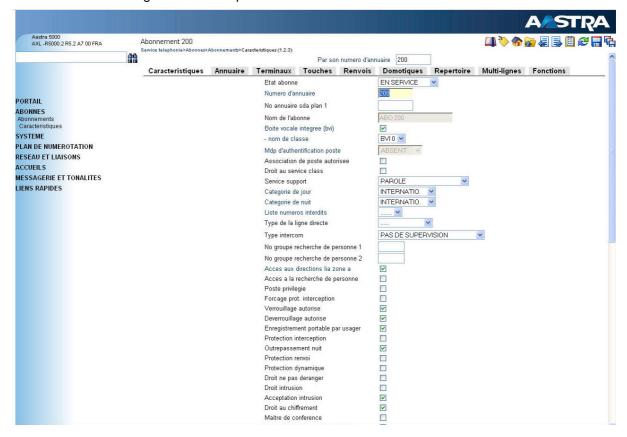


Onglets dans le menu Abonnements>Caracteristiques



### 2.3.6 MISE EN PLACE DE RHMS AFFICHEES SUR PLUSIEURS PAGES

Pour les menus dont le nombre total de lignes dépasse la limite imposée par le système une barre de sélection de page est ajoutée sous la barre des boutons de commande comme le montre la figure suivante.

Les menus de visualisation et de saisie sont concernés par cette évolution.

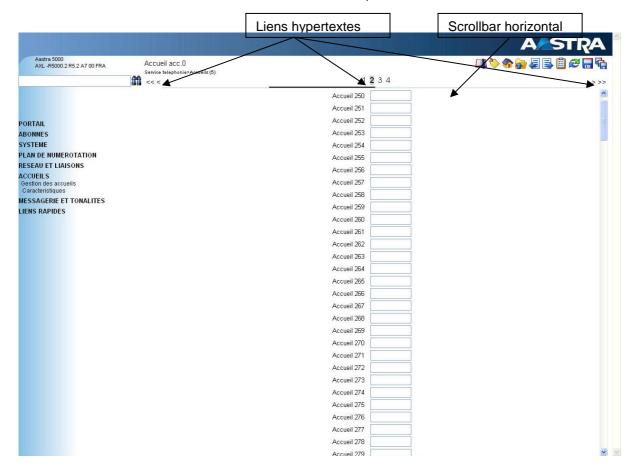

Affichage sur plusieurs pages d'une RHM

Dans cet exemple l'affichage total est décomposé en quatre pages numérotées de 1 à 4. La sélection de la page N se fait en cliquant sur le lien hypertexte implémenté par le chiffre correspondant dans cette nouvelle barre.

Les deux liens hypertexte présents aux extrémités de la ligne de sélection de la page permettent respectivement de se positionner sur la première page affichée, la page précédente de celle affichée, la page suivante de celle affichée et la dernière page du document. Dans tous les cas de figure le numéro de la page actuellement affichée est inscrit sans lien.

De plus un dessin sommaire d'un scrollbar est placé sous les chiffres de sélection des pages. Pour Internet explorer le « trait noir » représente la zone affichée dans la totalité du document. Pour Firefox le « point noir » représente la localisation de la fin de page affichée dans le document total.




#### 2.3.7 RHM DES TOUCHES PROGRAMMEES

La RHM de programmation des touches se présente désormais sous la forme d'un onglet du menu des caractéristiques d'un abonnement.

De plus, afin de limiter l'enchainement des menus, l'ancien menu intermédiaire présentant la programmation existante des touches et permettant de sélectionner la touche à programmer est intégré à l'écran de programmation sous la forme d'un tableau sélectif.

La liste des choix du type de programmation est enrichie des types de facilités et le champ paramètre est utilisé pour la saisie des informations complémentaires se présentant sous la forme d'une chaîne ASCII ou numérique.

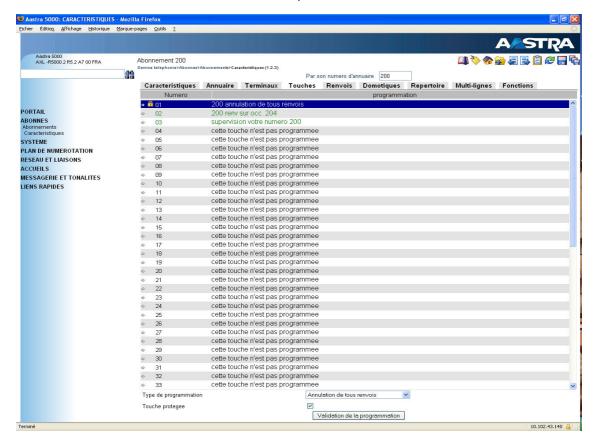

RHM des touches programmées

Dans le tableau de programmation, une icône « cadenas » à gauche du numéro de touche indique une touche protégée (la case à cocher « touche protégée » a été cochée).

Apparaissent en noir les touches qui ne sont pas encore programmées. Apparaissent en vert les touches qui le sont déià.

La validation d'une programmation provoque automatiquement la mise à jour du tableau d'affichage. Si le focus est sur le tableau les touches curseur « haut » et « bas » permettent de passer d'une touche à l'autre. Les fonctions « suivant » et « précédent » tournent sur les différents abonnés. La fonction « répétition » est inhibée.

La mise « hors service » du poste est effective dès lors qu'il y a validation d'une programmation. Le poste sera automatiquement remis en service en quittant l'onglet ou en se déplaçant dans la liste des abonnés.

Le tableau suivant indique les lignes visibles pour chaque type de programmation, les lignes non mentionnées sont toujours visibles.

Paramètre	Direction	Signal
-----------	-----------	--------



Pas de programmation			
Numérotation	Numéro composé		
Annulation de tous vos renvois			
Renvoi prédéterminé			
Renvoi sur occupation	Annuaire du poste		
Renvoi sur non réponse	Annuaire du poste		
Renvoi immédiat	Annuaire du poste		
Activation de l'agenda	Heure		
Désactivation de l'agenda	Heure		
Verrouillage			
Veilleuse générale			
Filtrage	Annuaire du poste		
Ne pas déranger			
Anti-intrusion			
Supervision de votre numéro (CCO)			
Supervision ligne extérieure	Annuaire ligne extér.	Χ	Χ
Supervision appel filtré	Annuaire du poste		Χ
Supervision d'abonné	Annuaire du poste		Χ
Intercom privilégié (classeur)	Annuaire du poste		
Poste cabine			
Numérotation fréquence vocale	Numéro composé		
Votre ligne extérieure personnelle			
Hors / en groupement			
Supervision messagerie vocale			Χ
Dépôt de message			
Fermeture chambre			
Réveil chambre			
Ouverture chambre			
Supervision des alarmes			
Supervision appels internes			Χ
Supervision appels arrivées 1			Χ
Supervision appels arrivées 2			Χ
Supervision appels arrivées LIA			Χ
Signal surcharge			Χ
Signal réservation			Χ
Activation PO			
Garde			
Stockage/Reemission			



# 2.3.8 MESSAGE DE PATIENCE

#### 2.3.8.1 CHARGEMENT DES FENETRES

Lorsque le chargement ou l'ouverture d'une fenêtre prend du temps la fenêtre affichée par le navigateur intègre une image animée invitant l'opérateur à patienter.

Ce type de message de patience peut s'afficher :

- Lors de l'ouverture d'une page
- Dans la zone de saisie des paramètres de la RHM
- Lors de l'ouverture d'un onglet (l'image de patience apparait dans le contenu de l'onglet).




#### 2.3.8.2 MESSAGES DE PROGRESSION

Lorsque la modification d'un paramètre ou le téléchargement d'un fichier prend un certain temps une fenêtre pop up est affichée pour inviter l'opérateur à patienter. L'affichage est automatique et la page affichée redevient automatiquement normale en fin de traitement.

Note: Pendant l'affichage de la pop up, les actions de l'opérateur sont ignorées et inefficaces.

Dans le cas d'un téléchargement de fichier, le message « patience, travail en cours » est remplacé par un compteur qui s'incrémente toutes les secondes.

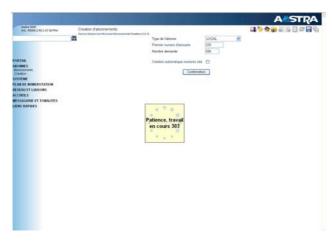

Message de progression lors de la création d'abonnements




# 2.3.9 BOUTONS DIVERS

Ce paragraphe décrit les différents boutons qui facilitent la saisie de paramètres et la navigation entre les écrans de l'interface d'exploitation.



: Ce bouton affiché dans certains contextes (messages d'erreur, avertissements, interdictions, ...) permet de fermer la fenêtre en cours ou d'arrêter l'action en cours.




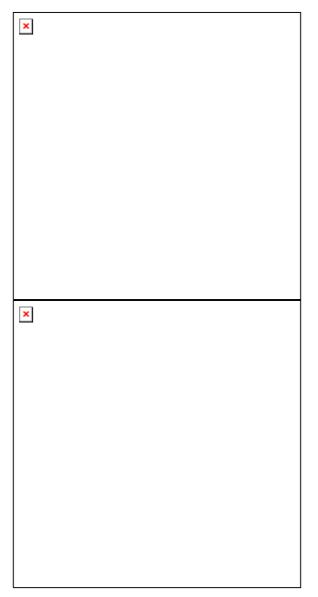

Ces boutons permettent de valider les actions effectuées précédemment : saisie de paramètres, changement apporté à une valeur, choix d'un élément dans une liste, etc. selon le contexte.

# 2.3.10 INFORMATIONS «BULLES»

En déplaçant le curseur sur les différents champs et boutons de l'interface d'exploitation, une information de type bulle s'affiche lorsqu'elle est disponible.

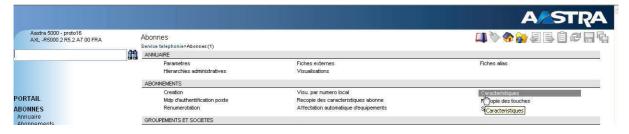

**Exemple d'information bulle** 



# 3. GESTION DES ABONNES

# 3.1 INTRODUCTION

La gestion des abonnés inclut les fonctions suivantes :

- Gestion de l'annuaire
- Gestion des abonnements et des abonnés
- Mise en place des groupements et de la configuration multi-sociétés
- Attribution de droits
- Activation de fonctions domotiques
- Sélection des modes de visualisation des abonnés
- Mise en place de la taxation
- Définition des particularités de la gestion hôtelière
- ♦ Le paramétrage des terminaux 67xxi exploitable par l'application TMA.

Ces différentes gestions relatives aux abonnés sont réalisables à partir du Menu **SERVICE TELEPHONIE>ABONNES** 

# 3.2 ANNUAIRE

**Note :** Pour une description de l'annuaire et de ses différents composants, se reporter au Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite [2].

Chaque société possède ses propres caractéristiques : annuaires interne et externe, listes de numéros interdits, numérotation abrégée, faisceaux sortants et entrants, service accueil et opératrice.

A partir de la version R5.1A, l'annuaire intégré est remplacé par un annuaire LDAP qui dispose des fonctions suivantes :

- gestion des fiches des abonnés (numéros internes),
- gestion des fiches alias,
- gestion des fiches des contacts (numéros externes),
- attribution de paramètres (attributs) servant à compléter la fiche individuelle, Incluant :
- le titre,
- la fonction,
- la position hiérarchique de la personne.
- personnalisation des fiches abonnés et contacts (10 rubriques additionnelles).



**Note**: La création des fiches des abonnés (fiches internes) est directement liée à la création des abonnés eux-mêmes. Pour plus d'informations, se reporter à Création d'abonnements dans ce chapitre.

De plus, cet annuaire sert de base pour les postes i2052, i2070, ... Ces types de poste sont en mesure d'accéder à différents annuaires.

#### Définitions :

**LDAP** (Light Weight Directory Access Protocol) est un protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire. Ce protocole repose sur TCP / IP. Un annuaire LDAP est basé sur une structure arborescente dont chacun des nœuds est constitué d'attributs associés à leurs valeurs.

**TWP** (Telephony Web Portal) est un portail Web qui permet l'accès à différents annuaires externes de différents formats, y compris des annuaires de contact.

La fiche annuaire est le point d'entrée de la gestion des abonnés. Elle représente soit une personne physique, soit un élément que l'on veut caractériser (FAX, poste couloir etc.). Elle est constituée d'une fiche personne qui référence une ou plusieurs fiches numéros.

Pour accéder aux fonctions de l'annuaire :

Sélectionner le Menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire.

### 3.2.1 PARAMETRES

Le portail de gestion prend en charge la configuration de l'annuaire : paramétrage de la structure des annuaires, des droits d'accès, de la topologie des différents annuaires répartis sur l'infrastructure et des différentes synchronisations à réaliser.

#### 3.2.1.1 CONNEXIONS

#### Menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions

Ce menu permet de définir la localisation de l'annuaire qui va être exploité par la suite. Il permet également de définir des priorités de recherche dans les bases existantes.

Toutes les informations relatives aux fiches annuaires sont présentes dans l'annuaire LDAP défini à partir de ce menu.

Ce menu est composé de trois onglets :

- Configuration, onglet permettant de définir la base LDAP locale ou distante,
- Résolution du nom, onglet permettant de localiser la base utilisée par le service Annuaire,
- Service de numérotation, onglet permettant l'utilisation du serveur de numérotation (SDN) pour le traitement des numéros abrégés et interdits.

**Note :** Pour la gestion Multisite proprement dite, se référer au document AMT/PTD/PBX/0081.



#### 3.2.1.2 CONFIGURATION DE LA DIFFUSION DU SERVICE ANNUAIRE

Le Service Annuaire est chargé de la recherche par le nom et de la résolution de numéro. Il est présent sur chacun des iPBX, mais n'est déverrouillé que si la licence logicielle l'autorise. S'il est déverrouillé sur iPBX, il est utilisable en local par le site mais il est aussi utilisable par les autres sites à condition de configurer sa mise à disposition. Cette mise à disposition se fait sur le site (ou les sites) sur lequel il est actif via le menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions.

L'activation du Service Annuaire pour l'iPBX considéré est réalisée à partir du champ **Annuaire operationnel** de l'onglet **Resolution du nom**.

Si la case est cochée, le service Annuaire est actif. Si la case n'est pas cochée, un autre service doit être défini dans le menu **RESEAU ET LIAISONS>Multi-sites>Localisation des services**. Se référer à la documentation Multisite AMT/PTD/PBX/0081.

#### 3.2.1.3 LOCALISATION DES BASES

La location des deux bases suivantes est configurable :

- ◆ La base "annuaire de base exploitant",
- ♦ La base annuaire utilisé par le Service Annuaire.

La configuration de la base "annuaire de base exploitant" est décorrélée de la configuration de la base annuaire utilisé par le Service Annuaire.

#### 3.2.1.3.1 LOCALISATION DE LA BASE ANNUAIRE DE BASE EXPLOITANT

# Onglet Configuration du menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions

La base "annuaire de base exploitant" est une base LDAP locale ou distante.

Les services suivants sont connectés à cette base:

- Service Pages Blanches: consultation et modification de l'annuaire,
- Service Résolution Numérotation Abrégée,
- Serveur XML: appel par le nom sur les postes 67xxi,
- ♦ Service Téléphonie de l'AMP : configuration de l'annuaire.



La localisation de cette base se configure obligatoirement sur chacun des sites du multisite à partir de l'onglet **Configuration** du menu **ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions**.

La localisation de la base "annuaire de base exploitant" est configurée à partir des champs suivants :

### - TYPE DE SERVEUR

# LOCAL EXTERNE

Ce paramètre indique la localisation de la base.

- Sur le site qui héberge la base, la valeur de ce paramètre doit être LOCAL,
- Si la base n'est pas locale à l'iPBX, la valeur de ce paramètre doit être EXTERNE.

#### - NOM DE SERVEUR OU ADRESSE IP :

Nom ou adresse IP du serveur qui héberge la base "annuaire de base exploitant".

#### - PORT

Port pour la connexion LDAP (389 est la valeur par défaut pour le protocole LDAP).

#### - BASE OU URL:

Point de connexion dans l'arborescence LDAP.

La valeur par défaut de ce paramètre (ou=local,o=AASTRA,dc=DOMAIN,dc=com) correspond à une configuration sans AM7450.

#### - LOGIN

Login d'accès à la base LDAP.

Le login par défaut (cn=Manager, dc=DOMAIN,dc=com) correspond à un compte créé dans la base LDAP lors de l'installation.

#### - MOT DE PASSE

Mot de passe d'accès à la base. Laisser le mot de passe proposé par défaut : il correspond au compte utilisateur de l'iPBX préconfiguré dans la base LDAP.

Dans le cas où la base est distante (TYPE DE SERVEUR = EXTERNE) il faut alors configurer les paramètres d'accès :

# - PERSONNALISATION

# A BASE MULTISITE

**GLOBALE** 

Ce paramètre définit où est déclarée la branche **pbxPerso** de personnalisation des fiches annuaire. Se référer à la documentation Multisite AMT/PTD/PBX/0081.

**ATTENTION**: En R5.2 et R5.3, ce paramètre ne doit jamais être mis à la valeur GLOBALE

# **REGENERATION DES FICHES INTERNES**

Case à cocher. Permettant de regénérer directement les fiches annuaires dans le serveur LDAP (externe ou interne) sans repasser par l'icône **Charger la liste** situé dans le menu **ABONNES>Abonnements** / **Caracteristiques>Caracteristiques** generales.

Une fois la case cochée, pour lancer l'action, cliquer sur Validation.



#### 3.2.1.3.2 LOCALISATION DE LA BASE ANNUAIRE UTILISE PAR LE SERVICE ANNUAIRE

Onglet Résolution du nom du menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions.

Les différents sites où le service annuaire est opérationnel (case Annuaire operationnel activée) doivent être configurés pour accéder à la base active du réseau.

Cette localisation se configure sur les bases distantes via l'onglet Configuration du menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions.

La localisation de la base utilisée par le Service Annuaire est configurée à partir des champs suivants:

#### **SEUIL AVANT ALARME (EN %)**

Ce champ permet la configuration d'un seuil avant alarme et l'affichage de messages d'alarmes lors du dépassement du nombre de fiches annuaire sur les systèmes A5000 de type ACS et AX Series...

Le seuil atteint, un message s'affichera au journal de bord afin d'avertir l'exploitant.

Note: Lorsque cette limite est dépassée, les fonctions d'appel par le nom et de recherches nom -> numéro et numéro -> nom sont bloquées (elles ne fonctionnent plus).

#### RECHERCHE BASE ANNUAIRE PRIORITE 0 / 1 / 2

Ces paramètres indiquent la localisation des bases à utiliser par le Service Annuaire par ordre de priorité(0 à 2).

REPLIBASE EXP La base utilisée par le Service Annuaire est la base d'exploitation (définie dans l'onglet Configuration)

**LDAP** 

La base utilisée par le Service Annuaire est l'instance de la base LDAP définie par les paramètres qui suivent.

**TWP** 

Le Service Annuaire s'adresse au TWP.

La description des paramètres permettant de définir un accès à un réplica de la base annuaire est identique à celle donnée plus haut pour **Configuration**.

SI un TWP existe dans le réseau pour permettre un accès à des annuaires externes, il peut être utilisé par le Service Annuaire. Les paramètres de connexion à renseigner sont les suivants:

# - BASE OU URL:

URL du serveur TWP.

Avec la fonction Browser TWP, il est nécessaire de configurer le lien vers le serveur TWP. Après avoir sélectionné le type de serveur "TWP", le lien par défaut proposé n'est pas correct: http://localhost/TWSIP/TWS GlobalServices/

Les liens suivants sont à déclarer en fonction de la version :

- Lien Opérationnel pour TWP R32 : http://localhost/tws3/TWS\_PbxDirectoryWebSvc/
- Lien Opérationnel pour TWP R31 : http://localhost/tws2/TWS\_PbxDirectoryWebSvc/



# - NBR REPONSES MAX. A REQUETE

Champ permettant de définir le nombre maximum de noms proposés lors d'une requête LDAP au niveau des postes lorsque les utilisateurs recherchent des noms internes ou externes.

#### 3.2.1.3.3 SERVICE DE NUMEROTATION

Onglet Service de numérotation du menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Connexions.

La case **Service opérationnel**, lorsqu'elle est cochée, permet de définir la base LDAP utilisée pour résoudre les numéros abrégés, les numéros interdits et également les numéros SDA.

Ce service réalise un accès, en lecture, à cette base LDAP éventuellement sécurisée par une seconde base LDAP.

Par défaut, la case est cochée (Service opérationnel).

Le champ **Diffusion** comporte les valeurs suivantes :

- ♦ Local, le serveur SDN est utilisable uniquement pour l'iPBX considéré,
- ♦ Multisite, Le serveur est utilisable par tous les sites du Multisite.

Dans le cas où le service ne peut-être rendu (serveur SDN non opérationnel ou échec à la demande de requête) :

- La traduction d'un numéro abrégé ne pourra aboutir, l'appel sera rejeté.
- ◆ La liste des numéros interdits ne peut-être retournée, dans ce cas le numéro extérieur est autorisé par l'exploitation.

**Note :** Pour la mise en œuvre spécifique de ce service, se référer au document Gestion des numéros SDA - AMT/PTD/PBX/0099.

#### 3.2.1.4 **GENRES**

Menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire>Parametres>Genres.

Ce menu permet de créer des noms de genres qui pourront être utilisés lors de la création des fiches annuaire.

# **3.2.1.5 FONCTIONS**

Menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire>Parametres>Fonctions.

Ce menu permet de créer des noms de fonctions qui pourront être utilisés lors de la création des fiches annuaire.

# 3.2.1.6 PERSONNALISATION

Menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire>Parametres>Personnalisation.



Ce menu permet de définir des attributs supplémentaires qui apparaitront dans les fiches annuaire internes et/ou externes.

# **POUR TYPE DE FICHES**

**INTERNE** 

**EXTERNE** 

Permet de sélectionner le type de fiche à personnaliser.

Une fois la valeur sélectionnée, cliquer sur Selectionner l'element.

Note: La procédure de définition des attributs et les champs de paramétrage sont identiques pour les deux types de fiche (interne ou externe).

Il est possible de définir jusqu'à 10 attributs complémentaires.

#### NOM ATTRIBUT N

Nom de l'attribut. Ce nom apparaîtra sur les fiches concernées, à la suite des attributs constituant par défaut les fiches annuaire.

# - TYPE

TELEPHONE

**E MAIL** 

Type de l'attribut.

**Note:** Le type PHOTO n'est pas opérationnel dans cette version.

#### - COMMENTAIRES

Champ de texte. Ce commentaire apparaitra dans la base annuaire et pourra éventuellement être exploité par des applications externes.

### - NUMEROTABLE

# BUREAU DOMICILE PORTABLE

Type de numéro dans le cas d'un attribut de type TELEPHONE.

La valeur de ce paramètre complètera l'affichage du nom sur les postes.

# - COMPOSABLE



Si la case est cochée, les numéros définis dans le champ correspondant à cet attribut au niveau des fiches devront être directement composables.

Note: Les champs NUMEROTABLE et COMPOSABLE n'ont de signification que pour un attribut de type TELEPHONE.

#### 3.2.1.7 **COMPTES UTILISATEURS**

Le menu SERVICE TELEPHONIE>ABONNES>Annuaire>Parametres>Comptes utilisateurs permet de modifier le mot de passe des comptes LDAP root et utilisateurs pour la base locale notamment en l'absence d'un Centre de Gestion AM7450.

Les modifications sont prises en compte uniquement si l'accès LDAP est autorisé en écriture (condition vérifiée automatiquement par le système en utilisant les fonctions d'interface avec le service Annuaire).

#### 3.2.1.8 **COMPTES ROOT**

Par défaut, le mot de passe a la même valeur que le login indiqué.



# Caractères autorisés :

- ♦ Mot de passe à saisir sur 24 caractères,
- ◆ Les caractères autorisés pour les mots de passe sont "a" à "z", "A" à "Z", "0" à "9" et "\_".

Les mots de passe existants ne sont pas affichés, ils sont remplacés à l'affichage par des caractères \*, sur la longueur maximale (24 caractères).



# 3.2.1.9 COMPTES UTILISATEURS

Ces différents champs permettent de modifier les mots de passe des comptes utilisateurs LDAP.

Le login des différents comptes n'est pas modifiable. Pour les mots de passe les caractères autorisés sont :

- ♦ Mot de passe à saisir sur 24 caractères,
- ◆ Les caractères autorisés pour les mots de passe sont "a" à "z", "A" à "Z", "0" à "9" et "\_".

Par défaut, le mot de passe a la même valeur que le login indiqué.

La liste des comptes est définie de manière fixe avec les rubriques suivantes :

# Application de taxation

- ♦ Login
- Mot de passe

# Application hoteliere / hospitaliere

- ♦ Login
- Mot de passe

# 12052

- ♦ Login
- Mot de passe

# 12070

- ♦ Login
- Mot de passe

# Twp

- ♦ Login
- ♦ Mot de passe

# **ACP**

- ♦ Login
- Mot de passe



#### 3.2.2 FICHES EXTERNES

Les fiches externes servent à décrire les caractéristiques de «contacts» extérieurs à l'entreprise.

Cinq opérations sont disponibles pour gérer les fiches externes de l'annuaire : création, modification, suppression, visualisation des fiches & visualisation des numéros abrégés.

Les opérations sur les fiches externes sont aussi disponibles depuis le Service Pages Blanches Menu **SERVICE ANNUAIRE** » de la page d'accueil de l'AMP)

#### **3.2.2.1 CREATION**

Pour créer une fiche externe, sélectionner le menu ABONNES>Annuaire>Fiches externes>Creation.

Cet écran permet de compléter les rubriques décrivant un nouveau contact externe.

Ces informations (ou attributs administratifs) définissent l'identité de la personne au sein de l'entreprise.

#### NOM

Indiquer le nom du contact.

#### **PRENOM**

Indiquer le prénom du contact.

#### **GENRE**

La liste déroulante contient les libellés des genres qui ont été préalablement définis par le menu **ABONNES>Annuaire>Parametres>Genres**.

Sélectionner une valeur (optionnel).

#### CONFIDENTIALITE

Ce paramètre indique le niveau d'accès à la fiche annuaire du contact :

LISTE VERTE Accès public

LISTE ORANGE Accès limité à l'intérieur de l'entreprise

LISTE ROUGE Accès interdit

#### **NUMERO ABREGE**

Numéro court à composer, précédé du code d'accès à la facilité « numérotation abrégée générale », permettant d'appeler le numéro du contact (renseigné dans le champ suivant).

La longueur des numéros abrégés est fonction du nombre de numéros abrégés que l'on peut définir sur le système. Ce nombre est défini dans le menu «ABONNES>Droits>Parametres generaux». Si ce nombre vaut 1000 par exemple, la longueur des numéros abrégés est 3 digits.

# **NUMERO**

Numéro du contact.

Les formats supportés sont le format composable (par exemple 0123456789, 004912345678) et le format E.164 (par exemple +33123456789, +4912345678).

# **NUMEROTATION COMPLETE**

Si la case est cochée, le numéro indiqué dans le champ **Numero** est complet.

Sinon, il devra être complété avec un suffixe.



Note: Ce champ n'est présent que si un numéro abrégé est défini.

# **NB. DE CHIFFRES A COMPLETER**

Permet d'indiquer le nombre de chiffres à composer à la suite du numéro abrégé.

Note: Ce champ n'est présent que si le numéro précédent est incomplet (case non cochée).

#### **HIERARCHIE**

Permet de restreindre les droits d'accès au numéro externe à partir du numéro abrégé. Seuls les abonnés appartenant à la hiérarchie administrative sélectionnée auront accès au numéro abrégé.

La liste déroulante contient l'ensemble des hiérarchies administratives préalablement définies sur le système par le menu **ABONNES>Annuaire>Hierarchies administratives**.

**ATTENTION**: Cette solution permet d'outrepasser les droits de l'abonné (un abonné qui ne dispose pas de l'international peut à travers un numéro abrégé appeler un numéro étranger).

#### E-MAIL

Permet d'indiquer l'adresse e-mail du contact externe.

#### **LOCALISATION**

Permet de donner des informations concernant par exemple l'entreprise (nom, adresse, etc.) du contact.

Les champs additionnels qui peuvent apparaître sur la fiche externe correspondent aux attributs préalablement définis par le menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Personnalisation.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur «Confirmation» pour valider la création de la fiche externe.



#### 3.2.2.2 MODIFICATION

Pour modifier une fiche externe, sélectionner le menu **ABONNES>Annuaire>Fiches externes>Modification**. L'écran suivant permet de sélectionner la fiche à modifier selon plusieurs critères :

Les quatre champs de cet écran permettent de limiter la liste des fiches externes proposées pour la modification.

#### NOM COMMENCANT PAR

Début du nom du contact.

#### **PRENOM COMMENCANT PAR**

Début du prénom du contact.

# **NUMERO COMMENCANT PAR**

Début du numéro du contact.

#### **NUMERO ABREGE COMMENCANT PAR**

Début du numéro abrégé associé au contact.

Une fois les critères de sélection renseignés, cliquer sur Selectionner l'element :

**Note :** Si les critères de sélection n'ont pas permis de sélectionner une fiche unique, les flèches de défilement << et >> permettent d'accéder aux autres fiches.

Cet écran permet de modifier un ou plusieurs paramètres associés à une fiche externe.

La description des champs est identique à celle donnée pour la création d'une fiche externe (voir § 3.2.2.1).

Tous les champs peuvent être modifiés, y compris le nom propre de la personne.

#### 3.2.2.3 SUPPRESSION

Pour supprimer une fiche externe, cliquer sur **ABONNES>Annuaire>Fiches externes Suppression**. L'écran suivant permet de sélectionner la fiche à supprimer selon plusieurs critères :

Les quatre champs de cet écran permettent de limiter la liste des fiches externes proposées pour la suppression.

#### NOM COMMENCANT PAR

Début du nom du contact.

### **PRENOM COMMENCANT PAR**

Début du prénom du contact.

# **NUMERO COMMENCANT PAR**

Début du numéro du contact.

#### **NUMERO ABREGE COMMENCANT PAR**

Début du numéro abrégé associé au contact.



Une fois les critères de sélection renseignés, cliquer sur Selectionner l'element :

**Note :** Si les critères de sélection n'ont pas permis de sélectionner une fiche unique, les flèches de défilement << et >> permettent d'accéder aux autres fiches.

Dans cet écran, tous les paramètres associés à la fiche externe sont affichés en grisé. Aucune saisie n'est possible.

Pour supprimer la fiche, cliquer sur **Confirmation**.

#### 3.2.2.4 VISUALISATION FICHES

#### Menu ABONNES>Annuaire>Fiches externes>Visualisation.

Cet écran permet de définir les critères de sélection des fiches externes que l'on veut visualiser.

Si les champs sont renseignés, les différents critères se complètent pour définir la sélection. Par exemple, seules les fiches dont le nom commence par D, le prénom commence par J et le numéro abrégé commence par 4 sont à afficher.

Le bouton **Selectionner l'element** permet de valider l'opération.

**Note :** Seule la visualisation des fiches est autorisée à ce stade.

# 3.2.3 FICHES ALIAS

Les fiches alias sont des fiches internes de personnes n'ayant pas d'abonnement mais qui partagent un poste avec un abonné.

L'Aastra Management Portal permet de créer, modifier, supprimer des fiches alias et de visualiser les fiches alias existantes selon certains critères de filtrage.

#### 3.2.3.1 CREATION D'UNE FICHE ALIAS

Pour créer une fiche alias, Sélectionner le menu **ABONNES>Annuaire>Fiches** alias>Creation.

Cet écran permet de décrire un alias.

Les paramètres qui seront utilisés par la téléphonie sont le nom, le prénom et le numéro de l'abonné principal. Les autres paramètres sont informatifs.

### **GENRE**

Permet d'associer une civilité à la personne.

La liste déroulante contient les genres qui ont été déclarés par le menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Genres.

# **NOM**

Nom de l'alias. Ce nom sera utilisé pour la recherche par nom.

# **PRENOM**

Nom de l'alias. Ce prénom sera utilisé en complément du nom pour la recherche par nom.

#### **FONCTION**

Permet d'associer une fonction à la personne.

La liste déroulante contient les fonctions qui ont été déclarées par le menu ABONNES>Annuaire>Parametres>Fonctions.

01/2012



#### E-MAIL

Permet d'indiquer l'adresse e-mail de la personne.

#### **LOCALISATION**

Permet de définir la localisation géographique de la personne dans l'entreprise.

#### **NUMERO ABONNE PRINCIPAL**

Indique le numéro d'annuaire de l'abonnement avec lequel l'alias partage le poste.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur Confirmation» pour valider la création de la fiche alias.

### 3.2.3.2 MODIFICATION D'UNE FICHE ALIAS

Pour modifier une fiche alias, sélectionner le menu ABONNES>Annuaire>Fiches alias>Modification :

Les trois champs de cet écran permettent de limiter la liste des fiches alias proposées pour la modification.

#### **NOM COMMENCANT PAR**

Début du nom de l'alias.

#### PRENOM COMMENCANT PAR

Début du prénom de l'alias.

# **NUMERO COMMENCANT PAR**

Début du numéro de l'abonné principal auquel est associé l'alias.

Une fois les critères de sélection renseignés, cliquer sur Selectionner l'element.

**Note :** Si les critères de sélection n'ont pas permis de sélectionner une fiche unique, les flèches de défilement << et >> permettent d'accéder aux autres fiches.

Les paramètres GENRE, NOM, PRENOM, FONCTION, E-MAIL, LOCALISATION et NUMERO ABONNE PRINCIPAL sont ceux décrits dans le § précédent (Création d'une fiche alias).

#### **HIERARCHIE**

La hiérarchie administrative de l'abonné principal a été sélectionnée par défaut lors de la création de la fiche alias. Il est possible d'affecter une autre hiérarchie administrative à l'alias, mais cette information ne sera pas exploitée.

La liste déroulante contient l'ensemble des hiérarchies administratives existant sur le système.

#### LABEL/NOM ABONNE PRINCIPAL

Champ en lecture seule indiquant le nom de l'abonné principal.

# PRENOM ABONNE PRINCIPAL

Champ en lecture seule indiquant le prénom de l'abonné principal s'il a été déclaré dans sa fiche interne.

Une fois les paramètres modifiés, cliquer sur Confirmation pour valider la modification de la fiche alias.



#### 3.2.3.3 SUPPRESSION D'UNE FICHE ALIAS

Pour supprimer une fiche alias, sélectionner le menu ABONNES>Annuaire>Fiches alias>Suppression.

Les trois champs de cet écran permettent limiter la liste des fiches alias proposées pour la suppression.

#### NOM COMMENCANT PAR

Début du nom de l'alias.

# **PRENOM COMMENCANT PAR**

Début du prénom de l'alias.

#### **NUMERO COMMENCANT PAR**

Début du numéro de l'abonné principal auguel est associé l'alias.

Une fois les critères de sélection renseignés, cliquer sur Selectionner l'element.

**Note :** Si les critères de sélection n'ont pas permis de sélectionner une fiche unique, les flèches de défilement << et >> permettent d'accéder aux autres fiches.

Tous les paramètres de cet écran sont en lecture seule.

Pour supprimer la fiche, cliquer sur Confirmation».

#### 3.2.3.4 VISUALISATION DES FICHES ALIAS

Pour visualiser les fiches alias, sélectionner le menu ABONNES>Annuaire>Fiches alias>Visualisation.

Cet écran permet de définir les critères de sélection des fiches alias que l'on veut visualiser.

# **NOM COMMENCANT PAR**

Début du nom des alias que l'on veut visualiser.

#### PRENOM COMMENCANT PAR

Début du prénom des alias que l'on veut visualiser.

# **NUMERO COMMENCANT PAR**

Début du numéro d'abonné principal auquel sont associés les alias que l'on veut visualiser.

Une fois les critères de sélection renseignés, cliquer sur Selectionner l'element.

Dans cet exemple, seules les fiches alias de l'abonné 3004 ont été demandées.

# 3.2.4 HIERARCHIES ADMINISTRATIVES

L'annuaire présente une structure hiérarchisée composée par différentes entités administratives. Une entité administrative peut désigner une société, un département, une direction, un service, etc.

Une entité, quel que soit son niveau hiérarchique, est susceptible d'avoir des abonnés à condition qu'elle soit terminale dans l'arborescence.



La hiérarchie administrative d'un abonné désigne le niveau administratif de l'annuaire auquel il est rattaché. Elle est définie dans le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Informations annuaire.


Dans la fiche externe d'un contact ayant un numéro abrégé, la hiérarchie administrative désigne le sous-ensemble d'abonnés qui ont accès au numéro abrégé de ce contact. Elle est définie dans le menu ABONNES>Annuaire>Fiches externes>Creation (et Modification).

Cette commande permet de décrire l'arbre des hiérarchies administratives de l'annuaire de l'iPBX à l'aide d'un outil graphique.


Pour accéder à cette commande, sélectionner le menu ABONNES>Annuaire>Hierarchies administratives.

Cet écran décrit l'arborescence des hiérarchies administratives.

# Icônes:

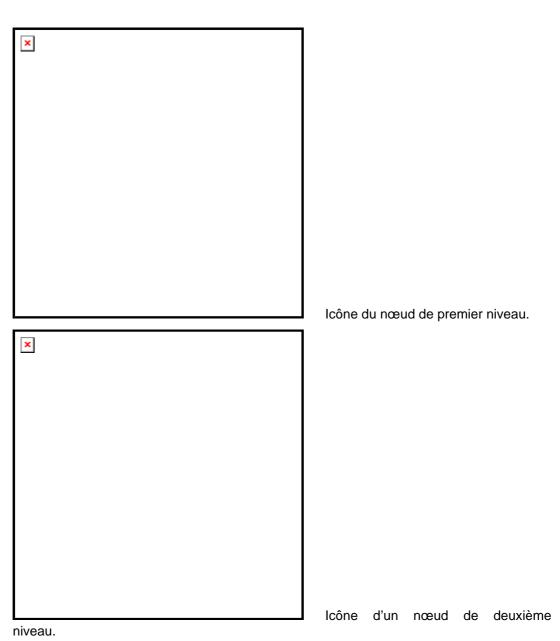



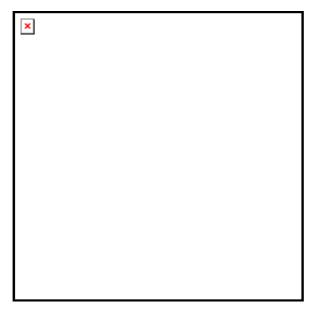

Icône d'un nœud terminal.

#### Affichage de l'arborescence et actions :

Un clic sur un item sélectionne cet item.

Les flèches «haut» et «bas» du clavier permettent de déplacer la sélection.

Un clic sur une icône + ou - située devant un nœud permet de réduire ou développer ce nœud. Les flèches «gauche» et «droite» du clavier ont le même effet sur le nœud sélectionné.

La touche «\*» du clavier numérique développe tous les nœuds fils du nœud sélectionné.

Un double clic sur un item, ou la touche «F2» du clavier si un item est sélectionné, permet de passer en mode d'édition de son libellé.

En mode édition du libellé d'un nœud, la touche **«Entrée»** valide la modification, et la touche **«Esc»** annule ce qui a été fait depuis la dernière entrée dans le mode d'édition.

# Boutons:

Nouveau

Si un nœud est sélectionné, insère un nœud fils sous ce nœud. Si aucun nœud n'est sélectionné, insère un nœud fils du premier nœud.

Dans les deux cas, l'insertion se fait à la suite du dernier nœud fils existant.

Supprimer

Supprime le nœud sélectionné ainsi que sa descendance.

Enregistre l'arbre dans les données de l'iPBX.

ATTENTION: toutes les modifications effectuées depuis la dernière utilisation de ce bouton (ou depuis l'entrée dans l'outil graphique) sont locales et seront perdues si la sauvegarde n'est pas faite.

Ce bouton n'est actif que si des modifications n'ont pas encore été



**Annuler** 

sauvegardées.

Annule tous les modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde (ou depuis l'entrée dans l'outil graphique si aucune sauvegarde n'a été effectuée).

Ce bouton n'est actif que si des modifications n'ont pas encore été sauvegardées.

Actualise l'affichage avec les informations sauvegardées.

### LISTE NUMEROS INTERDITS

Permet d'associer une liste de numéros interdits à un niveau de hiérarchie administrative. Lorsqu'une liste est associée à un niveau hiérarchique, elle est associée à tous les abonnés rattachés à ce niveau ou à tout niveau inférieur.

La liste déroulante contient les noms des listes de numéros interdits déclarées (la déclaration et la définition des listes de numéros interdits se font dans le plan de numérotation.

Note: Ce paramètre apparait en bas de l'écran dès qu'un niveau hiérarchique est sélectionné.

#### 3.2.5 VISUALISATIONS

#### 3.2.5.1 FICHES EXTERNES

Cette commande est identique à celle décrite en 3.2.2.4.

# 3.2.5.2 NUMEROS ABREGES

Cet écran est accessible à partir du menu ABONNES>Annuaire>Visualisations>Numerotation abregee generale.

Entrer le début des numéros à visualiser (ou laisser à vide pour avoir toute la liste), puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

L'affichage indique alors toutes les fiches externes disposant d'un numéro abrégé.

Seule la visualisation des numéros abrégés est autorisée à ce stade.

Il est bien sûr possible de limiter volontairement l'affichage en complétant le champ Numéro abrégé commençant par.



# 3.3 GESTION DES ABONNEMENTS

#### Menu ABONNES>Abonnements.

Ce menu comprend 9 fonctions qui permettent :

- La création des abonnements.
- ◆ La visualisation des abonnés à partir de leur numéro local.
- ◆ La définition (visualisation / modification) des caractéristiques des abonnements.
- L'affectation de clés d'authentification des postes.
- La recopie des caractéristiques d'un abonné.
- La recopie des touches.
- La renumérotation.
- L'affectation automatique de terminaux.
- La suppression d'abonnements.

**Note**: Dans l'interface d'exploitation comme dans l'ensemble de ce document, les termes **Abonné** et **Usager** sont utilisés indifféremment car ils ont rigoureusement le même sens.

#### 3.3.1 CREATION D'ABONNEMENTS

Dans la plupart des cas, pour un abonné, on définit un abonnement auquel on affecte un poste physique (ou terminal téléphonique).

Il est néanmoins possible de définir un abonnement indépendamment de l'affectation individuelle à un poste. Cette affectation peut donc être effectuée dans un second temps.

En règle générale, l'affectation est l'opération qui consiste à définir un couple abonnementéquipement. Dans ce cas, il s'agit d'un abonnement simple. Il est également possible d'associer plusieurs terminaux à un même abonnement, par exemple un poste analogique et un terminal DECT; il faut pour cela que l'abonnement ait la propriété association de postes autorisée » (voir Caractéristiques générales d'un abonnement au § 3.3.4).

**Note :** Il existe également un type d'abonnement plus complexe, intitulé «association», qui autorise l'affectation de plusieurs terminaux à un même abonnement (par exemple, un poste analogique et un terminal DECT).

#### Sélectionner le menu ABONNES>Abonnements.

La création d'un nouvel abonnement exige au minimum de savoir quel doit être le type d'abonné à définir et de connaître un numéro d'annuaire disponible pour cet abonnement.

#### **TYPE DE L'ABONNE**

Le type d'abonné est le premier paramètre à sélectionner. Le choix du type d'abonné est déterminant pour la suite des opérations.



Choisir un type d'abonné parmi les types suivants :

LOCAL	Abonné Local. Le type LOCAL est proposé par défaut. La plupart des abonnés sont associés à ce type qui permet d'affecter une large palette de terminaux.
GROUPEMENT	Abonnement permettant de regrouper un ensemble d'abonnés qui pourront tous être appelés par le numéro d'annuaire du groupement.
SUPER GROUPT	Abonnement permettant de regrouper un ensemble d'abonnés de type GROUPEMENT ou associés à un poste multi-touche.
	Le nombre d'abonnements de type SUPER GROUPT est limité à 8 par iPBX.
MULTIUSAGER	Abonnement partageant le même poste qu'un autre abonnement.
PO	Abonné sur Poste Opérateur / Opératrice. Dispose de fonctions particulières (voir chapitre «Accueils»).
STANDARD AUTO	Un standard automatique (SVI) a pour but d'aiguiller les appels entrants vers des stations d'accueil (boîte vocale, position d'opératrice, numéros prédéfinis,). L'abonné est mis en service dès sa création.
DISA	Serveur conçu pour établir des appels et programmer des facilités depuis un poste extérieur (non relié au système).
GROUPE MEVO	Permet de déclarer des groupements de messagerie vocale hors BVI (boite vocale) et des groupements associés à la MEVO.
MSG INTEGREE	Serveur dédié à la messagerie d'entreprise.
CONF NORMALE	Fonction pour conférence téléphonique. Service appelé à partir d'un numéro spécifique (voir note en fin de tableau).
CONF BANALISEE	Conférence téléphonique classique. Service appelé à partir d'un préfixe prédéfini dans le plan de numérotation (voir note en fin de tableau).
CONF SYSTEME	Téléconférence avec surveillance renforcée. Mise en conférence d'abonnés appartenant à une liste prédéfinie (voir note en fin de tableau).
TELE REUNION	Réunion téléphonique à distance pilotée par un maitre de conférence qui détermine quels abonnés sont autorisés à participer à la réunion (voir note en fin de tableau).



Note: Les types d'abonné CONF. NORMALE, CONF. BANALISE, CONF. SYSTEME et TELE REUNION sont des abonnés de type télé-conférence qui ne sont pas utilisables dans le cas d'une configuration mono-site ou multi-site à base d'équipements de la gamme A5000 uniquement. L'établissement d'une téléconférence requiert une carte CCB dont ne disposent pas ces équipements.

Si par contre le multi-site comporte une carte CCB, un système de la gamme A5000 peut utiliser le service SERVEUR MULTI-CONFERENCE d'un site distant pour pouvoir établir une télé-conférence.

#### PREMIER NUMERO D'ANNUAIRE

Saisir sur cette ligne le numéro du nouvel abonné. Il doit nécessairement s'agir d'un numéro non attribué à un autre abonné dans l'annuaire.

#### NOMBRE DEMANDE

Entrer le nombre d'abonnés à créer. Le nombre demandé est égal à 1 par défaut. Si le nombre de demandes est supérieur à 1, le système crée automatiquement une série d'abonnés à partir du premier n° d'annuaire indiqué. Par exemple :

Premier n° d'annuaire indiqué : 6000

Nombre demandé : 10

♦ Abonnés créés : 6000 à 6009.

**Note :** Cette rubrique permet la création simultanée d'un grand nombre d'abonnés lors de la mise en place du réseau d'entreprise.

# **AVEC CONTROLE EXISTENCE MULTISITE**

Lors de la création d'un abonné, le système vérifie si l'abonné existe déjà dans un autre site, dans le cas d'une configuration multisite.

Si la case est cochée, ce contrôle est activé (si contrôle activé, temporisation d'environ deux secondes).

### **CREATION AUTOMATIQUE NUMEROS SDA**

Si la case est cochée, permet de créer un numéro SDA (Sélection Directe à l'Arrivée) identique au numéro d'annuaire local, ce qui évite la création ultérieure dans le menu : «Caractéristiques usager».

**Note :** Le SDA est un système permettant l'accès direct au poste d'un abonné depuis l'extérieur sans passer par le standard.

#### CONFIRMATION

Cliquer sur la touche «Confirmation» permet de valider le contenu de l'écran.



# 3.3.2 SUPPRESSION D'ABONNEMENTS

Sélectionner le menu ABONNES>Abonnements>Suppression.

#### **TYPE DE L'ABONNE**

La liste des types d'abonné est identique à celle proposée dans le cas de la création (voir § 3.3.1).

# **NUMERO D'ANNUAIRE DE DEBUT**

Numéro d'annuaire du premier abonné logique à supprimer.

#### **NUMERO D'ANNUAIRE DE FIN**

Numéro d'annuaire du dernier abonné logique à supprimer. Permet de supprimer plusieurs abonnements dont les numéros se suivent.

**Note**: Si certains numéros compris entre DEBUT et FIN n'appartiennent pas au type d'abonné sélectionné, la suppression des abonnés n'est pas effectuée. Un message d'erreur s'affiche.

#### **DESTRUCTION FICHES ANNUAIRE**

Si la case est cochée, les fiches annuaires associées aux abonnés sont supprimées de l'annuaire. Cette action entraîne la mise à jour simultanée de l'annuaire du système ou de la configuration multi-site.

# **DESTRUCTION BOITE VOCALE INTEGREE**

Si la case est cochée, les boites vocales associées aux abonnés sont supprimées.

Sinon, les messages sont conservés jusqu'au prochain audit de suppression des messages et ne sont accessibles que si l'abonnement est recréé.

**Note :** En fonctionnement normal, cocher la case de destruction de la boite vocale intégrée.

Cliquer sur «Confirmation» pour valider l'opération.



# 3.3.3 CARACTERISTIQUES D'UN ABONNE

# Menu ABONNES>Abonnements>Caractéristiques.

Ce menu propose différentes fonctions qui permettent de définir les principales caractéristiques d'un usager (ou abonné).

**IMPORTANT:** 

Pour un abonné local, son abonnement est complété lorsque les éléments suivants ont été définis : fiche annuaire, type d'abonné, type de terminal, caractéristiques, modèle de poste.

Certaines fonctions, comme «Caractéristiques générales», permettent de compléter individuellement les principaux paramètres associés à un abonnement. Elles servent également à modifier ou dupliquer ces caractéristiques.

# 3.3.4 CARACTERISTIQUES GENERALES

Menu ABONNES>Abonnements /Caracteristiques>Caracteristiques generales.

Une fois le numéro d'annuaire saisi, cliquer sur **Selectionner l'element**. L'écran **Caractéristiques générales** permet de définir l'ensemble des paramètres relatifs à un abonné donné.

**Note**: Le nombre de paramètres présents dans «Caractéristiques Générales» dépend du type d'abonné déclaré précédemment.

Pour les types CONF BANALISEE ou MSG INTEGREE, le nombre de paramètres à compléter est plus restreint que pour le type LOCAL, par exemple.

Pour le type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

Le nombre de paramètres à compléter est limité si la gestion des facilités est faite par l'intermédiaire de classes de facilités (voir paramètre GESTION CLASSES DE FACILITES dans ABONNES>Droits>Parametres generaux).

### **ETAT ABONNE**

# **EN SERVICE**

# **HORS SERVICE**

Permet de mettre l'abonné en / hors service. Pour retirer une carte d'un abonné du système (associé à un poste fixe TDM), il faut d'abord mettre hors service les postes rattachés à cette carte.

Lorsque l'abonné est en conversation, l'indication "en com" s'affiche avec le libellé.

**Note :** Si l'abonné est de type BACKUP, le libellé ETAT ABONNE est complété par l'état d'activation de l'abonnement :

- INACTIF signifie que le traitement d'appel s'effectue sur le site de référence de l'abonnement (état de fonctionnement normal),
- ACTIF signifie que le site de référence de l'abonnement n'est pas accessible et que le traitement d'appel est déporté sur le site de backup.

Pour une description détaillée de la fonctionnalité de Dual Homing, se reporter au Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite [2].

### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Rappelle le numéro de l'abonné dans l'annuaire.

# **NUMERO D'ANNUAIRE SDA PLAN 1**

Ce champ est répété autant de fois qu'il y a de plans déclarés (8 plans au maximum).



Il est utilisé dans le cas d'installations SDA NUMERIS : indiquez le MCDU (4 chiffres) reçu du réseau pour appeler ce poste (relation SDA -> poste).

#### NOM DE L'ABONNE

Nom de l'abonné sur 12 caractères alphanumériques (le nom sur PO Numérique ou sur PO PC est limité à 6 caractères dans le cas de retour).

Le nom est enregistré dans la base LDAP. Il est utilisable lors de l'appel par le nom.

#### SOCIETE

Nom de la société à laquelle est rattaché l'abonné. La liste déroulante contient les noms des sociétés déclarées sur le système (les sociétés sont déclarées par le menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Noms des societes).

Note: Ce champ s'affiche uniquement en configuration multi-société.

#### **SERVICE**

Nom du service auquel est rattaché l'abonné. La liste déroulante contient les noms des services déclarés sur le système pour la société sélectionnée (les services sont déclarés par le menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Noms des services).

Note: Ce champ s'affiche uniquement en configuration multi-société.

#### ANNUAIRE POSTE DE CHAMBRE

Numéro de l'abonnement principal avec lequel l'abonnement partage le poste.

Note: Ce champ s'affiche uniquement pour un abonnement de type MULTIUSAGER.

#### **MOT DE PASSE**

Mot de passe à entrer pour utiliser le poste partagé (dans le cas où le poste partagé à une signature courte ou longue).

Note: Ce champ s'affiche uniquement pour un abonnement de type MULTIUSAGER.

# **BOITE VOCALE INTEGREE (BVI)**

Si la case est cochée, permet d'affecter une boîte vocale à l'abonné.

Le fait de ne pas cocher la case entraîne la suppression de la boîte vocale, c'est à dire de tous les messages qu'elle contient, ainsi que de la signature vocale, du message personnalisé et du mot de passe.

# - NOM DE CLASSE

Cette ligne s'affiche seulement si la case précédente est cochée. Elle permet d'attribuer une classe à la boîte vocale. A la création d'une boîte, la classe 0 (BVI 0) est affectée automatiquement à l'abonné. Il est possible ensuite de changer de classe à condition qu'un nom ait été attribué au préalable à cette classe (possibilité de créer 10 classes, menu "Nom des classes de boîtes").

### - ETAT MOT DE PASSE BVI

**ENREGISTRE** 

**EFFACE** 

Cette rubrique s'affiche seulement si un mot de passe a été défini (différent de '0000'). Si vous sélectionnez "EFFACE", le code secret est effacé et l'usager peut enregistrer un nouveau mot de passe pour la boîte vocale.



#### MDP D'AUTHENTIFICATION POSTE

**ABSENT** 

**PRESENT** 

Champ informatif indiquant si un mot de passe est défini pour l'authentification en cours d'enregistrement ou lors de l'établissement d'un appel. Cette authentification n'est pas liée à l'enregistrement mais elle peut être demandée à tout moment par le système. La fonction permettant d'associer un mot de passe d'authentification à l'abonnement est accessible par «ABONNES>Abonnement>Mdp d'authentification poste».

#### SITE DE BACKUP

Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-site et pour un abonné de type

Il permet de faire bénéficier l'abonnement de la fonctionnalité de Dual Homing (abonnement secouru) en lui affectant un site de backup.

Note: La fonctionnalité de Dual Homing est disponible à partir de la version logicielle R5.1B.

L'abonnement n'est pas secouru.

Nom de Site L'abonnement est secouru sur le site indiqué.

La liste déroulante contient l'ensemble des sites du multi-site en version logicielle ≥ R5000.1. Il convient de s'assurer que le site de backup sélectionné est en version logicielle ≥ R5.1B.

Note: Pour une description détaillée de la fonctionnalité de Dual Homing, se reporter au Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite [2].

#### SITE DE REFERENCE

Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-site et pour un abonné de type

Il indique le site de référence de l'abonnement.

Note: Pour une description détaillée de la fonctionnalité de Dual Homing, se reporter au Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite [2].

# **MULTI-USAGERS DEFINIS 0, AUTORISES**

0 = nombre de multi-usagers déjà définis.

Pour revenir à 0, il faut donc au préalable détruire les multi-usagers déclarés. Cette ligne n'est proposée que pour les postes analogiques ou numériques.

La valeur autorisée ne peut être différente de 0 si le poste possède un n° annuaire SDA différent de son n° annuaire local.

# **ASSOCIATION DE POSTE AUTORISEE**

L'association de poste n'est possible que pour le type ABO LOCAL. Les terminaux RNIS et i2052 VOIP ne peuvent pas être associés à un abonnement.

De façon générale, l'association de poste n'est pas possible sur un abonnement n'acceptant pas de terminal physique (comme par exemple les abonnements «serveur», conférence, etc.).



**Note :** Les terminaux RNIS et i2052 VOIP ne peuvent pas être associés à un abonnement, bien qu'ils utilisent un abonnement ABO LOCAL.

#### - ETAT MOT DE PASSE

**ENREGISTRE** 

**EFFACE** 

Cette rubrique s'affiche seulement si un mot de passe a été défini (différent de '0000') au niveau des menus du poste. Si vous sélectionnez "EFFACE", le code secret est effacé et l'usager peut enregistrer un nouveau mot de passe pour le login/logout du poste.

Note: Ce mot de passe est utilisé également par l'application A5000 dialer.

#### **DROIT AU SERVICE CLASS**

Cette rubrique est présente uniquement pour des postes analogiques. Le service CLASS permet aux postes analogiques de recevoir des informations relatives à l'appel en cours :

- Numéro de l'appelant (s'il n'y a pas de restriction de présentation).
- ♦ Heure et date de l'appel (disponibles seulement en mode V23).

**IMPORTANT**: Cette rubrique s'affiche uniquement pour les postes analogiques.

#### SERVICE SUPPORT

**PAROLE** 

**DONNEES REPLI PAROLE** 

**DONNEES** 

Indiquer au commutateur le type de service utilisé (selon le type d'informations).

# **CATEGORIE DE JOUR**

INTERNATIONAL

LOCAL

**PRIVE** 

**SUPPLEMENT** 

**NATIONAL** 

DOM.

Sélectionner la catégorie attribuée à l'usager.

Les autorisations, limitations et interdictions associées à chaque catégorie sont définies dans le menu : Gestion des catégories.

#### **CATEGORIE DE NUIT**

INTERNATIONAL

LOCAL

**PRIVE** 

SUPPLEMENT

**NATIONAL** 

DOM.

La seule différence entre JOUR et NUIT est le passage de jour à nuit et inversement, assuré au moyen du calendrier des restrictions (menu : Calendrier des restrictions), en configuration mono-société, ou par le menu : Paramètres d'une société/service en multi-société.

# LISTE NUMEROS INTERDITS

Permet d'affecter à l'abonnement une liste de numéros auquel il n'aura pas accès.

**Note**: Les restrictions relatives à la liste de numéros interdits ne seront prises en compte que si le paramètre RESTRICTION LISTE NUMEROS INTERDITS de la catégorie associée à l'abonnement est coché.

La liste déroulante contient les noms des listes de numéros interdits qui ont été déclarées par le menu PLAN DE NUMEROTATION>Numeros interdits>Noms des listes de numeros interdits.

#### TYPE DE LA LIGNE DIRECTE

.....

**IMMEDIATE** 

**TEMPORISEE** 



Permet de définir le comportement de la ligne, pour l'abonnement, au décroché du combiné. Ce comportement n'est pas effectif avec tous les postes (RNIS, SIP et H.323).

L'appel peut se faire de deux manières :

IMMEDIATE: Dès le combiné décroché, émission immédiate et automatique d'un

numéro local ou extérieur.

TEMPORISEE: Dès le combiné décroché après une TEMPORISATION DE 5

SECONDES, émission automatique d'un numéro local ou extérieur. Cette valeur peut être modifiée à partir du menu **SYSTEME>Expert>** 

Gestion des Temporisations.

# - NUMERO DE JOUR/NUIT

Ces 2 champs ne s'affichent que lorsque le «type de ligne directe» a été sélectionné, soit ligne "immédiate" soit "temporisée".

Saisir le No local ou extérieur qui servira au poste pour l'appel au décroché.

Le No comporte 17 chiffres maximum y compris les préfixes d'accès aux directions (0, 00).

**Note :** Le numéro DE JOUR est utilisé lorsque l'installation est en service de JOUR ou réduit de jour.

Le numéro DE NUIT est utilisé lorsque l'installation est en service de nuit (calendrier en vigueur).

#### **GROUPE INTERCOM 1 / GROUPE INTERCOM 2**

Groupes INTERCOM 0 à 31 : supervision et interception uniquement par la touche sur

poste numérique.

Groupes INTERCOM 32 à 252 : idem 0 à 31 plus interception par la facilité \*01. Ces

groupes sont réservés aux groupements d'abonnés : ils permettent d'intercepter un appel pour le compte du

groupe.

Groupe INTERCOM 253 et plus (jusqu'à 2000) : groupe d'intercom à fonctionnalité réduite

permettant d'intercepter mais pas d'appeler. Les abonnements appartenant à ce groupe peuvent superviser des usagers de n'importe quel autre groupe. Ils ne sont pas eux-mêmes supervisés.

Les abonnements d'un même groupe INTERCOM X peuvent être supervisés/superviseurs.

#### N° GROUPE RECHERCHE DE PERSONNE 1

Vous pouvez assigner des postes à une ou deux zones de recherche, de façon à ce que les usagers puissent effectuer des recherches sur différentes parties de l'installation sans déranger les autres usagers ne se trouvant pas dans cette zone.

1er cas: les numéros de groupes de recherche de personnes (demandé et

demandeur) sont identiques (de 0 à 254) : la RDP (Recherche de

personnes), en renvoi du poste demandé, est sonnée.

2<sup>ème</sup> cas: le numéro de groupe de recherche de personnes du demandeur est

255 : la RDP, en renvoi du poste demandé, est sonnée.

3ème cas: les numéros de groupe de recherche de personnes (demandé et

demandeur) sont différents et le numéro de recherche de personnes du demandeur n'est pas 255 : le poste de l'usager demandé sonne

mais pas la RDP, bien que le renvoi soit programmé.



#### N° GROUPE RECHERCHE DE PERSONNE 2

Voir n° groupe recherche de personne 1.

#### **CLASSE DE CLOISONNEMENT DEPART**

Ce paramètre n'est présent que si la gestion des classes de cloisonnement est activée dans le menu ABONNES>Droits>Parametres generaux.

La liste déroulante contient les classes de cloisonnement définies sur le système.

#### CLASSE DE CLOISONNEMENT ARRIVEE

Ce paramètre n'est présent que si la gestion des classes de cloisonnement est activée dans le menu **ABONNES>Droits>Parametres generaux**.

La liste déroulante contient les classes de cloisonnement définies sur le système.

#### **CLASSE PRIORITE**

Ce paramètre n'est présent que si la gestion des classes de cloisonnement est activée dans le menu ABONNES>Droits>Parametres generaux.

La liste déroulante contient les classes de priorité définies sur le système.

#### **ACCES AUX DIRECTIONS LIA ZONE X**

Si la case est cochée, permet de valider l'accès aux directions LIA (liaisons interautomatiques).

Si vous voulez définir une nouvelle direction privée, vous devez d'abord créer un nom de direction (menu : **Nom des directions**), puis définir cette direction (menu : **Accès aux directions**) : le nouveau champ **Accès à la direction LIA zone "x"** s'affiche pour la zone voulue.

**Note**: Les joncteurs LIA ne sont pas installés. Par conséquent, des directions peuvent être spécialement configurées en usine pour un client (une ligne ou plus apparaissent à l'écran, dans ce cas).

Par exemple, les 2 lignes suivantes s'affichent :

LIGNE "ACCES A LA DIRECTION PRIVATEL"

Permet l'accès à la direction PRIVATEL. Voir écran PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions. LIGNE "ACCES A LA DIRECTION VNC"

Permet l'accès à la direction VNC. Voir écran PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions.

Gestion au maximum de 64 directions LIA différentes, regroupées par l'exploitant en 8 zones d'accès (zone géographique ou autre). Le droit d'accès se fait donc à base zone.

ACCES A LA ZONE A (OUI/NON); ACCES A LA ZONE B (OUI/NON)

Il y a autant de lignes que de zones définies par l'opérateur.

### **ACCES A LA RECHERCHE DE PERSONNE**

Si la case est cochée, l'abonné a accès aux 3 types de recherche de personnes (voir descriptions de fonctionnement de la recherche de personnes dans le menu **Noms des Directions** et dans le menu **Accès aux Directions**.

# **POSTE PRIVILEGIE**

Si la case est cochée, l'usager peut appeler l'opératrice de manière prioritaire. Ne s'applique qu'avec le service Poste Opérateur intégré.



#### FORCAGE PROT. INTERCEPTION

Si la case est cochée, l'usager a le droit d'intercepter tous les appels de tous les postes, y compris les appels arrivant sur des postes protégés contre l'interception.

#### **VERROUILLAGE AUTORISE**

Si la case est cochée, l'usager a le droit de verrouiller son poste. Dans ce cas, certaines fonctions (prise directe FT, programmation du poste ou la NA personnelle) nécessitent un code secret.

#### **DEVERROUILLAGE AUTORISE**

Si la case est cochée, l'usager a le droit de déverrouiller son poste en indiquant son code secret.

En cas contraire, le poste sera toujours verrouillé.

#### **ENREGISTREMENT PORTABLE PAR USAGER**

Si la case est cochée, le numéro du portable (DECT) de l'abonné pourra être enregistré.

#### PROTECTION INTERCEPTION

Si la case est cochée, l'usager est protégé contre toute interception y compris par touche programmée en intercom. L'interception ne s'applique qu'aux usagers autorisés par le paramètre : "forçage Prot. Interception".

#### **OUTREPASSEMENT NUIT**

Si la case est cochée, l'usager a le droit d'outrepasser sa catégorie de nuit au moyen de son code secret : pour cet appel, le poste retrouve sa catégorie de jour (Code secret = mot de passe).

Le code secret n'est pas nécessaire lorsqu'au niveau du Plan de numérotation, la direction est de type « mot de passe demandé=non ».

### **PROTECTION RENVOI**

Si la case est cochée, l'usager est protégé contre tous les types de renvoi vers son propre poste.

### PROTECTION DYNAMIQUE

Si la case est cochée, l'usager a la possibilité à tout moment d'une conversation de se protéger contre une intervention en tiers ou présentation d'appel en instance (activation par code de facilité).

### **DROIT NE PAS DERANGER**

Si la case est cochée, l'usager a le droit d'utiliser la faculté ne pas déranger (message CHUT sur les postes numériques).

# **DROIT INTRUSION**

Si la case est cochée, l'usager a la possibilité d'effectuer une intervention en tiers (OFFRE) sur un poste occupé 1 (qui ne doit pas avoir un appel en attente).

L'aspect messagerie vocale et taxation des postes occupés 1 & 2 est traité dans le chapitres «Réseau & Liaisons», section Caractéristiques du faisceau.

# **ACCEPTATION INTRUSION**

Si la case est cochée, l'usager n'est pas protégé contre toute intervention en tiers (OFFRE), mais les appels en attente sont signalés.

#### **DROIT ECOUTE INTERVENTION**

Si la case est cochée, l'usager a la possibilité de s'introduire dans une communication établie pour écouter celle-ci (écoute discrète ou intervention).



**Note :** Un paramètre système permet d'autoriser le service d'intervention. Le service est accessible seulement aux postes à touches interactives.

#### ACCEPTATION ECOUTE INTERVENTION

Si la case est cochée, la mise sur écoute de l'usager est autorisée.

# **MAÎTRE DE CONFERENCE**

Si la case est cochée, permet à l'abonné d'initialiser une téléconférence (par appel d'un n° annuaire de téléconférence).

**Note :** La fonction de téléconférence n'est disponible que dans le cas d'un multi-site possédant une carte CCB.

# **RENVOI SUR BOITE VOCALE PRIORITAIRE**

Si la case est cochée, permet de préciser sur quelle boîte vocale acheminer l'appel, si l'appelé dispose d'une boîte vocale et que le poste de renvoi dispose également d'une boîte vocale.

# **UTILISATION FONCTION DISA**

Si la case est cochée, permet d'établir des appels et de programmer certaines facilités depuis un poste téléphonique extérieur.

#### **APPEL EN INSTANCE**

Indique la façon dont est traité un appel «arrivée» lorsque l'usager est occupé.

ACCEPTE ET BIP

Fonctionnement normal, l'appel est mis en attente et l'usager est averti.

**RENVOYE SUR PO** 

L'appel n'est pas mis en attente, mais renvoyé immédiatement à l'opératrice

**REFUSE** 

Le demandeur reçoit la tonalité d'occupation.

**Note :** Sur un poste Multitouche, ce paramètre n'entre en vigueur que lorsque tous ses CCO sont occupés

### **RETOUR AU PO SUR TEMPO SPECIALE**

Si la case est cochée, la temporisation de retour au PO sur non réponse, poste libre ou occupé n'est plus la valeur standard mais la valeur spéciale (écran «Gestion des temporisations»).

#### **DROIT RENVOI EXTERIEUR**

Si la case est cochée, permet le transfert des communications locales vers un numéro extérieur.

Le renvoi vers l'extérieur d'une communication extérieure est soumis à d'autres droits.



**Note :** Dans le menu «Paramètres généraux abonnés», cocher la case du paramètre «autorisation de transfert Ir-Ir».

Dans le menu Droits-Paramètres généraux abonnés : menu "Modification d'autres paramètres", mettre le paramètre 282 à 2 : renvoi autorisé sans lecture de la table des droits de renvoi des lignes réseaux et le paramètre 177 à 1 : transit Numéris-Numéris autorisé (avec rechargement du système).

#### **DROIT RENVOI SECRETAIRE**

Ce renvoi est utilisé pour une application de filtrage. Ce droit permet d'activer un renvoi pour le compte d'un autre poste. Tous les appels destinés à ce poste sont alors acheminés vers lui. Ce paramètre permet également d'outrepasser les renvois et le DND. Il autorise l'usager à renvoyer un groupement de postes en renvoi prédéterminé.

#### **APPEL LISTE D'ANNONCE**

Si la case est cochée, l'usager a la possibilité de faire un appel sur haut-parleur sur une des listes d'annonce (uniquement pour postes numériques TDM équipés d'un haut-parleur).

#### **DROIT AU CHANGEMENT DE RESEAU**

Si la case est cochée, l'appel sera tenté avec une route « autre réseau » si les tentatives sur route directe et route de détournement ont échoué.

#### **DROIT AU DETOURNEMENT RESEAU**

Si la case est cochée, l'appel sera tenté avec une route de détournement si les tentatives sur route directe ont échoué.

# **VERS RES. PUBLIC ENVOI IDENTITE**

. . . . . . . . .

NDS NDI

Indique sous quel numéro, l'usager veut se présenter au correspondant extérieur lors d'un appel départ vers le réseau public.

NDS: son propre numéro, NDI: le numéro d'appel général de l'installation.

#### VERS RES. PRIVE ENVOI IDENTITE

NDS NDI ......

Indique sous quel numéro l'usager veut se présenter au correspondant extérieur lors d'un appel départ vers un réseau privé (LIA par exemple).

NDS : son propre numéro, NDI : le numéro d'appel général de l'installation.

#### **ENVOI IDENTITE MODIFIABLE BASE APPEL**

NON OUI

Si OUI, cette ligne permet à l'usager de choisir, à partir de son poste (touche interactive OPTION après le préfixe), d'émettre à son correspondant, soit son numéro SDA (NDS), soit le numéro général de l'installation (NDI), soit rien lorsqu'il effectue des appels départ (si dans le menu «Paramètres divers», NON IDENTIFICATION AUTORISEE est à OUI.

**Note :** Si l'usager n'utilise pas la touche OPTION, c'est ce qui est défini sur les lignes précédentes qui sera envoyé.

# **POSTE PRIORITAIRE**

Si la case est cochée, on autorise la prise de lignes réservées (Menu Caractéristiques d'un faisceau).



**Note :** Concernant la focntion Economie énergie pour ces postes, se référer en Annexe de ce document.

#### DROIT AU RENVOI IMMEDIAT

Si la case est cochée, on autorise un renvoi immédiat pour tout appel.

#### **DROIT AU RENVOI SUR OCCUPATION**

Si la case est cochée, on autorise l'usager à effectuer un renvoi en cas d'occupation de la ligne.

# **DROIT AU RENVOI SUR NON REPONSE**

Si la case est cochée, on autorise l'usager à renvoyer les appels en cas d'absence.

#### **DUREE SONNERIE AVANT RENVOI**

STANDARD SPECIFIQUE\_1 SPECIFIQUE\_2 SPECIFIQUE\_3

Choix de 4 tempos de sonnerie possibles pour un renvoi différé, programmées en configuration standard pour une durée de 15 secondes (Menu **Gestion des temporisations**).

#### **DROIT A L'APPEL ENREGISTRE**

Si la case est cochée, on autorise l'usager à enregistrer en mémoire, le dernier numéro composé.

#### **DROIT AU RAPPEL AUTOMATIQUE**

Si la case est cochée, l'usager peut accéder à la fonction "RAPPEL AUTOMATIQUE" par la fonction "RAPPEL" des postes numériques ou par l'écran «Accès aux facilités» (Activation Rappel Automatique).

# **DROIT AU RAPPEL DE RENDEZ-VOUS**

Si la case est cochée, l'usager peut accéder à la fonction <<REVEIL>>.

Chaque usager dispose de 4 rappels de rendez-vous, sauf s'il est de type «poste de type chambre hôtel», auquel cas il ne dispose que d'un rappel.

### **DROIT NUM ABREGEE GENERALE**

Si la case est cochée, l'usager peut accéder à la numérotation abrégée générale (fonction "REPERTOIRE" sur postes numériques).

# **DROIT NUM ABREGEE PERSONNELLE**

Si la case est cochée, l'usager peut utiliser sa propre liste de numéros abrégés.

# **DROIT COMMUNICATION PERSONNELLE**

Si la case est cochée, on autorise les communications personnelles.

#### **DROIT TRANSFERT AVANT REPONSE**

Si la case est cochée, on autorise l'usager à transférer une communication avant réponse de l'appelé.

# **DROIT MISE EN GROUPEMENT**

Si la case est cochée, l'usager peut appartenir à un groupement.

#### POSSEDE UNE LIGNE PATRON

#### SITUEE DANS LE SITE



#### **ET DANS LA GRAPPE**

#### **NUMERO DE LIGNE**

**Note:** Ces 3 rubriques ne s'affichent que dans le cas d'une exploitation multi-sites.

Cette caractéristique d'abonnement permet de réserver une ligne extérieure en départ et en arrivée en indiquant le joncteur réseau TDM dédié à cet abonnement. Elle ne concerne pas un équipement de type VOIP.

#### **ACCEPTATION D'ETRE DELOGE**

Si la case est cochée, cela signifie que l'usager peut se loger sur un autre terminal.

#### **RENVOI PREDETERMINE**

Saisir le No intérieur ou extérieur vers lequel l'usager veut renvoyer ses communications. Le renvoi sur No extérieur ne pourra être effectif que si la case "Droit au renvoi systématique" est cochée.

Le No comporte 17 chiffres maximum y compris les préfixes d'accès aux directions (0, 00).

Note: Les autres renvois sont définis dans le menu des facilités dynamiques.

#### POSTE TYPE CHAMBRE HOTEL

Si la case est cochée, conditionne le droit aux communications personnelles, sans mot de passe, la limitation à 1 du nombre de réveils demandés à un instant donné, le droit à la fonction dépôt de message. Cette rubrique sert dans le cas d'une exploitation hôtelière.

# RAPPEL DERNIERS APPELANTS EXT.

L'activation de cette faculté s'applique uniquement sur le réseau (affichage du numéro extérieur) et sur les postes avec touches interactives.

## **POSTE DE MAINTENANCE**

Le poste de maintenance donne le droit à la commande de "restriction d'accès" (basculement manuel du mode jour/nuit) et à la "supervision de la facturation".

Si la case est cochée, cette faculté ouvre le droit au lancement des tests manuels des jonctions et aux fonctions accessibles aux postes définies dans le menu ACCUEILS>Operatices>Parametres.

Ces fonctions sont accessibles via les touches dynamiques disponibles sur les postes numériques. Elles ne sont pas disponibles sur les postes Office.

## **LANGUE ORALE**

Ce champ s'affiche uniquement lorsque plusieurs langues sont définies dans le menu **SYSTEME>Configuration>Langues**. Il permet d'émettre les films d'annonces dans la langue de l'usager (voir «**Définition des langues orales**»).

#### LANGUE ECRITE

Sélection de la langue pour les affichages sur les postes à interface I (G2K, G2KIP) : possibilité de choisir parmi les langues définies dans le menu SYSTEME>Configuration>Langues.

# **UTILISABLE EN PUITS D'APPEL**

Si la case est cochée, cette sélection signifie que l'appel peut être inscrit dans une file d'attente.



Ce droit permet d'utiliser un abonnement sur lequel un équipement numérique est «loggé», mais pas forcément connecté et programmé pour empiler les appels.

#### OCCUPE POUR GROUPEMENT DES 1ER APPEL

Si la case est cochée, cette sélection permet de diriger un appel destiné au groupement uniquement si le poste est disponible (en général, poste possédant plusieurs n° d'annuaire et appartenant à un ou plusieurs groupements).

# **POSTE DE RAPPEL APPELS URGENTS**

Si la case est cochée le poste est défini en poste de rappel d'urgence. Les postes multilignes fils, "DECT" et "sans terminal" ne peuvent pas être configurés en poste de rappel d'urgence.

ATTENTION: Une fois l'abonné configuré en poste de rappel d'urgence, il n'est pas possible de modifier ou supprimer son numéro d'annuaire. La commande "Corriger" place le curseur sur la ligne "Poste de rappel appels urgents" afin de reprendre la valeur NON et de permettre la modification ou suppression du numéro d'annuaire.

#### **POSTE PARTAGE**

Si la case est cochée, cette sélection signifie que l'utilisation du poste est partagée par plusieurs personnes (dans le cas d'une chambre d'hôpital, par exemple).

#### **TYPE DE SIGNATURE**

Ce champ n'est présent que si la case POSTE PARTAGE est cochée.

**AUCUNE** L'accès au poste partagé ne requiert aucune identification (généralement utilisé dans une chambre d'hôtel). **COURTE** L'accès au poste partagé requiert l'entrée d'un mot de passe (généralement utilisé pour un poste partagé dans une chambre d'hôpital). **LONGUE** L'accès au poste partagé requiert l'entrée d'un identificateur et d'un mot de passe (généralement utilisé pour un poste en libre service).

# SUPERVISION DE L'USAGER (TICKET)

Si la case est cochée, la fin d'une communication de l'usager donne lieu à l'émission d'un ticket de supervision.

#### CAS DE L'USAGER MODEM

## SUPERVISION DE L'USAGER (TICKET)

Si la case est cochée, cette rubrique permet de demander la génération d'un ticket de supervision à la fin d'une communication avec le MODEM de télémaintenance.



## 3.3.5 INFORMATIONS ANNUAIRE

#### 3.3.5.1 SELECTION D'UNE FICHE D'ABONNEMENT

#### Menu ABONNES>Abonnement>Caracteristiques>Annuaire

Cet écran permet de compléter les rubriques non disponibles au moment de la création du nouvel abonné. Ces informations, qui définissent l'identité de l'abonné au sein de l'entreprise (ou attributs administratifs), seront ensuite accessibles lors de la consultation de l'annuaire.

Cet écran permet également de visualiser les informations relatives à un abonné dont le numéro est connu.

**Note :** La fiche annuaire d'un abonnement est automatiquement créée lors de la création de l'abonnement. Si cette fiche a été par la suite supprimée, elle est automatiquement recréée par cette commande, sauf si l'abonnement concerné est de type BACKUP.

**Note**: Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

#### **GENRE**

Permet d'associer une civilité à l'abonné : Monsieur, Madame ou Mademoiselle (ou, le cas échéant, un lieu intitulé «Salle de réunion» s'il s'agit d'un équipement).

**Note :** Les rubriques de Genre, Fonction et Confidentialité sont définies dans le menu **ABONNES>Annuaire>Parametres**.

#### **PRENOM**

Permet d'entrer le prénom de l'abonné.

# **FONCTION**

Fonction exercée par l'abonné au sein de l'entreprise. Les fonctions proposées sont les suivantes : Secrétaire, Technicien, Ingénieur, Directeur, ou autre fonction (.....).

## **HIERARCHIE**

Position hiérarchique de l'abonné dans l'entreprise. Cet attribut sert ultérieurement pour le filtrage des numéros abrégés et des numéros interdits. Sert éventuellement pour les applications de taxation.

# CONFIDENTIALITE

Différents types de liste sont disponibles pour indiquer le niveau de confidentialité de l'abonné : liste verte, liste orange, liste rouge. L'appartenance à l'une ou l'autre de ces listes entraîne le filtrage de certains appels vers le numéro de l'abonné.

#### E-MAIL

Permet d'indiquer l'adresse e-mail de l'abonné. Cette adresse est utilisée dans le cas d'envoi de courrier associé à un message vocal déposé dans la boite de l'abonné (Voir le menu **MESSAGERIE ET TONALITES**. Notion d'e-voicemail).



#### LOCALISATION

Sert à définir la localisation géographique de l'abonné dans l'entreprise.

#### **LABEL**

Champ optionnel attaché à la notion de numéro abrégé décrivant le label du poste. S'il est renseigné, ce champ est affichable lors de la résolution du numéro.

# **SECRETAIRE**

Sert éventuellement à identifier la secrétaire rattachée à l'abonné. Permettra de définir une relation secrétaire / directeur pour autoriser le filtrage des appels.

#### **NUMERO ABREGE**

Permet d'indiquer que ce numéro saisi est associé à un numéro abrégé général de l'installation.

#### 3.3.5.2 VISUALISATION NUMEROS ABREGES

Menu ABONNES>Caracteristiques>Informations annuaire.

#### **NUMERO ABREGE COMMENCANT PAR**

Si cette rubrique est complétée, seuls les numéros abrégés supérieurs au numéro saisi seront affichés dans la liste qui suit.

En cas contraire, tous les numéros abrégés seront affichés.

Cet écran permet de visualiser les numéros abrégés qui ont été préalablement insérés dans les «caractéristiques fiches abonnement» de Informations annuaire.

#### 3.3.6 AFFECTATION DE TERMINAUX

# Menu Abonnes>Abonnements>Caracteristiques - Onglet Terminaux

L'affectation d'un abonnement à un équipement n'est pas une opération obligatoire : l'affectation est automatiquement effectuée par la fonction de login automatique ou manuel à partir d'un terminal.

L'affectation abonnement/équipement est obligatoire pour les équipements suivants :

- analogique (Z interface),
- AMT Legacy DECT,
- terminal RNIS,
- ♦ H323.

Elle n'est pas obligatoire pour les équipements suivants :

- ◆ G2K, G2KIP,
- Office,
- i2052,
- SIP,
- WIFI.

Selon le type de poste déclaré, les abonnements sont complètement ou partiellement gérés par l'AMP :



- ◆ Les postes fixes TDM (analogiques, G2K TDM, Gamme Office, S0 et S2) sont complètement gérés car l'AMP permet de configurer le type de poste et l'emplacement physique (carte>voie) affecté à un abonnement.
- ♦ Les postes IP et DECT sont partiellement gérés car l'AMP permet de configurer ce type de poste.

Cet écran permet d'affecter un terminal «physique» à un abonné.

Dans le cas du DECT, la notion d'emplacement physique disparait. C'est la cellule radio de référence qui doit être renseignée (obligatoire dans le cas du DAS, optionnel dans le cas du DECT). La gestion du DECT est traitée dans le chapitre «Réseaux & Liaisons».

**Note :** Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

#### TYPE TERMINAL PHYSIQUE X

Avant de définir le modèle de poste, il faut tout d'abord sélectionner le type de terminal physique affecté à l'abonné.

Le type d'abonné (sélectionné précédemment) et le modèle de poste associé déterminent les terminaux disponibles :

- dans le cas d'un abonné local, l'ensemble des types de terminaux est disponible,
- dans le cas d'un Abonné Banalisé avec modèle de poste Office 760, seuls certains terminaux (Propriétaire, Analogique, SIP, Portable DECT & Portable DAS) sont disponibles. Dans ce cas, on peut associer jusqu'à 4 terminaux physiques à un abonné,
- pour un AB Poste Opérateur, seul le type «Propriétaire» est proposé.

Note : La liste des postes propriétaires est affichable par le menu SYSTEME>Expert>Listage noms postes proprietaires.

# **EMPLACEMENT PHYSIQUE**

La sélection d'un usager s'effectue par son numéro d'équipement (position de la carte dans le coffret). Saisir sur cette ligne un nombre de 5 chiffres indiquant :

• Premier chiffre : le numéro du coffret (de 0 à 3)

0 : carte mère

1 : coffret principal

2: premier coffret d'extension

3 : deuxième coffret d'extension

- Deuxième et troisième chiffres : le numéro de position de la carte (de 00 à 15).
   Chaque coffret contient 16 emplacements numérotés de 00 à 15 qui correspondent aux positions physiques.
- Quatrième et cinquième chiffres : le numéro d'équipement de la carte
   Exemple : 10802
   Il s'agit de l'équipement 02 des abonnés numériques situés sur la carte 8 du premier coffret.

01/2012



#### **MODELE DE POSTE**

Indiquer le n° de modèle sur 3 chiffres (dans le cas d'un poste propriétaire). Ce champ est seulement affiché (en grisé), donc non modifiable, lorsque le terminal est connecté.

# **CHAMPS D'INFORMATIONS (EN LECTURE SEULE)**

Les différents champs suivants sont affichés lorsque le poste établi sa première connexion ou effectue son premier appel.

#### **ADRESSE IP**

Adresse IP attribuée au terminal.

#### **PORT RTP**

Port RTP attribué au terminal.

# **LOIS DE CODAGE**

Ce champ indique les différentes lois de codage gérées par le terminal considéré (se référer au paragraphe 6.4)

#### **CAPACITES TERMINAL.**

Ce champ indique les différentes modes de fonctionnement gérés par le terminal considéré, T38, Vidéo, Chiffrement.

#### 3.3.7 TOUCHES PROGRAMMABLES

# Menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques - Onglet Touches

Pour un numéro d'annuaire donné, l'écran affiche l'état des touches programmables.

Par défaut, si la touche n'est pas programmée, la colonne Programmation indique **Cette touche n'est pas programmee**.

#### **CETTE TOUCHE N'EST PAS PROGRAMMEE**

**Note :** Se reporter à la documentation relative aux terminaux pour connaître la liste qui indique le nombre de touches programmables pour chaque type de poste.

A partir de cet écran, cliquer sur le numéro de la touche à programmer (ou à reprogrammer) pour éditer la touche correspondante.

# 3.3.7.1 PROGRAMMATION DE LA TOUCHE D'UN POSTE

**Note**: Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

Sélectionner la ligne correspondante,

Dans le champ Type de programmation, sélectionner le type désiré voir ci-après.

Si la touche est déjà programmée, ces champs sont renseignés avec les valeurs actuelles.

Pour la programmation, selon le type de programmation, des champs complémentaires apparaissent en dessous de liste des touches.



- ◆ Le champ Parametre pour certains types, permet de renseigner le paramètre nécessaire au type de programmation. Il est associé dans pour certains types aux champs complémentaires Direction et Signal (voir liste ci-après)
- ◆ Touche protegee : Si la case est cochée, la touche n'est pas modifiable par l'usager. Pour certains types, la prtection par défaut est aplliquée

# **Ergonomie**

Dans le tableau de programmation, une icône « cadenas » à gauche du numéro de touche indique une touche protégée (la case à cocher « touche protégée » a été cochée).

Apparaissent en noir les touches qui ne sont pas encore programmées. Apparaissent en vert les touches qui le sont déjà.

La validation d'une programmation provoque automatiquement la mise à jour du tableau d'affichage. Si le curseur est sur le tableau les touches curseur « haut » et « bas » permettent de passer d'une touche à l'autre.

Les fonctions **Suivant/Précédent**, en haut à gauche de l'écran, permettent de passer à l'abonné suivant/précédent.

La fonction **Répétition** est inhibée pour ce type de programmation.

La mise « hors service » du poste est effective dès lors qu'il y a validation d'une programmation. Le poste sera automatiquement remis en service en quittant l'onglet ou en se déplaçant dans la liste des abonnés.



Liste des types de programmation et champs associés

Type de programmation	Paramètre	Direction	Signal
Pas de programmation			
Numerotation	Numero compose		
Annulation de tous vos renvois			
Renvoi predetermine			
Renvoi sur occupation	Annuaire du poste		
Renvoi sur non reponse	Annuaire du poste		
Renvoi immediat	Annuaire du poste		
Activation de l'agenda	Heure		
Desactivation de l'agenda	Heure		
Verrouillage			
Veilleuse generale			
Filtrage	Annuaire du poste		
Ne pas deranger			
Anti-intrusion			
Supervision de votre numero (CCO)			
Supervision ligne exterieure	Annuaire ligne exter.	X	Х
Supervision appel filtre	Annuaire du poste		Х
Supervision d'abonne	Annuaire du poste		Х
Intercom privilegie (classeur)	Annuaire du poste		
Poste cabine			
Numerotation frequence vocale	Numero compose		
Votre ligne exterieure personnelle			
Hors / en groupement			
Supervision messagerie vocale			Х
Depot de message			
Fermeture chambre			
Reveil chambre			
Ouverture chambre			
Supervision des alarmes			
Supervision appels internes (Poste PO uniquement)			Х
Supervision appels arrivees 1( <i>Poste PO uniquement</i> )			Х
Supervision appels arrivees 2 (Poste PO uniquement)			Х
Supervision appels arrivees LIA (Poste PO uniquement)			X
Signal surcharge (Poste PO uniquement)			X
Signal reservation (Poste PO uniquement)			X
Activation PO (Poste PO uniquement)			
Garde			
Stockage/Reemission			



#### 3.3.8 RENVOIS

# Menu Abonnes>Abonnements>Caracteristiques - Onglet Renvois

Les renvois sont caractérisés par :

- ♦ Le type de renvoi (prédéterminé, immédiat, sur non réponse, sur occupation).
- L'origine de l'appel (tous appels, appels intérieurs, appels extérieurs)
- Le type du destinataire du renvoi (messagerie, numéro intérieur ou extérieur).
- ♦ Le numéro du destinataire (uniquement pour numéro interne ou externe).
- L'information verrouillée (oui/non).

Pour chaque abonnement le type de renvoi est soumis à un droit à définir dans le menu **Abonnes>Abonnements>Caracteristiques –** Onglet **Renvois** 

Lorsqu'un type d'abonnement est interdit à tous renvois (messagerie, modem, PO, ...) l'action sur l'onglet **Renvois** est reste sans effet.

Le fait de programmer un renvoi par ce menu , le rend actif immédiatement et supprime un éventuel renvoi programmé par le poste.

Si un renvoi prédéterminé avait été programmé et activé, ce dernier est désactivé mais non détruit

#### **RENVOI PREDETERMINE:**

2 lignes en lecture seule donnant l'état d'activation du renvoi (**Non Activé, Activé, Activé Interne, Activé Externe**) et le numéro du destinataire de renvoi.

#### RENVOI SYSTEMATIQUE/SUR NON REPONSE/SUR OCCUPATION:

Pour ces différents type de renvoi, l'origine des appels est définie (tous appels, appels intérieurs, appels extérieurs). Il est possible de définir plusieurs origines par type de renvoi même si une seule origine est fonctionnelle à un instant donné.

Pour chaque origine un choix sur liste est présenté pour déterminer de type de destinataire du renvoi :

- Permet supprimer un renvoi programmé.
- Messagerie: Permet de renvoyer un abonnement sur sa messagerie.
- Numéro: Permet le renvoi sur un numéro (local ou extérieur).

Lorsque l'origine est sélectionnée, les 2 lignes suivantes apparaissent (cas renvoi sur numéro uniquement) :

- Numéro de renvoi: 6 chiffres maximum pour un numéro local ou14 chiffres maximum pour un numéro extérieur (y compris le préfixe de prise. Pour un renvoi sur messagerie cette ligne est cachée car le système calcule automatiquement le numéro d'annuaire de la messagerie.
- Renvoi verrouillé: Case à cocher signifiant que l'usager est dans l'impossibilité de modifier ou d'annuler son renvoi si la case est cochée.

Page 81



#### 3.3.9 DOMOTIQUES

Menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Domotiques.

© Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet d'attribuer à un abonnement les fonctions de domotique définies dans le menu **ABONNES>Domotique** (voir description en *3.15*).

Toutes les fonctions domotiques dont la case est cochée seront disponibles pour l'abonnement. Les autres ne seront pas disponibles.

**Note**: Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

#### 3.3.10 NUMEROTATION ABREGEE PERSONNELLE

Dans un premier temps, il convient de définir les numéros abrégés personnels associés aux abonnés.

Dans un second temps, la sélection à partir du répertoire personnel permettra de visualiser les utilisateurs bénéficiaires des numéros abrégés.

#### 3.3.10.1 DEFINITION DES NUMEROS ABREGES PERSONNELS (REPERTOIRE)

A partir du menu **ABONNES>Caracteristiques>Repertoire** et en sélectionnant le numéro d'annuaire correspondant.

**Note :** Lorsqu'un abonné ne dispose pas du droit à un répertoire personnel, le message " Droits insuffisants " s'affiche.

**Note :** Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

Pour chaque répertoire, 10 numéros abrégés personnels peuvent être affectés.

Les numéros enregistrés par l'abonné peuvent être complets ou bien correspondre à un début de numérotation. Dans ce cas, l'abonné doit compléter le numéro lors de son utilisation.

#### 3.3.10.2 UTILISATEURS NUMEROS ABREGES PERSONNELS

Menu ABONNES>Visualisation>Utilisateurs num.abregee personnelle.

Cet écran sert à visualiser l'ensemble des abonnés disposant d'un répertoire personnel. Pour chaque abonné identifié, le nombre de numéros abrégés personnels déclarés est indiqué (de 1 à 10), sans préciser les numéros eux-mêmes.

**Note :** L'attribution d'un répertoire personnel est soumis à un droit usager, intitulé "droit num abrégée personnelle" attribué à partir du menu «Caractéristiques d'un usager».

Au maximum, 255 répertoires personnels sont gérés par le système.



# 3.3.11 MULTI-LIGNES

Un abonnement multi-ligne équivaut à plusieurs abonnements mono-ligne. Chaque ligne possède ses propres caractéristiques.

Menu Abonnements>Caracteristiques>Multi-lignes.

**Note**: Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

Cet écran permet d'associer un ou deux numéros secondaires à un numéro d'abonné existant.

La fonction multi-lignes sert à différencier les trafics des différents numéros d'annuaire et donc à gérer chaque numéro de manière indépendante (filtrage, renvoi, ...).

**Note :** Un PO peut avoir deux numéros d'annuaire supplémentaires, soit trois lignes dans le menu.

Lorsqu'un terminal ne dispose pas du droit correspondant, le message " Annuaire secondaire non autorisé " s'affiche.

#### 3.3.12 VISU DES FONCTIONNALITES

# Menu ABONNES>Caracteristiques>Fonctions.

Cet écran est utilisé pour visualiser les fonctionnalités particulières de l'abonné autres que celles définies dans les caractéristiques de l'abonné.

Par exemple, les fonctionnalités suivantes peuvent être mentionnées dans cet écran :

- ♦ Abonné appartenant à un accueil,
- Abonné appartenant à un groupement,
- Destinataire d'un renvoi.
- **♦** ....

Cet écran ne permet pas la modification du numéro d'annuaire. Il affiche la configuration des modifications à faire avant la modification d'annuaire.



### 3.4 AUTHENTIFICATION POSTE

Menu ABONNES>Mdp d'authentification poste.

#### **ANNUAIRE DE DEPART**

Numéro d'annuaire du premier abonné concerné.

#### **ANNUAIRE DE FIN**

Numéro d'annuaire du dernier abonné concerné.

#### **ACTION**

# **GENERATION AUTOMATIQUE**

Mots de passe générés par le système pour tous les numéros d'annuaire compris entre le n° d'annuaire de départ et le n° d'annuaire de fin.

#### **CREATION MANUELLE**

Le mot de passe entré dans le champ AUTHENTIF MANUELLE s'appliquera à l'ensemble des abonnements compris entre le n° d'annuaire de départ et le n° d'annuaire de fin.

#### **EFFACEMENT**

Suppression du mot de passe pour tous les numéros d'annuaire compris entre le n° d'annuaire de départ et le n° d'annuaire de fin.

#### **EXPORTATION**

Exportation dans un fichier (« authpost.csv ») du mot de passe pour tous les numéros d'annuaire compris entre le n° d'annuaire de départ et le n° d'annuaire de fin.

## **EXPORTATION OMM**

Exportation dans un fichier (« exportomm.csv ») du mot de passe pour tous les numéros d'annuaire correspondant à des Dect IP, compris entre le n° d'annuaire de départ et le n° d'annuaire de fin. (\*)

\* : Le fichier généré peut être utilisé pour un import manuel depuis le serveur OMM (Open Mobility Management). Pour plus de détails sur les fonctions d'import de l'OMM, se reporter au *Guide d'Installation et de mise en service du Service DECT sur IP* [5].

### **AUTHENTIF MANUELLE**

Ce champ n'est présent que si l'action sélectionnée est CREATION MANUELLE.

Entrer une chaîne d'au moins 8 caractères alphanumériques.

Sélectionner le type d'action à effectuer, soit pour définir les mots de passe (automatique/manuelle), soit pour les détruire (effacement) soit pour les exporter.

Cliquer sur la touche **Confirmation** pour valider l'opération.

Si une action d'exportation a été effectuée, il est possible de télécharger le fichier généré sur l'iPBX en cliquant sur le lien <u>Fichier cree</u> :

**Note :** Si l'action s'applique à un seul abonnement qui est de type BACKUP, le système renvoie un message d'erreur.

Si l'action s'applique à un ensemble d'abonnements dont certains sont de type BACKUP, le système ignore les abonnements de type BACKUP sans générer de message d'erreur.



# 3.5 RECOPIE DES CARACTERISTIQUES ABONNE

Menu ABONNES>Abonnements>Recopie des caracteristiques abonne.

Cet écran permet de dupliquer un certain nombre de caractéristiques d'un abonné vers un autre ou plusieurs autres abonnés.

Plus précisément, cette fonction autorise la recopie des caractéristiques d'un abonné, dit de référence, vers plusieurs abonnés préalablement créés. Ces abonnés «bénéficiaires» sont identifiés grâce à un numéro de début et un numéro de fin dans l'annuaire.

# **ANNUAIRE DE REFERENCE**

Numéro de l'abonné de référence (Ex: abonné 4000).

# **ANNUAIRE DE DEBUT**

Numéro du premier abonné de la liste (Ex: abonné 2795).

#### **ANNUAIRE DE FIN**

Numéro du dernier abonné de la liste (Ex: abonné 2797).

#### PORTEE DE LA DUPLICATION

Parmi les caractéristiques suivantes, sélectionner celles qui seront dupliquées, de l'abonné de référence vers le / les abonné(s) bénéficiaire(s) :

#### - FACILITES

NON OUI

- CATEGORIES RTC LIA

NON OUI

- DISCRIMINATION

NON OUI

- CLOISONNEMENT

NON OUI

- GFU

NON OUI

- CLASSE DE BOITE

NON OUI

- GROUPE INTERCOM

NON OUI

- RENVOI PREDETERMINES

NON OUI

- RENVOI IMMEDIATS

NON OUI

- RENVOI SUR NON REPONSE

NON OUI

- RENVOI SUR OCCUPATION





Cliquer sur la touche **Confirmation** pour valider l'opération.

**Note :** Si l'action s'applique à un seul abonnement qui est de type BACKUP, le système renvoie un message d'erreur.

Si l'action s'applique à un ensemble d'abonnements dont certains sont de type BACKUP, le système ignore les abonnements de type BACKUP sans générer de message d'erreur.

**Note :** Si l'annuaire de fin n'est pas précisé, la recopie porte uniquement sur l'abonné indiqué par l'annuaire de début.

Cette fonction est aussi applicable à des abonnements Multi-annuaire.

Cette fonction recopie également la caractéristique "prépaiement", sauf la somme approvisionnée.

#### 3.6 RECOPIE DES TOUCHES

# Menu ABONNES>Abonnements>Recopie des touches.

Cet écran permet de dupliquer, totalement ou partiellement, la programmation des touches d'un annuaire de référence vers d'autres abonnés de l'annuaire.

# **ANNUAIRE DE REFERENCE**

Numéro de poste de l'abonné, dit «Annuaire de référence». Dans ce cas, l'annuaire de référence correspond à un abonné pour lequel les touches du poste ont déjà été programmées.

# A PARTIR DE LA TOUCHE

Numéro de la première touche à recopier.

### JUSQUE LA TOUCHE

Numéro de la dernière touche à recopier.

# **DU TYPE**

<b>A</b> :	pour Appel/supervision	I: Inutilisé	<b>P</b> :	ligne <b>P</b> ersonnelle
<b>B</b> :	supervision Boîte vocale	L: Sup Ligne ext.	R:	vos appels du <b>R</b> envoi sur
D:	appels survenant <b>D</b> e	M: sup. votre n° Multitouche	S:	accès direct <b>S</b> erveur
F:	Faculté	N : Numérotation de	<b>V</b> :	num. fréq. <b>V</b> ocale
G:	<b>G</b> arde	K: Stockage/réémission		
4:	signalisation surcharge	5: signalisation réservation	6:	activation PO

Un seul type de recopie peut être sélectionné à ce stade.

# **ANNUAIRE DE DEBUT**

Numéro du premier abonné de la liste.

### **ANNUAIRE DE FIN**



Numéro de dernier abonné de la liste.

#### **POUR LES POSTES**

Indique le type de poste auquel s'applique la recopie de touches. Si « .... » est sélectionné, tous les types de postes pourront être retenus.

Note: Cette liste est modifiable dans l'e menu Listage des noms postes propriétaires» de SYSTEME>Expert.

Sélection des postes numériques concernés, par leur nombre de touches.

#### A PARTIR DE LA TOUCHE

Cette rubrique permet d'effectuer une translation des touches de l'abonnement de référence vers celles des abonnements destinataires.

#### **EFFACEMENT DE LA PROGRAMMATION**

# NON OUI

Permet d'effacer l'ancienne programmation des touches des postes destinataires.

- OUI : les touches concernées sont programmées.
- NON : seules les touches non programmées sont touchées. L'ancienne programmation est conservée.

#### INTERRUPTION RECOPIE SI ERREUR

- Case cochée : indique que la recopie est interrompue dès détection d'une erreur.
- Case non cochée : la recopie se poursuit en cas d'erreur pendant la programmation d'une touche.

**Note :** Si l'action s'applique à un seul abonnement qui est de type BACKUP, le système renvoie un message d'erreur.

Si l'action s'applique à un ensemble d'abonnements dont certains sont de type BACKUP, le système ignore les abonnements de type BACKUP sans générer de message d'erreur.



# 3.7 RENUMEROTATION

Menu ABONNES>Abonnements>Renumerotation.

#### **ANNUAIRE DE DEBUT**

Numéro d'annuaire du premier abonné à renuméroter.

#### **ANNUAIRE DE FIN**

Numéro d'annuaire du dernier abonné à renuméroter.

#### **ANNUAIRE PRINCIPAL**

Nouveau numéro d'annuaire du premier abonné.

#### **ANNUAIRE SDA PLAN 1**

Si la case est cochée, la renumérotation s'appliquera également à l'annuaire SDA. Entrer comme «nouvelles valeurs» le nouveau numéro à partir duquel sera créé l'annuaire SDA.

La confirmation des paramètres entraine l'application de la renumérotation des abonnements.

**Note**: Si l'action s'applique à un seul abonnement qui est de type BACKUP, le système renvoie un message d'erreur.

Si l'action s'applique à un ensemble d'abonnements dont certains sont de type BACKUP, le système ignore les abonnements de type BACKUP sans générer de message d'erreur.

# 3.8 AFFECTATION AUTOMATIQUE D'EQUIPEMENTS

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

### Menu ABONNES>Abonnements>Affectation automatique d'equipements.

L'affectation automatique de terminaux s'applique aux abonnés dont l'équipement dispose déjà d'un emplacement physique reconnu dans la configuration du système.

## **EMPLACEMENT DE DEBUT**

Indiquer le No du coffret, le N° de la carte et le No d'équipement du premier terminal.

# **EMPLACEMENT DE FIN**

Indiquer le No du coffret, le N° de la carte et le No d'équipement du dernier terminal.

#### **TYPE DE TERMINAL**

ANALOGIQUE PROPRIETAIRE RNIS S0 RNIS S2

Sélectionner le type de terminal auquel doit s'appliquer l'affectation automatique.

# **ANNUAIRE DE DEBUT**

Numéro d'annuaire du premier abonné auquel on associe un terminal.

#### **CREATION SI INEXISTANT**

Si cette option est sélectionnée, permet de créer les numéros d'abonnés correspondant aux adresses de terminaux déclarées précédemment.

Cliquer sur la touche «Confirmation» pour valider l'opération.



**Note :** Si l'action s'applique à un seul abonnement qui est de type BACKUP, le système renvoie un message d'erreur.

Si l'action s'applique à un ensemble d'abonnements dont certains sont de type BACKUP, le système ignore les abonnements de type BACKUP sans générer de message d'erreur.

### 3.9 VISUALISATION ABONNES

L'interface Web de l'Aastra Management Portal autorise la recherche d'abonnés à partir de différents critères, en fonction du type d'informations dont dispose l'utilisateur.

A partir du menu ABONNES>Visualisation.

Les choix diffèrent selon le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER.

Ce menu permet de rechercher un abonné selon l'emplacement physique, à partir des annuaires locaux, à partir des annuaires SDA, grâce au nom de l'abonné, à partir de l'adresse IP de la carte, dans la liste des postes propriétaires ou sur d'autres critères de visualisation.

# 3.9.1 EQUIPEMENTS ABONNES

Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Menu ABONNES>Visualisation>Equipement Abonnes.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE DE DEBUT**

Indiquer le No du coffret, le N° de la carte et le No d'équipement du premier terminal.

#### TYPE D'EQUIPEMENT

ANALOGIQUE PROPRIETAIRE RNIS S0 RNIS S2

Sélectionner le type d'équipement qui sera visualisé dans la liste.

## **ANNUAIRE AFFECTE**



Si cette option est sélectionnée, seuls les équipements qui sont présents dans l'annuaire s'afficheront dans la liste. Cela signifie qu'il y a eu préalablement affectation d'abonnement.

Cliquer sur Selectionner l'element pour valider les paramètres entrés précédemment.

Une fois cet écran complété, tous les équipements (du type sélectionné) dont l'emplacement physique est «supérieur» à l'emplacement indiqué s'affichent sous forme de liste.



#### 3.9.2 PAR NUMERO LOCAL

Menu ABONNES>Abonnements>Visu. par numero local.

#### **SELECTION DE LA SOCIETE**

Sélectionner la société. La liste déroulante contient les noms des sociétés définies sur le système.

Note: Ce champ s'affiche uniquement en configuration multi-société.

#### ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Début de numéro d'annuaire. Tous les numéros d'annuaires commençant par ce chiffre/nombre seront visualisés.

#### **TYPE ABONNEMENT**

..... BACKUP BANALISE liste des types décrits dans la création d'abonné

Si nécessaire, sélectionner le type d'abonnement pour restreindre l'affichage à une catégorie d'abonnement.

#### **AFFICHAGE DES TERMINAUX**



Si cette option est sélectionnée, elle permet de visualiser les terminaux affectés aux différents abonnés préalablement sélectionnés.

Une fois tous les paramètres complétés, cliquer sur **Selectionner l'element** pour lancer la recherche dans l'annuaire.

La colonne **type modele** indique le type de l'abonnement et s'il y a lieu, le type de terminal associé.

#### 3.9.3 VISUALISATION PAR ANNUAIRE SDA

#### Menu ABONNES>Visualisation>Par annuaires sda.

Cet écran permet d'afficher tous (ou une sélection) les numéros SDA déjà affectés.

#### **SELECTION DU PLAN (1A 8)**

Permet de filtrer l'affichage selon un plan particulier. Si ..... est sélectionné, l'affichage concerne tous les plans.

## **ANNUAIRE COMMENCANT PAR**

Permet de filtrer l'affichage pour une plage de numéros d'annuaire.

# **AFFICHAGE DES TERMINAUX**

NON OUI

Permet de choisir l'affichage ou non des terminaux affectés aux abonnements dans la liste des numéros SDA à visualiser.

Cliquer ensuite sur Selectionner l'element :

**Note :** Une ligne d'information "Visualisation incomplète" s'affiche lorsque plus de 1000 abonnés doivent être visualisés (menu de visualisation limité à 1000 lignes).



# 3.9.4 VISUALISATION PAR NOM

Menu ABONNES>Visualisation>Par nom.

#### NOM COMMENCANT PAR

Indiquer ici le début du nom des abonnés à visualiser. Si cette rubrique est vide, tous les numéros d'annuaire comportant un NOM s'afficheront. La liste des noms s'affichera par ordre alphabétique.

Cliquer sur Selectionner l'element.

#### 3.9.5 VISUALISATION PAR ADRESSE IP

Menu ABONNES>Visualisation>par adresse IP.

#### **ADRESSE IP MINIMALE**

Indiquer ici la première adresse IP des abonnés à visualiser.

#### **ADRESSE IP MAXIMALE**

Indiquer ici le cas échéant la dernière adresse IP des abonnés à visualiser.

Cliquer sur **Selectionner l'element** permet de valider l'opération.

Ce menu permet de visualiser, pour une tranche donnée d'adresses, l'ensemble des abonnés IP déclarés. Cette liste s'affiche par ordre croissant de l'adresse IP des abonnés.

#### 3.9.6 VISUALISATION DES POSTES PROPRIETAIRES

Menu ABONNES>Visualisation>Postes Proprietaires.

#### **GAMME DE POSTE**

Permet de sélectionner la gamme de postes propriétaires que l'on souhaite visualiser.

# ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Permet le cas échéant de sélectionner une partie des postes propriétaires à visualiser à partir du numéro d'annuaire.

Cliquer sur **Selectionner l'element** permet de valider l'opération.

**Note** : Le menu **SYSTEME>Expert** permet de visualiser l'intégralité des postes propriétaires, quelle que soit la gamme de modèle.

## 3.9.7 UTILISATEURS DES RENVOIS

Menu Abonnements>Visualisation>Utilisateurs des renvoi.

Cet écran permet de sélectionner le type de renvoi associé à un numéro d'abonné.

#### **TYPE DE RENVOI**

...... PREDETERMINE IMMEDIAT NON REPONSE OCCUPATION

Sélectionner le type de renvoi adapté. Tous les abonnés ayant activé ce type de renvoi seront visualisés.

**Note :** Si un renvoi immédiat remplace un renvoi prédéterminé activé, ce dernier est désactivé mais le n° de renvoi prédéterminé reste activé.

# ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Indiquer le premier numéro d'abonné à sélectionner.



#### 3.9.8 AUTRES VISUALISATIONS

Menu ABONNES>Visualisation>Autres visualisations.

Il permet de sélectionner les abonnés à partir des critères suivants :

- Postes partagés,
- Abonnements secourus (fonctionnalité de Dual Homing),
- Abonnements de type backup.
- Postes définis en poste de rappel d'urgence.

#### 3.9.8.1 POSTES PARTAGES

Cette commande permet de visualiser la liste des abonnements pour lesquels le poste associé est partagé (chambre d'hôpital, poste en libre service par exemple). La propriété de poste partagé est une caractéristique de l'abonnement, et est configurée dans le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

Pour visualiser les abonnements dont les postes sont partagés, cliquer sur **Postes** partages depuis l'écran **ABONNES>Visualisation>Autres visualisations**.

#### **ANNUAIRE COMMENCANT PAR**

Indiquer un chiffre (ou nombre).

Permet de limiter la visualisation des postes partagés aux numéros d'annuaire commençant par la valeur indiquée.

# Cliquer sur Selectionner l'element :

Le tableau de visualisation des postes partagés indique :

- le numéro d'annuaire de l'abonnement,
- le type de poste,
- l'emplacement : numéro de coffret, position de la carte, numéro d'équipement de la carte ou adresse IP,
- le type de signature nécessaire à l'utilisation du poste,
- les numéros d'abonnement (usager) et noms (nom) des abonnés de type MULTIUSAGER partageant le poste avec l'abonnement principal,

L'astérisque situé dans la dernière colonne indique une incohérence dans les définitions des postes partagés/multi-usagers associés :

- l'abonnement poste partagé n'est affecté à aucun terminal,
- l'abonnement poste partagé n'a pas de signature et plusieurs usagers lui sont associés,
- l'abonnement poste partagé n'a pas de signature ou une signature courte, et aucun usager associé.



#### **VISU POSTES DE RAPPEL APPELS URGENTS** 3.9.8.2

Ce menu permet de visualiser l'ensemble des postes de localisation sur appels urgents.

#### **ABONNEMENTS SECOURUS** 3.9.8.3

Cette commande n'est disponible qu'en configuration multi-site.

Cette commande permet de visualiser la liste des abonnements secourus (bénéficiant de la fonctionnalité de Dual Homing). La fonctionnalité de Dual Homing est une caractéristique de l'abonnement. Elle configurée est dans le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales par l'affectation d'un site de backup à l'abonnement.

Pour visualiser les abonnements secourus, cliquer sur Abonnements secourus depuis le menu ABONNES>Visualisation>Autres visualisations.

#### SITE DE BACKUP

Nom du site sur lequel les abonnements visualisés sont secourus.



Pas de critère de sélection sur le site de backup.

Nom de Site Seuls les abonnements secourus sur le site indiqué seront visualisés.

La liste déroulante contient l'ensemble des sites du multi-site qui servent de backup à au moins un abonnement secouru.

## ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Indiquer un chiffre (ou nombre): seuls les abonnements secourus dont le numéro d'annuaire commence par cette valeur seront affichés.

Un fois les critères de visualisation sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element :

Le tableau de visualisation des abonnements secourus indique :

- ♦ le numéro d'annuaire de l'abonné,
- ♦ le nom de l'abonné.
- le nom du site sur lequel l'abonnement est secouru.

L'astérisque situé dans la dernière colonne indique que le poste associé à l'abonnement ne supporte pas la fonctionnalité de Dual Homing, ou que l'abonnement secouru est hors service. Dans ce cas, les données téléphoniques de l'abonnement ne seront pas recopiées sur le site de backup (réalignement journalier ou immédiat).

#### **ABONNEMENTS BACKUP** 3.9.8.4

Cette commande n'est disponible qu'en configuration multi-site.

Cette commande permet de visualiser la liste des abonnements qui servent de backup à un abonnement déclaré sur un autre site.

Pour visualiser les abonnements backup, cliquer sur Abonnements backup depuis le menu ABONNES>Visualisation>Autres visualisations.

### SITE DE REFERENCE

Nom du site de déclaration des abonnements dont les abonnements backup seront visualisés.

01/2012





Pas de critère de sélection sur le site de référence.

Nom de Site

Seuls les abonnements backup d'un abonnement déclaré sur le site indiqué seront visualisés.

La liste déroulante contient l'ensemble des sites du multi-site dont au moins un abonnement est secouru sur le site courant.

#### **ANNUAIRE COMMENCANT PAR**

Indiquer un chiffre (ou nombre) : seuls les abonnements backup dont le numéro d'annuaire commence par cette valeur seront affichés.

Un fois les critères de visualisation sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element :

Le tableau de visualisation des abonnements backup indique :

- ♦ le numéro d'annuaire de l'abonné,
- ♦ le nom de l'abonné,
- le nom du site sur lequel l'abonnement est déclaré,
- ♦ l'état de l'abonnement backup :
- inactif indique un fonctionnement normal de l'abonnement sur son site de référence,
- actif indique que le site de référence de l'abonnement n'est plus accessible et que l'abonnement backup a été activé sur le site de backup.



# 3.10 TERMINAUX 67XXI

#### Menu ABONNES>Terminaux 67xxi

Afin de permettre à l'application TMA de gérer les postes de la gamme 67xxi, ce menu permet d'offrir un déploiement aisé pour ce type de poste.

La configuration ainsi définie sera utilisée comme interface à l'application TMA afin de lui permettre la gestion des ces postes.

La rubrique Parametres permet de préparer la phase de déploiement (associé au script Ctrl + i) et de configurer automatiquement ou non, les touches systèmes (dont la touche appel par le nom) et/ou le plan de numérotation pour les postes 67xxi.

#### 3.10.1 PARAMETRES 67XXI

#### Menu ABONNES>Terminaux 67xxi>Paramètres 67xxi

Si le login manuel est désactivé, le champ mot de passe n'apparait pas.

Si le login manuel est activé, le champ mot de passe apparait ainsi que la zone Configuration automatique des postes

#### **Zone PHASE DE DEPLOIEMENT**

# **LOGIN MANUEL/MOT DE PASSE**

Le Login et mot de passe nécessaires lors de la phase de déploiement sont à définir dans ce champ. Ces valeurs seront contrôlées par le proxy XML. Seuls les postes qui ont le bon mot de passe pourront effectuer un login.

Si ce mot de passe a été défini lors d'une première installation ou d'un redémarrage en mode « TOTAL », la valeur définie lors du déroulement des scripts du « Ctrl i » sera affiché dans ce champ (se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1])

Le mot de passe n'est pas obligatoire mais est fortement conseillé dans tous les cas de déploiement.

Les caractères autorisés pour le mot de passe sont [0 .. 9], le nombre de chiffres du mot de passe doit être compris entre 4 et 8 chiffres.

Valeur par défaut : "2345".

La configuration de ce mot de passe est également réalisable à partir de l'AM7450.

#### MOT DE PASSE D'OUTREPASSEMENT

Ce mot de passe permet d'outrepasser certaines restrictions et de se déclarer parallèlement au login défini précédemment. Celui-ci doit être défini si nécessaire et être connu uniquement par l'administrateur et les personnes averties car une erreur de syntaxe sur cette valeur peut entrainer des dysfonctionnements importants.

Avec ce mot de passe, il sera possible de faire un login sur un abonnement associé sur lequel le terminal est déjà déclaré.

Une confirmation est demandée si le poste est déjà déclaré.

Par défaut le champ est vide.

#### SUPPORT DE LLDP

Ce champ permet d'activer le protocole LLDP dans le terminal, (1 = oui) ou non (0= non)

#### **VLAN POSTE/ VLAN PC**

Ces paramètres permettent de définir le VLAN dédié aux postes 67xxi, A53xxip et i7xx). Ils ne sont pas obligatoires dans le cas de réseaux simples.



#### **Zone CONFIGURATION AUTOMATIQUE DES POSTES**

Cette zone apparait uniquement quand le login manuel est activé

La zone Configuration automatique des postes permet de donner la possibilité à l'installateur de ne pas configurer automatiquement les touches systèmes (dont la touche appel par le nom) et/ou le plan de numérotation pour les postes 67xxi

Si la première ligne est mise à NON, les deux lignes suivantes sont cachées. Par contre, il est possible de positionner à NON les lignes 'plan de numérotation' et/ou 'touches' et de garder à OUI la ligne 'configuration automatique des postes'.

## **3.10.2 TOUCHES**

Le menu **ABONNES>Terminaux 67xxi>Touches** permet de configurer les touches **Système** en fonction du modèle de poste de la gamme 67xxi.

Les touches des postes 67xxi sont reparties en deux familles, les touches de type **Système** et les touches de type **Programmable**.

A partir de la version R5.3 SP1, la liste des fonctions est étendue et la programmation dans le poste est automatique lorsqu'un 7450 est présent (se référer au document AM 7450 Guide Utilisateur AMT/PTD/NMA/0003).

# Cas des systèmes gérés par l'AM7450

Il est donc impératif, dans ce cas, de retirer les fonctions **Système** programmées sur des touches **Programmable** et de les réaffecter sur les touches de type **Système** disponible en fonction du modèle de postes 67xxi.

# Cas des systèmes sans AM7450

Afin d'être compatible avec les versions précédentes, ce menu permet de visualiser une configuration dans laquelle aurait été programmées des fonctions 'Systèmes' sur des touches de la zone des touches 'Programmables'.

A partir le la version R5.3 SP1, seules les touches de type **Système** proposées, seront configurables

#### Procédure:

Sélecionner le modèle de poste à partir du champ Par son nom.

Note: Le modèle 6751i, ne possédant pas de touche, n'est pas proposé.

Chaque programmation est optionnelle et ne peut être affectée qu'à une seule touche.

Afin de simplifier la programmation, le menu se présente comme une liste de programmations que l'on peut activer par le biais d'une case à cocher.



Les paramètres associés à une programmation concernent la touche qui va recevoir cette programmation :

- ♦ Touche <fonction x>: Libellé associé à la programmation fourni par le système en fonction du type de poste.
- - type de touche : Système (valeur non modifiable),
- numéro: Numéro de cette touche champ de 3 caractères numériques (de 1 à 999)
- - libellé: Champ de 29 caractères alphanumériques (majuscule et minuscule).

Le champ **Libellé** n'est disponible que pour certaines touches. Il correspond au libellé qui sera affiché sur le poste 67xxi. La longueur du libellé affiché sur le poste dépendra de son ttype

Le menu ne présente que les programmations possibles pour le modèle de poste choisi.

Lors de l'activation d'une fonction, le menu recherche la première touche libre.

Lors du choix du type de touche, le menu recherche la première touche libre de ce type. Si aucune touche n'est libre, le champ touche reste vide.

Un test est effectué lors de la saisie du numéro de touche pour vérifier si cette touche est libre et si elle existe sur ce modèle de poste.

#### Concernant la touches Menu/ident :

Si le poste est loggué, cette touche permet d'accèder aux rubriques suivantes :

- Journaux d'appel,
- Fonctions actives, menu permettant de visualiser toutes les fonctions actives et éventuellement de les déactiver par ce menu (Exemple : Renvoi)
- Renvoi,
- Paramètres, menu permettant d'accéder au paramétrage du poste (Appels, général, langue, renvoi, Ne pas déranger, etc.)).
- Messagerie vocale,
- Langues,
- Logout.

Si le poste n'est pas loggé, cette touche permet d'effectuer un login manuel en accédant aux rubriques d'identification.

#### Concernant la touches Services :

Le poste étant loggué, cette touche permet de regrouper et d'accèder aux rubriques suivantes :

- Répertoire (interne au poste),
- Liste Appelants,
- Messagerie vocale.

Page 97



# Récapitulatif par type de poste

Pour les touches de type **Programmable**, se référer au document AM7450 Guide Utilisateur AMT/PTD/NMA/0003).

6710i  4 Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie  Menu/ident Services Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie  Menu/ident Services Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Annulation renvoi messagerie  Menu/ident Services Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Menu/ident Services Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Services Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Annuaire personnel Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
6730i 4 Appel par le nom Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Lecture directe boîte vocale Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Annulation renvoi messagerie Menu/ident	
Menu/ident	
Services Annuaire personnel	
6731i 4 Appel par le nom	
Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	
Menu/ident	
Services	
Annuaire personnel Liste appelants	
6735i 6 Eliste appelants Appel par le nom	
Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	
Menu/ident	
Services	
Annuaire personnel	
6737i 10 Liste appelants Appel par le nom	
Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	
Menu/ident	
Appel par le nom	
6739i 6 Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale Annulation renvoi messagerie	
Transfert	
Conférence	
Menu/ident	
Services	
6753i 4 Annuaire personnel	
Liste appearits	
Appel par le nom Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	
Menu/ident	
Services	
Annuaire personnel	
6755i 6 Liste appelants	
Appel par le nom Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	
Menu/ident	
Services	
Annuaire personnel	
6757i 10 Liste appelants	
Appel par le nom Lecture directe boîte vocale	
Renvoi sur messagerie vocale	
Annulation renvoi messagerie	



# 3.10.3 PARAMETRES PHOTOS

Le Menu Service téléphonie > Abonnés > Terminaux 67xxi > Paramètres photos permet d'activer la gestion locale des photos. Celles-ci sont présentes dans un espace de stockage disque.

Se référer au document Gestion des photos : Manuel de mise en oeuvre AMT/PTD/PBX/0114.

# 3.10.4 PHOTOS DES ABONNES

L'activation de cette fonctionnalité doit être réalisée à partir du Menu Service téléphonie > Abonnés > Terminaux 67xxi > Paramètres photos.

Se référer au document AMT/PTD/PBX/0114 pour la mise en œuvre de ces fonctionnalités.



# 3.11 GESTION HOTELIERE

**Note :** Cette fonction d'exploitation de l'Aastra Management Portal est spécifiquement destinée à la gestion des chambres d'hôtel. Elle n'est pas applicable aux autres types d'établissements disposant d'un système de la gamme Aastra 5000.

#### Menu ABONNES>Gestion hôtelière.

La gestion hôtelière permet de paramétrer :

- les chambres occupées,
- les chambres inoccupées.

# **GESTION HOTELIERE**

Si la case est cochée, il devient possible de paramétrer les deux types de chambres.

# 3.11.1 CHAMBRE OCCUPEE

#### **CATEGORIE DE JOUR**

INTERNATIONAL LOCAL PRIVE SUPPLEMENT NATIONAL DOM.

Sélectionner une catégorie. Les autorisations et restrictions associées à chaque catégorie dépendent du paramétrage dans la gestion des accueils.

### **CATEGORIE DE NUIT**

INTERNATIONAL LOCAL PRIVE SUPPLEMENT NATIONAL DOM.

Sélectionner une catégorie. Les autorisations et restrictions associées à chaque catégorie dépendent du paramétrage dans la gestion des accueils.

**Note**: Les fonctions ouverture / fermeture de chambre sont pilotées à partir du serveur hôtelier disponible soit depuis le PO, soit via le poste de maintenance. L'état chambre occupée / inoccupée dépend de la GESTION HOTELIERE.

# 3.11.2 CHAMBRE INOCCUPEE

Cet écran est accessible par ABONNES>Gestion hoteliere.

### **CATEGORIE DE JOUR**

INTERNATIONAL LOCAL PRIVE SUPPLEMENT NATIONAL DOM.

Sélectionner une catégorie. Les autorisations et restrictions associées à chaque catégorie dépendent du paramétrage dans la gestion des accueils.

# **CATEGORIE DE NUIT**

INTERNATIONAL LOCAL PRIVE SUPPLEMENT NATIONAL DOM.

Sélectionner une catégorie. Les autorisations et restrictions associées à chaque catégorie dépendent du paramétrage dans la gestion des accueils.



**Note :** Les fonctions ouverture / fermeture de chambre sont pilotées à partir du serveur hôtelier disponible soit depuis le PO, soit via le poste de maintenance. L'état chambre occupée / inoccupée dépend de la GESTION HOTELIERE.

# 3.12 GROUPEMENTS

# Menu ABONNES>Groupements et societes

On appelle **groupement** un ensemble d'abonnements regroupés sous un numéro d'annuaire commun (numéro d'annuaire de groupement) par lequel ils peuvent être appelés.

Le système offre la possibilité de groupements répartis de façon différente selon le type de système utilisé.

#### **REGLES GENERALES:**

Un abonnement ne peut appartenir qu'à un seul groupement de type GROUPEMENT. Il peut par contre appartenir à plusieurs groupements de type SUPER GROUPEMENT (au maximum 8).

Les éléments constitutifs d'un super groupement sont soit des groupements, soit des abonnements multi CCO.

Un groupement peut contenir des postes de nature différente, (analogique, numérique, RNIS, IP, etc.).

Les terminaux i2052 VOIP peuvent faire partie d'un groupement «ordonné» ou d'un groupement «cyclique» mais pas d'un groupement «appel général» (voir définition des types de groupement dans la définition des paramètres d'un groupement).

Le fait de mettre un poste dans un groupement lui affecte automatiquement un numéro de groupe d'interception d'appel (en mode INTERCOM automatique).

La mise en veilleuse du dernier poste d'un groupement est autorisée à condition que ce groupement ne soit pas un groupement de postes de réponse (poste de renvoi OP).

En exploitation multi-société, les postes doivent appartenir à la même société, ou éventuellement à la société 0.

Les fonctions disponibles à partir du menu ABONNES>Groupements et societes sont :

- Groupements (paramétrage, définition et visualisation),
- ◆ Téléconférence,
- Groupes d'intercom,
- Liste d'annonce,
- Code liste d'annonce (en exploitation multi-société seulement),
- Gestion multi-société (en exploitation multi-société seulement).



# 3.12.1 PARAMETRES GROUPEMENTS

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Parametres.

Ce menu permet de définir les autorisations liées aux groupements ainsi que la durée des différentes sonneries (temporisations) lors des appels sur groupements.

#### **AUTORISER INTERCEPTION D'APPELS**

Si la case est cochée, permet d'intercepter un appel destiné à un groupement de postes en composant le code d'interception plus le No d'annuaire du groupement (lorsque l'appel est destiné au groupement et non à un poste du groupement).

Ce paramètre est nécessaire pour la mise en service d'un GROUPEMENT APPEL GENERAL.

#### **AUTORISER BIP APPEL INSTANCE**

Si la case est cochée, autorise le Bip d'appel en instance dans le groupement.

#### **AUTORISER RETRAIT DERNIER ACTIF**

Si la case est cochée, autorise la mise en veilleuse du dernier poste actif dans le groupement.

# **ENVOI IDENTITE**

Si le demandeur appartient à un groupement, le choix de l'envoi de l'identité est le suivant :

- NUMERO DE POSTE : Le numéro de l'appelant, vu du demandé, est le numéro du poste de l'appelant.
- ♦ **NUMERO DE GROUPEMENT** : Le numéro de l'appelant, vu du demandé, est le numéro de la tête de groupement.



# LAST REDIRECTED DEVICE CSTA OU N° REROUTE AFFICHE

Ce paramètre est utilisé principalement dans le cas de cascade de renvois lors de la connexion de serveurs CSTA.

#### **♦** GROUPEMENT/1ER REROUTE :

- GROUPEMENT s'applique au champ CSTA Last Redirected Device
- 1ER REROUTE s'applique au n° rerouté affiché.
- ◆ DERNIER REROUTE AV GPT : Ce choix s'applique au champ CSTA Last Redirected Device et au n° rerouté affiché
- ♦ APPELANT SUR POSTE S0 : Ce choix s'applique au cas spécifique des postes S0, pour le champ CSTA Last Redirected Device et pour n° rerouté.

# Résumé des « affichages » en fonction du choix sur liste :

	CSTA	Postes	S0
Choix sur liste	Last Redirected Device	N° Rerouté affiché	N° Affiché Appelant / [Rerouté]
GROUPEMENT / 1 <sup>er</sup> REROUTE	N° Groupement	N° 1 <sup>er</sup> Rerouté	N° Dernier Rerouté av Gpt / [N° Groupement]
DERNIER REROUTE AV GPT	N° dernier Rerouté av Gpt	N° dernier Rerouté av Gpt	N° Appelant / [N° Dernier Rerouté av Gpt]
APPELANT SUR POSTE SO	N° Groupement	N° 1 <sup>er</sup> Rerouté	N° Appelant / [N° Groupement]

01/2012



# Comportement des différents postes en fonction du choix sur liste

Soit : X appelle Poste 1 ..... renvoyé vers Poste D renvoyé vers Groupement G

Sur les postes (sauf pour le S0) sont affichés le numéro appelant et un numéro de poste renvoyé (qui peut être soit le premier, soit le dernier, soit le numéro de groupement).

Pour un poste S0, cela dépend du poste ; sur les postes standards, seul le numéro appelant est affiché ; l'interface permet cependant d'envoyer le poste renvoyé.

Pour CSTA, Info affichée sur le poste du groupement selon son type et info envoyée dans le champ CSTA last redirected device.

	Groupement cyclique/ordonné/			Groupement Appel Général		
Choix sur liste	GROUPEMENT/1° REROUTE	DERNIER REROUTE AV GPT	APPELANT SUR POSTE S0	GROUPEMENT/ 1°' REROUTE , APPELANT SUR POSTE S0	DERNIER REROUTE AV GPT	
PN	Poste 1	Poste D	Poste 1	Poste 1	Poste D	
PN MT	Poste 1	Poste D	Poste 1	Poste 1	Poste D	
SIP	Poste 1	Poste D	Poste 1	Poste 1	Poste D	
53xx	Poste 1	Poste D	Poste 1	Poste 1	Poste D	
Associés	Poste 1	Poste D	Poste 1	NA	NA	
S0	Calling = D, Redirect = G	Calling = X, Redirect = D	Calling = X, Redirect = G	NA	NA	
TAPI	ldem poste supervisé	ldem poste supervisé	ldem poste supervisé	ldem poste supervisé *	ldem poste supervisé *	
VTI-XML CTI	ldem poste supervisé	ldem poste supervisé	ldem poste supervisé	Idem poste supervisé * <b>1</b>	Idem poste supervise *1	
VTI/ XML VOIP	Poste 1	Poste D	Poste 1	NA	NA	
CSTA	Groupt G	Poste D	Groupt G	NA	NA	



# PRISE DE TRAVAIL:

#### - LONGUEUR CODE IDENTIFICATION

Champ permettant de définir la longueur du code d'identification de travail pour le poste de groupement.

- Valeur par defaut 6
- Valeur maximale 19 (limit imposée par la taxation)

L'opérateur compose un préfixe spécial suivi par un numéro d'identification qui permet le traitement des appels de groupement en activant ou désactivant l'un des postes du groupement. Cette numérotation peut être utilisée pour créer une identification (signature).

# - ACTIVATION DANS GROUPE

Indicateur de prise de travail avec l'activation du poste dans le groupement.

- Case non cochée : Lors de l'activation "prise de travail" un ticket d'identification du travail (ticket de service) est émis. Pas d'activation du poste dans le groupement.
- ◆ Case cochée : Lors de l'activation "prise du travail" un ticket d'identification du travail (ticket de service) est émis et on enchaîne sur l'activation du poste dans le groupement en générant le ticket d'activation.

**Note :** La fin "prise de travail" génère également un ticket et enchaîne sur la mise en veilleuse du poste dans le groupement.

# FIN DE TRAVAIL APPLIQUE A

Indicateur de fin de travail à base poste dans le groupement.

**LA LIGNE**: Fin de travail pour la ligne correspondant au numéro d'annuaire dans le cas d'un poste multi-ligne.

**TOUTES LES LIGNES** : Fin de travail pour l'ensemble des numéros d'annuaire d'un poste multi-lignes.

# **DUREE SONNERIE GLOBALE**

Temporisation fixée à 40 secondes. Cette temporisation est activée lors d'un appel sur un groupement de postes. Elle définit globalement le temps de sonnerie des postes du groupement.

Elle ne doit pas être inférieure à la durée de sonnerie d'appel local. Sa valeur peut-être augmentée en fonction du nombre de postes inclus dans le groupement. Le nombre de tours dépend du nombre de postes actifs dans le groupe.

## **DUREE SONNERIE D'UN POSTE**

Temporisation fixée à 15 secondes et activée lors d'un appel sur un groupement de postes : c'est le temps pendant lequel un poste du groupe sonne avant de passer au suivant.



# **DUREE DE REPOS D'UN POSTE**

Temporisation fixée à 2 secondes : elle correspond à un temps de pause entre deux communications pour un même poste dans le groupement.

# **DUREE ATTENTE AVANT RETOUR PO**

Temporisation fixée à 40 secondes. A l'issue, l'appel est pris par le Poste Opérateur.

# **DUREE ATTENTE AVANT ENTRAIDE**

Temporisation fixée à 35 secondes. A l'issue, l'appel bascule sur le n° d'entraide (défini dans «Caractéristiques Groupement»).

# **DUREE AVANT SIGNALEMENT**

Temporisation non définie.

# **% APPELS EN ATTENTE**

100 % par défaut.



# 3.12.2 DEFINITION D'UN GROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements – Onglet Caracteristiques.

Note: Les groupements doivent préalablement avoir été créés en tant qu'abonnés de type GROUPEMENT ou de type SUPER GROUPT (Menu ABONNES>Abonnements>creation.

Le temps de sonnerie d'un poste et la durée globale de sonnerie du groupement sont définis dans le menu **SYSTEME>Expert>Temporisations**.

- Si le groupement sélectionné est de type SUPER GROUPEMENT, se reporter au § 3.12.4,
- ♦ Si le groupement sélectionné est de type GROUPEMENT, les paramètres affichés sont indiqués ci-après suivants.

Dans les deux cas, les abonnés qui composent le groupement sont à déclarer dans l'onglet Composition du menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements

Après avoir sélectionné un groupement par son numéro d'annuaire, l'écran affiche tous les champs nécessaires à la définition d'un groupement :

#### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Numéro d'annuaire du groupe. Celui-ci doit être impérativement compris dans la tranche de numérotation locale et être de même longueur (2 à 6 chiffres).

# **NUMERO D'ANNUAIRE SDA PLAN 1**

Ce champ est réservé pour les numéros d'annuaire SDA plan.

Indiquer dans le premier plan, le MCDU reçu de l'opérateur qui devra aboutir sur le numéro d'annuaire du groupe (relation groupe SDA du premier plan).

# **TYPE DU GROUPEMENT**

CYCLIQUE ORDONNE APPEL GENERAL TEMPS REPOS VIDE

Le groupement peut être **cyclique** : les appels sont aiguillés successivement sur chacun des postes du groupement suivant l'ordre des postes déclarés dans le groupement. Chaque nouvel appel aboutit sur le poste libre suivant existant (devant l'appel précédent).

Le groupement peut être **ordonné** : les appels sont aiguillés en priorité sur le premier poste du groupement (appelé tête de groupement). Si le premier poste est occupé ou ne répond pas, le second sera sonné et ainsi de suite.

Le groupement peut être à **appel général** : dans ce cas tous les postes analogiques ou numériques sonnent simultanément lors d'un appel intérieur ou extérieur (SDA ou ADA) et après un transfert interne. Ce type de groupement peut être déclaré en NUMERO POSTE DE RENVOI OP (cas de désactivation du PO). Pour le fonctionnement de ce type de groupe, cocher la case du paramètre AUTORISER INTERCEPT dans le menu **ABONNES>Groupements et societes>Parametres**.

Le groupement peut être au plus grand **temps de repos** : dans ce cas, le poste sonné sera celui qui comptabilise le moins de temps de communication dans le groupement.

Le groupement peut être un **super groupement** : voir description des paramètres au § 3.12.4.

Le groupement peut être vide : dans ce cas, le groupement ne contient aucun abonné.



**Note :** La rubrique «Type du groupement» ne s'affiche que lorsqu'un numéro d'annuaire a été préalablement saisi en haut de l'écran.

#### NOM DU GROUPEMENT

Champ informatif Indiquant le nom du groupement : ABO + numéro d'abonné.

#### **NATURE DU GROUPEMENT**

**TELEPHONIE** 

**RNIS DONNEES** 

**DONNEES** 

Par défaut, le groupement est de nature téléphonique : dans ce cas, tous les types de postes peuvent être déclarés dans un groupement.

La nature du groupement peut être RNIS DONNEES : dans ce cas, tous les postes déclarés sont de TYPE RNIS (poste PHONIS, PC équipés d'une interface S0, etc.).

#### **UTILISE POUR PRE-ACCUEIL**

NON par défaut.

Sélectionner OUI pour avoir un ticket (statistiques de l'ACD 7403) sur diffusion de film avant présentation à l'abonné.

#### SOCIETE

Nom de la société d'appartenance au groupement (par défaut, le groupement appartient à la société du premier abonné du groupement).

#### **SERVICE**

Nom du service d'appartenance au groupement (par défaut, le groupement appartient à la société du premier abonné du groupement).

## **CATEGORIE DE JOUR**

INTERNATIONAL

LOCAL

**PRIVE** 

**SUPPLEMENT** 

**NATIONAL** 

DOM.

Possibilité pour le groupement d'une sonnerie différé après film d'annonce si la catégorie possède "SONNERIE DIFFERE APRES FILM".

#### **CATEGORIE DE NUIT**

INTERNATIONAL

LOCAL

**PRIVE** 

**SUPPLEMENT** 

**NATIONAL** 

DOM.

Idem catégorie de jour. Le passage JOUR/NUIT est assuré par le calendrier des restrictions.

## **APPEL EN INSTANCE**

**ACCEPTE ET BIP** 

**RENVOYE SUR PO** 

**REFUSE** 

Indique la façon dont est traité un appel extérieur en arrivée lorsque tous les usagers groupement sont occupés :

**ACCEPTER ET BIP** 

Fonctionnement normal, l'appel est mis en attente et l'usager est averti. Après la temporisation, l'appel est renvoyé sur le service d'accueil. Pour choisir une temporisation, voir Paramètres Groupements>Gestion des temporisations.

**RENVOYE SUR PO** 

L'appel est renvoyé immédiatement à l'opératrice

**REFUSE** 

Le demandeur reçoit la tonalité d'occupation.



Note: Un abonnement multi-CCO est occupé seulement si tous les CCO sont occupés.

Pour modifier cet état, mettre la commande "MULTITOUCHE VU OCCUPE DES 1ERES COM." à OUI dans le menu **ABONNES>Droits>Paramètres Généraux**.

Voir aussi "Caractéristiques usagers numériques" : "OCCUPE POUR GROUPEMENT DES 1<sup>er</sup> APPEL".

### **PROTECTION RENVOI**

Si OUI, interdiction d'effectuer le renvoi vers ce groupement.

### **DROIT INTRUSION**

Cliquer sur OUI pour permettre la mise en file d'attente dans un super groupement avec groupement occupé.

### **RETOUR AU PO SUR TEMPO SPECIALE**

**NON** en cas de non réponse du groupement : le retour au PO passe par la temporisation standard de 40 secondes (voir Groupements>Paramètres groupement).

**OUI** le retour au PO n'est plus la valeur standard mais la valeur de la temporisation : TEMPO SPECIALE RETOUR AU PO (voir SYSTEME>Expert>Temporisations).

**Note :** Si le SVOP est absent dans l'accueil, c'est un retour sur TEMPO spécial en réduit jour pour l'appel présenté.

### **DROIT RENVOI EXTERIEUR**

Cliquer sur OUI pour permettre la fonction « Dévier » pour les groupements de postes téléphoniques (notamment dans le cas de déclaration des groupements vides utilisés par un centre d'appel).

## **DROIT TRANSFERT AVANT REPONSE**

Cliquer sur OUI pour permettre le basculement sur Groupement d'entre aide.

## **RENVOI PREDETERMINE**

No intérieur ou extérieur sur lequel le groupement veut se renvoyer : ce No comporte 17 chiffres maximum y compris les préfixes d'accès aux directions (0, 00).

Pour tous les types de postes (analogique, numérique) la commande de renvoi prédéterminée s'effectue par un code + le No du groupement. L'annulation s'effectue par un code + le No du groupement.

Note: Pour activer le renvoi du groupement, il faut que le paramètre Renvoi prédéterminé soit activé (ACTIVE) dans l'onglet Renvois du menu ABONNES>Groupements et societes>Groupement>Caracteristiques (ce poste peut ou non appartenir au groupement).

#### **NUMERO D'ENTRAIDE**

Numéro sur lequel l'appel va basculer après le laps de temps d'attente de réponse du groupement.

DUREE SONNERIE GLOBALE (SEC) DUREE SONNERIE D'UN POSTE (SEC) DUREE DE REPOS D'UN POSTE (SEC)

Ces 3 paramètres correspondent à des temporisations qui doivent être paramétrées selon les besoins du groupement. Des durées (en secondes) sont proposées par défaut.



## ATTENTE AVANT RETOUR PO (SEC)

Indiquer une valeur en secondes, inférieure à 3600.

**Note :** Cette valeur qui permet la configuration de la temporisation de retour au PO n'est valide que pour un type de groupement VIDE.

# DUREE ATTENTE AVANT ENTRAIDE (SEC) DUREE AVANT SIGNALEMENT (SEC)

Ces 2 paramètres correspondent à des temporisations qui doivent être paramétrées selon les besoins du groupement. Des durées (en secondes) sont proposées par défaut.

#### **% APPELS EN ATTENTE**

Ce paramètre (100 % par défaut) indique le pourcentage maximum d'appels en attente pour le groupement.

## 3.12.3 COMPOSITION D'UN GROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements - Onglet Composition.

### **NUMEROS DES ABONNES QUI LE COMPOSENT**

## **ABONNE 1 ......ABONNE 100**

Numéros d'annuaire (2 à 6 chiffres) des postes appartenant au groupement.

La limite est de 100 abonnés au maximum.

## 3.12.4 DEFINITION D'UN SUPER GROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements – Onglet Caracteristiques.

Après avoir sélectionné un groupement par son numéro d'annuaire, l'écran affiche tous les champs nécessaires à la définition d'un groupement.

La description des paramètres généraux de définition d'un super groupement est identique à celle donnée dans la définition d'un groupement (voir § 3.12.2).

## 3.12.5 COMPOSITION D'UN SUPERGROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements - Onglet Composition.

Les paramètres de composition d'un super groupement sont différents de ceux d'un groupement.

Les règles suivantes s'appliquent aux éléments constitutifs d'un super groupement :

- les éléments constitutifs d'un super groupement ne peuvent être que des abonnements de type GROUPEMENT « cyclique », « ordonné » ou « à plus long temps de repos », ou des abonnements multi\_CCO (au minimum une touche doit être programmée),
- aucun ne doit déjà appartenir à 8 super groupements,
- ils sont répartis selon 4 niveaux hiérarchiques, chaque niveau hiérarchique pouvant contenir jusqu'à 4 abonnements,



- un abonnement ne peut être défini dans un niveau hiérarchique que si le niveau inférieur n'est pas vide,
- en configuration multi-société, les éléments constitutifs d'un super groupement doivent appartenir au même couple société/service que le super groupement.

**Note :** En configuration multi-site, les éléments constitutifs d'un super groupement peuvent être déclarés sur de sites différents.

Un critère de changement de niveau est associé au super groupement, permettant de définir sous quelles conditions les appels seront aiguillés vers le niveau hiérarchique supérieur.

## NIVEAU N (1 A 4)

## - ABONNE 1 A 4

Numéro d'annuaire.

**Note**: Si l'abonnement correspondant ne respecte pas les règles énoncées ci-dessus, un message d'erreur est « numéro d'annuaire incorrect » est renvoyé par le système.

Le système effectue les contrôles de respect des règles avant de valider un élément constitutif. Cette opération peut prendre quelques secondes.

### **CRITERE CHGT NIVEAU**

	POST	'ES (	C(	CUF	PES
--	------	-------	----	-----	-----

Passage au niveau N+1 si tous les postes du niveau N sont occupés.

TEMPS MAX EN FA

Passage au niveau N+1 si le temps maximum dans chacune des files d'attente du niveau N est atteint

FILE ATTENTE OCCUPEE

Passage au niveau N+1 si les files d'attente des abonnés du niveau N sont pleines.

## **TEMPS MAX EN FILE D'ATTENTE (SEC)**

Ce paramètre n'apparait que si le critère de changement de niveau est positionné à la valeur TEMPS MAX EN FA.

Entrer une valeur en secondes.



## 3.12.6 INFORMATIONS ANNUAIRE (GROUPEMENT ET SUPERGROUPEMENT)

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements - Onglet Annuaire

Note: Champs identiques pour les groupements et super groupements

Cette commande permet de modifier la fiche annuaire d'un groupement.

Sélectionner le numéro d'annuaire champ **PAR SON NUMERO D'ANNUAIRE** Numéro d'annuaire.

La fiche annuaire du groupement s'affiche.

Se reporter à la description d'une fiche annuaire au paragraphe 3.3.5.1.

## 3.12.7 VISUALISATION DES GROUPEMENTS

## Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Visualisation

Ce menu permet de visualiser tous les groupements/super groupements associés aux champs suivants :

### **GROUPEMENTS INUTILISES**

Indique le nombre de groupements inutilisés (dans ce cas, sur 32 disponibles, un seul est utilisé.

#### ANNUAIRE.

Indique le numéro d'annuaire du groupement.

## **SDA**

Indique, le cas échéant, le numéro d'annuaire SDA du groupement.

#### **TYPE**

Indique le type de groupement : CYCLIQUE - ORDONNE - APP GENERAL - TEMPS REPOS - SUPER GROUPT.

## **NOM GROUPEMENT**

Indique le nom du groupement.

## **NOMBRE**

Indique le nombre d'abonnés dans le groupement.

**Note :** Dans le cas d'un A5000 Server, ce menu est précédé d'un menu de sélection permettant de limiter la longueur de visualisation.



## 3.12.8 ACTIVATION DU RENVOI POUR UN GROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements – Onglet Renvois

## **RENVOI PREDETERMINE**

### **ACTIVER**

Cette sélection permet d'activer le renvoi du groupement qui a été défini dans le champ Renvoi predetermine de l'onglet Caracteristiques du menu ABONNES>Groupements et societes>Groupement>Caracteristiques.

Ce poste peut ou non appartenir au groupement.

## **NON ACTIVER**

Désactive le renvoi précédemment cité.

### **VERS LE NUMERO**

Champ non modifiable indiquant le numero sur lequel le groupement est renvoyé.

## 3.12.9 VISUALISATION FONCTIONS D'UN GROUPEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements – Onglet Fonctions

Cet onglet permet de visualiser la fonction de chaque groupement.

En sélectionnant le groupement considéré, les liens sur tous les menus de gestions impliquant ce groupement sont proposés.

## Exemple:

Après avoir sélectionné le numero d'annuaire (ex 500) :

L'affichage indique :

Appartient a super groupement 600 Renvoi predetermine pour 200



#### 3.12.10 TELE-CONFERENCE

## Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Tele - conference

Cette commande permet de définir une liste de participants associés à un numéro de téléconférence.

Le numéro de téléconférence doit être défini préalablement dans le menu ABONNES>Abonnements>Creation.

### NO ANNUAIRE DE TELE-CONFERENCE

Numéro d'annuaire de la téléconférence.

Une fois le numéro indiqué, cliquer sur Selectionner l'element.

La liste peut comporter jusqu'à 64 numéros.

### NO COMPOSE 1 A 64

Numéros d'annuaire de la liste associée à la téléconférence.

Ces numéros peuvent être des abonnés locaux ou des numéros extérieurs.

### 3.12.11 LISTE D'ANNONCE

## Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Liste d'annonce

On appelle annonce un message diffusé à un ensemble de postes numériques équipés de haut-parleur. L'ensemble des postes demandés forme un groupe dit "liste d'annonce" (appel sur haut - parleur).

Les systèmes de la gamme A5000 permettent de définir jusqu'à 40 listes d'annonce sur haut parleur.

Chaque liste peut contenir:

- soit jusqu'à 32 abonnements affectés sur des postes numériques filaires (liste simple).
- soit jusqu'à 4 listes d'annonces sur haut parleur dans la limite de 32 abonnements affectés sur des postes numériques filaires (liste composée).

Les listes d'annonce 0, 1 et 2 sont accessibles par les préfixes définis dans le plan de numérotation pour les facilités :

- APPEL LISTE ANNONCE 0
- APPEL LISTE ANNONCE 1
- ♦ APPEL LISTE ANNONCE 2

Note: Seuls les postes avec haut-parleurs peuvent faire partie d'une liste d'annonces.

Un abonné peut appartenir à plusieurs listes simples et tous les abonnés déclarés dans une liste doivent appartenir à la même société/service.

Par défaut, il n'y a pas émission de sonnerie sur les postes avant le passage en annonce (modification possible par la table 56, paramètre 47).



Le menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Liste d'annonce permet de choisir et de récapituler l'ensemble des listes déjà définies dans le format suivant :

- le numéro des listes,
- le nom des listes (une liste déclarée doit toujours avoir un nom),
- le nb us (nombre d'usagers de la liste),
- le no listes (numéros des listes composées d'une liste simple),
- ♦ le nb codes (nombre de codes d'annonces ayant accès à cette liste. La mise à jour n'existe qu'en multi-société).

## **MAINTIEN ANNONCE SUR HP AU DECROCHAGE:**

Indicateur de maintien de l'annonce sur haut parleur

- Case non cochée : Pas de maintien de l'annonce en cas de décrochage.
- ♦ Case cochée : Maintien de l'annonce sur haut parleur en cas de décrochage.

## SI CREATION, TYPE DE LA LISTE

SIMPLE	COMPOSE
SIMPLE	Choix d'une liste simple en fonction du n° de liste.
COMPOSEE	Choix d'une liste composée (x listes simples) en fonction de son n°.

## LISTE

En cliquant sur une liste, les champs proposés sont les suivants :

## **NOM**

Nom de liste (obligatoire).

## LISTE DES USAGERS QUI LA COMPOSENT

Numéro d'annuaire des usagers (lignes 1 à 32).

**Note**: L'introduction d'un nouvel usager est refusée si elle provoque un débordement du nombre d'usagers dans la liste composée. Le n° de la liste composée à l'origine du refus est alors donné dans le message d'erreur.



## 3.12.12 CODE LISTE D'ANNONCE

## Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Code liste d'annonce

Cette commande permet de visualiser l'ensemble des couples société/service utilisant un code de liste d'annonce.

Cet écran sert à sélectionner les droits aux listes d'annonces.

### **SELECTION PAR SON NOM**

Code liste d'annonce, préalablement déclaré dans le menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Noms des codes liste d'annonces.

Une fois **Selectionner l'element** validé, l'écran suivant permet de visualiser les utilisateurs d'un code liste d'annonce. Un code d'annonce contient un ensemble de listes d'annonces.

Un code d'annonce ne peut pas appartenir à plus de 15 listes.

### 3.12.13 GROUPES D'INTERCOM

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Groupes d'intercom

Deux fonctions sont disponibles :

- Définition des noms d'intercom,
- Visualisation des abonnés.

## 3.12.13.1 NOMS

Menu ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Groupes d'intercom>Noms

Cet écran permet de visualiser et de modifier les noms des groupes d'intercom.

- Ce nom peut comporter jusqu'à 16 caractères.
- Environ 2000 groupes d'intercom peuvent être définis.

## 3.12.13.2 VISUALISATION

Menu

ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Groupes d'intercom>Visualisation

Cet écran permet de sélectionner le groupement intercom et éventuellement, le sous-groupe d'abonnés appartenant à ce groupement.

Une fois **Selectionner l'element** validé, l'écran suivant permet la visualisation des usagers déclarés dans les groupes Intercom :

- ♦ de 0 à 160 (si intercom automatique),
- de 0 à 252 (si intercom manuel).



## 3.13 MULTI-SOCIETE

Menu ABONNES>Multi-societe

## 3.13.1 DEFINITIONS

L'exploitation MULTI-SOCIETE permet à plusieurs sociétés de partager le même iPBX (ou ensemble d'iPBX dans le cas d'un multi-site). Chaque société peut posséder ses propres caractéristiques (numérotation abrégée, faisceaux entrants et sortants, service d'accueil et opératrices).

Ce tableau récapitule les limites de l'exploitation multi-société lors de la définition des paramètres:

	Gamme A5000 (A5000 SERVER inclus)		
1 - Sociétés	32		
2 - Services par Société	32		
3 - Codes d'acheminement	16		
4 - Codes liste d'annonces	16		
5 - Profils société	16		
6 - La définition des paramètres pour chaque société/service			

Pour accéder au menu de gestion de la configuration multi-société, sélectionner le menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe.

Note: Lorsque l'option Exploitation Multi-société du menu SYSTEME>Configuration>Services a été validée, ce menu intitulé : Gestion Multi-société s'affiche dans l'écran de l'Aastra Management Portal.

La Gestion Multi-société implique la définition des paramètres suivants :

- Paramètres généraux
- Noms des Sociétés
- Noms des Services
- Noms des codes d'acheminement
- Noms des codes liste d'annonces
- Noms des profils société
- Paramètres des sociétés/service

## 3.13.2 PARAMETRES GENERAUX

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe.

Cet écran de départ permet de définir le niveau de communication entre les différentes sociétés qui partage le même équipement : téléphonie uniquement, données uniquement ou les deux types d'information.



#### 3.13.3 NOMS DES SOCIETES

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Nom des societes.

Ce menu permet de déclarer les différentes sociétés et de leur attribuer un nom.

#### **SOCIETE NUMERO**

Numéro de société. A l'initialisation, seule la société 0 est créée (ne pas modifier ce champ).

## **BAPTISEE**

Nom de la société : STE 0 pour la société n° 0 (ce nom ne peut pas être utilisé pour une nouvelle société).

Ce nom peut comporter jusqu'à 16 caractères.

Pour une configuration comportant deux ou trois sociétés, STE 0 désigne la société centrale (ex : les services généraux) : la société STE 0 n'a pas d'interdiction vis à vis des autres sociétés.

Note: Vous devez d'abord affecter un numéro à la société pour pouvoir indiquer son nom. Vous devez effacer le nom de la société avant d'effacer son numéro. Vous ne pouvez effacer un nom que si la société n'est plus utilisée, et qu'elle n'a aucun service déclaré.

## 3.13.4 NOMS DES SERVICES

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Nom des services.

Cet écran sert à définir les services qui seront mis à disposition pour chaque société identifiée.

## **SERVICE NUMERO**

Numéro du service. A l'initialisation, seul le service 0 de la société STE 0 est créé.

## **BAPTISEE**

Nom du service : ce service est baptisé SERV 0. Ce nom peut comporter jusqu'à 16 caractères.



**Note :** Deux sociétés différentes peuvent utiliser les mêmes noms de services. Vous devez affecter un n° avant d'indiquer le nom. Vous ne pouvez effacer un nom que si le service n'est plus utilisé et qu'il n'a aucun paramètre spécifique défini. Vous pouvez lire les noms des services des autres sociétés.

SOCIETES D'INDIVIDUS (Application hôtelière, par exemple).

Vous pouvez définir des groupes d'individus entre lesquels il n'est pas possible d'établir des appels locaux.

Pour interdire à un poste d'appeler un autre poste du même service, vous devez créer un NUMERO DE SERVICE compris entre 90 et 94 pour cette SOCIETE : un HOTEL par exemple.

Un paramètre dans le menu Droits>Paramètres Généraux Abonnés permet d'autoriser les communications entre deux postes, si elles sont établies par une opératrice.

## 3.13.5 NOMS DES CODES D'ACHEMINEMENT

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Nom des codes d'acheminement.

Le code d'acheminement permet aux différentes sociétés d'accéder au réseau public, en utilisant le même préfixe (0) sur leur propre faisceau.

Il est également possible d'attribuer un code d'acheminement pour un service qui aurait accès à un faisceau particulier.

### **NUMERO (1 A 16)**

Noms des codes d'acheminement (jusqu'à 8 caractères maximum pour 16 codes).

A l'initialisation, seul le nom Code 0 est créé pour le numéro 1 (ne pas modifier ce champ).

**Note :** Pour faciliter le suivi d'exploitation, nous vous conseillons d'indiquer le nom de la société ou le nom du service comme NOM DE CODE.

La suppression d'un nom de code n'est possible que s'il n'y a plus aucun acheminement déclaré pour le code à supprimer.

## 3.13.6 NOMS DES CODES LISTE D'ANNONCES

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Nom des codes liste d'annonces.

Cet écran permet de définir les noms des codes d'annonces qui seront affectés à chaque couple société / service déclaré pour l'appel liste d'annonce (voir menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux Facilites).

## **NUMERO (1 A 16)**

Noms des codes d'annonces (jusqu'à 8 caractères maximum).

A l'initialisation, seul le nom Code 0 est créé pour le numéro 1 (ne pas modifier ce champ).



**Note :** Pour faciliter le suivi d'exploitation, nous vous conseillons d'indiquer le nom de la société ou le nom du service comme nom de code.

La suppression d'un nom de code n'est possible que s'il n'y a plus aucune annonce déclarée pour le code à supprimer.

## 3.13.7 NOMS DES PROFILS SOCIETE

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Noms des profils societe.

Cet écran permet de définir les noms des profils société nécessaires pour gérer les accès sans fil TDM (DECT/DAS).

## **NUMERO (1 A 16)**

Noms des profils société (jusqu'à 8 caractères maximum).

A l'initialisation, seul le nom PROFS0 est créé pour le n° 1 (ne pas modifier ce champ).

**Note :** Pour faciliter le suivi d'exploitation, nous vous conseillons d'indiquer le nom de la société ou le nom du service comme nom de profil.

La suppression d'un nom de profil est soumise aux conditions suivantes :

- plus de faisceaux de bornes alloués au profil société,
- plus de profil de zone défini pour ce profil société,
- plus de portable déclaré dans une société/service utilisant ce nom de profil société.



### 3.13.8 PARAMETRES D'UNE SOCIETE SERVICE

Menu ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Parametres d'une societe service.

Cet écran sert à sélectionner la société pour laquelle les paramètres des services doivent être définis.

### **NOM DE LA SOCIETE**



Sélection d'une société particulière ou de toutes les sociétés . Si vous avez déjà créé d'autres noms de sociétés, ils apparaissent dans cette sélection.

Seule la société STE 0 existe à l'initialisation du mode multi-société.

En sélectionnant vous pouvez modifier les paramètres de toutes les sociétés.

Cliquer sur Selectionner l'element.

Cet écran permet de définir les paramètres des services d'une ou de plusieurs sociétés dans le cas d'une exploitation multi-société.

Le Code 0 est attribué par défaut à tous les couples société/service pour l'acheminement des 3 flux de trafic sortant.

L'accueil 0 est attribué par défaut à toutes les sociétés/services pour l'acheminement des 3 flux de trafic entrant.

#### **ET DU SERVICE**



Sélection d'un ou plusieurs services Si vous avez déjà créé d'autres services, ils apparaissent dans cette sélection.

Seul le service SERV 0 existe à l'initialisation du mode multi-société.

En sélectionnant vous pouvez modifier les paramètres de tous les services d'une même société choisie précédemment.

## Exemple:

L'installation comporte plusieurs services de sociétés ayant plusieurs paramètres identiques (code d'acheminement et service accueil). On attribuera à ces services les paramètres communs puis les paramètres spécifiques aux autres services.

## **CODE POUR ACHEMINEMENT RTC - LIA**

Le Code 0 est attribué par défaut. Si vous avez déjà créé des noms de code, ils apparaissent dans ces sélections.

## **CODE POUR LISTE D'ANNONCE**

Le Code 0 est attribué par défaut. Si vous avez déjà créé des noms de code, ils apparaissent dans ces sélections.

## **ACCUEIL POUR APPELS RTC - LIA - LOCAUX**

L'Accueil 0 est attribué par défaut. Si vous avez déjà créé des noms d'accueil, ils apparaissent dans ces sélections.

IMPORTANT: Voir définition "RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE" dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Selection du faisceau.



#### **ANNUAIRE SONNERIE GENERALE**

Numéro d'annuaire de la sonnerie générale qui peut être attribué à un équipement analogique, avec un numéro d'annuaire correspondant au plan de numérotation interne.

En mode multi-société, la sonnerie générale doit appartenir à la société sélectionnée ou à la société STE 0 : les autres sociétés auront leur sonnerie sur un équipement analogique.

**Note**: Le n° d'annuaire de la sonnerie générale de chaque société doit correspondre au n° d'annuaire du poste de renvoi OP (voir Accueil>Sélection d'un service opératrice).

### **PROFIL SANS FIL**

Nom de profils préalablement créé dans Noms des profils Société de la Gestion multisociété.

Note: Le profil sans fil est utilisé pour la gestion des téléphones sans fils.

## **CALENDRIER RESTR. D'ACCES RESEAU**

## CAL. 1

Sélectionner un calendrier : le calendrier CAL.1 est créé par défaut. Si vous avez créé d'autres noms de calendriers, ils apparaissent dans cette sélection.

Le calendrier des restrictions régit les catégories de jour et de nuit et les niveaux de discrimination de jour et de nuit pour chaque abonné.

Rappel:

Le n° d'annuaire de la sonnerie générale et le calendrier des restrictions ne sont pas attribués à tous les services des sociétés \*\*\*\*\*\*, mais par le menu correspondant à chaque service d'une société.

## 3.14 DEFINITION DES DROITS

La définition des droits concerne essentiellement les paramètres généraux des abonnés, la sélection de catégories, la définition des facilités et la sélection d'utilisateurs de classes LIA.

#### 3.14.1 PARAMETRES GENERAUX

Les paramètres généraux portent sur les droits d'accès des abonnés incluant notamment les fonctions accessibles aux postes, les fonctions des postes de maintenance, la programmation des recopies de données sur les sites de backup, les paramètres Numéris et les autorisations de transfert.

Menu ABONNES>Droits>Parametres generaux.

## NOMBRE RENVOIS SUCCESSIFS AUTORISES

Ce paramètre permet de faire du renvoi en cascade (maximum 3).

Le système propose de base 2 cascades donc 3 renvois.



#### **TEST SUR NUMERO REROUTE**

 Case cochée : Un test du numéro renvoyé est effectué pour vérifier que l'origine du numéro renvoyé est diffèrent du numéro vers lequel on effectue le renvoi.

Case non cochée : Pas de test

#### **DISCRIMINER COM. PERSONNELLE**

Lorsque la case est cochée, les communications personnelles sont soumises aux listes de discrimination.

#### NUMEROTATION ABREGEE GENERALE

Ces paramètres décrivent la numérotation abrégée générale qui est utilisée dans les fiches annuaire.

#### - NOMBRE DE NUMEROS

10 100 1000 10000

Nombre de numéros abrégés pouvant être définis.

### - PREFIXES MULTIPLES

Si cette case est cochée, l'accès aux numéros abrégés généraux se fait par des préfixes différents selon les tranches de numéros.

Note: Pour pouvoir cocher cette case, il faut préalablement avoir supprimé le code d'accès (unique) à la numérotation abrégée dans les facilités, par le menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Accès aux facilités.

## - DISCRIMINER NUMEROS ABREGES

Si cette case est cochée, les numéros abrégés généraux sont soumis aux listes de discrimination.

## MULTITOUCHE VU OCCUPE DES 1<sup>ERE</sup> COM.

Si la case est cochée, un abonnement configuré en multi-CC0 est toujours vu occupé, dès qu'il est en communication sur un CCO, par les abonnements qui le supervisent.

## TAXATION DU POSTE RENVOYE VERS EXT.

Si décochée, en cas d'un appel entrant vers un poste renvoyé sur l'extérieur, la communication est imputée au compteur de la ligne réseau.

Si cochée, la communication est imputée au compteur du poste renvoyé.

Note: La prise en compte de ce paramètre sera effective dans les 5 minutes qui suivent.

## APPELANT = POSTE RENVOYE VERS EXT.

Si le poste renvoyé vers l'extérieur est taxé, la case cochée signifie que c'est le poste qui doit être considéré comme l'appelant dans le ticket de taxation généré.

## **ASSOCIES AVEC CONFIDENTIALITE**

Par défaut la case est décochée.

Une association confidentielle interdit à tout poste de l'association l'entrée dans une communication active.



Une association non-confidentielle autorise d'entrer en conférence en décrochant un deuxième poste de l'association.

Cette sélection ne s'applique qu'à :

- une association mono-touche>mono-ligne (pour une association multitouches / multi-lignes, l'association est automatiquement confidentielle),
- une association ne comportant que des terminaux TDM (une association comportant au moins un terminal IP est automatiquement confidentielle)
- ♦ des appels monosite, ou multisite TDM

## SUPPRESSION GUIDE VOCAL AU DECROCHAGE

- Case cochée : Suppression du guide vocal au décrochage de l'abonné ayant un renvoi sur non réponse ou sur occupation activé
- Case non cochée : Pas de suppression.

#### INTERDICTION INTERCEPTION GENERALE

- Case cochée : Interception générale refusée à tous les postes (hors GIC)
- Case non cochée : Interception générale autorisée à tous les postes.



# GESTION CLASSES DE FACILITES NON OUI MANUEL OUI AUTO.

Si OUI MANUEL, il faut avoir défini au préalable les classes de facilités (menu ABONNES>Droits>Classes de facilites).

Si OUI AUTO., les classes de facilités sont créées automatiquement.

Dans ces deux cas, les facilités sont attribuées aux abonnés par l'intermédiaire des classes de facilité menu ABONNES>Abonnement>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

Si NON, les facilités sont attribuées individuellement à chaque abonné à partir du menu ABONNES>Abonnement>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

## **GESTION CLASSES LIA**

## NON OUI

Le fonctionnement est similaire au champ Gestion classes de facilités.

#### **GESTION CLASSES CLOISONNEMENT**

Si la case est cochée, la gestion des classes de cloisonnement est effective. Une classe de cloisonnement est définie pour limiter l'accès aux abonnés à l'arrivée et au départ. Chaque classe identifie une communauté distincte d'abonnés. Il est possible de définir jusqu'à 64 classes de cloisonnement.

**Note :** Ces trois paramètres (classes de facilités, classes LIA et cloisonnement doivent être sélectionnés pour être pris en compte par le Aastra Management 7450 (AM7450).

### **NUMEROS SDA DANS L'ANNUAIRE**

Cette case est à cocher dans la cas d'un mode spécifique de gestion des numéros SDA (se référer au document AMT/PTD/PBX/0099.

## NO SANS PREFIXE RESEAU POUR POSTE SIP

Si cette case est cochée, il est possible d'émettre un numéro extérieur sans préfixe réseau depuis un poste SIP (cas de la numérotation à partir d'un poste bi-mode GSM-WIFI).

Sinon le préfixe réseau est obligatoire depuis les postes SIP.

## **DUREE BLOCAGE ABONNEMENT (MN)**

Durée (en minutes) du gel de l'abonnement suite à trois échecs consécutifs de login.

## **NOMBRE DE DEVIATEURS**

0 1 2

Déclaration des déviateurs intégrés au système (usage réservé).

### **ACHEMINEMENT APPEL EXT:**

Choix sur liste:

- ♦ SITE LOCALISATION (par défaut) : Les routages utilisés pour l'acheminement des appels réseaux sont ceux du site de localisation de l'abonné,
- SITE ABONNEMENT : Les routages utilisés pour l'acheminement des appels réseaux sont ceux du site de déclaration de l'abonné.



### CTRL MDP SUR OUVERTURE SESSION TAPI

Indicateur de contrôle d'ouverture d'une session par TAPI.

 Case cochée : Contrôle du mot de passe lors de l'ouverture d'une session par TAPI.

Le mot de passe transmis dans le 'line open' est comparé au mot de passe associé au numéro d'annuaire du poste concerné.

• Case non cochée : Ouverture de ligne par TAPI sans contrôle.

### **FONCTION CONFERENCE**

Indicateur de droit à la conférence.

- Case Fonction conférence non cochée : Tout type de conférence est refusé
- Case Fonction conférence cochée :
- Si la case LR LR autorisée est cochée : La conférence entre postes et la conférence LR LR sont autorisées.
- Si la case LR LR autorisée n'est pas cochée : La conférence entre postes est autorisée mais la conférence LR est interdite.

## - ENVOI TONALITE

## **TONALITE SUR CONFERENCE**

**Case cochée** : Un Bip (tonalité garde locale) est émis pendant la conférence. Cette ligne n'est affichée que si la **Fonction conférence** est autorisée.



### **FONCTION RECHERCHE DE PERSONNE**

Indicateur de choix du mode de recherche de personne.

MODE 1 : Ce mode est celui par défaut

**MODE**: **SANS RENCONTRE APPELS LOCAUX** avec rencontre pour les appels extérieurs, sans rencontre pour les appels locaux

AFFICHAGE INT: N° DU DEMANDEUR pour les appels locaux

AFFICHAGE EXT : N° BIP pour les appels extérieurs + code de reprise

### MODE 2:

**MODE**: **AVEC RENCONTRE TOUS APPELS** avec rencontre quelque soit le type d'appel, sans rencontre pour les appels locaux

AFFICHAGE INT: N° BIP pour les appels locaux + code de reprise

AFFICHAGE EXT : N° BIP pour les appels extérieurs + code de reprise

### MODE 3:

**MODE**: **AVEC RENCONTRE TOUS APPELS** avec rencontre quelque soit le type d'appel, sans rencontre pour les appels locaux

AFFICHAGE INT: N° DU DEMANDEUR pour les appels locaux

AFFICHAGE EXT : N° BIP pour les appels extérieurs + code de reprise

### MODE 4:

**MODE**: **AVEC RENCONTRE TOUS APPELS** avec rencontre quelque soit le type d'appel, sans rencontre pour les appels locaux

AFFICHAGE INT: N° DU DEMANDEUR pour les appels locaux

AFFICHAGE EXT : N° DU DEMANDEUR pour les appels extérieurs



## FONCTIONS ACCESSIBLES AUX POSTES

### **AFFICHAGE NOM EXTERIEUR**

Cette sélection n'est significative que si le serveur annuaire est présent : elle remplace l'affichage du n° extérieur par son nom si celui-ci est déclaré dans le serveur annuaire.

## **CONSULTER APPELANT SUR INTERCOM**

Permet de visualiser le demandeur intercom externe avant réponse.

### **GESTION DE LA TAXATION**

Si la case est cochée, permet la consultation de la taxation de son poste numérique.

De plus, si le paramètre POSTE DE MAINTENANCE dans les caractéristiques d'un abonné est coché, le poste numérique concerné pourra consulter la taxation de tous les postes de l'installation. Il pourra aussi réinitialiser ces compteurs.

Le mot de passe demandé se trouve dans la Gestion des mots de passe à la ligne LIRE REINIT. TAXES. Pour une utilisation optimale, il vaut mieux un mot de passe de type numérique (exemple : 12345) : il peut aussi être utilisé sur les postes M510.

### - UTILISATION DE POSTES A CADRAN

Indicateur spécifiant les types de postes analogique acceptés.

- Case non cochée (valeur par défaut) : Les postes analogiques de type Q23 ou à cadran sont supportés.
- ♦ Case cochée : Uniquement les postes analogiques Q23 sont supportés.

## - RENVOI SUR LIA SOUMIS A DROIT

Indicateur de reroutage LIA soumis à droit

- Case non cochée (valeur par défaut) : Le reroutage vers LIA n'est pas soumis à droit.
- Case cochée : Le reroutage vers LIA est autorisé si la classe de facilités de l'abonné lui permet.



## AFFICHAGE POSTES 53XX ET 53XX\_IP :

### - MIRE REPOS:

Choix sur liste du type d'affichage de l'utilisateur d'un poste Office sur la mire de repos.

- ♦ **NOM** (valeur par défaut) : Affichage du nom s'il est trouvé dans l'annuaire, sinon affichage du numéro d'annuaire précédé de la chaîne 'Abonné' localisée.
- ♦ PAS D'AFFICHAGE : Aucun affichage (ni nom, ni numéro d'annuaire).
- NOM + NUMERO : Affichage du nom s'il est trouvé dans l'annuaire suivi du numéro d'annuaire. Si le nom n'est pas trouvé dans l'annuaire, on affiche le numéro d'annuaire précédé de la chaîne 'Abonné' localisée.

## FONCTIONS POSTES DE MAINTENANCE

**Note :** Les fonctions associées aux postes de maintenance ne sont pas disponibles sur les postes Office.

#### **GESTION DES RESTRICTIONS**

Si la case est cochée, permet d'opérer un basculement jour/nuit sur un poste numérique.

ATTENTION : Ce poste doit être déclaré Poste de maintenance ou PO.

#### **GESTION DE LA DATE ET HEURE**

Possibilité de créer / modifier la date et l'heure à partir du PO (ou poste de maintenance).

## FONCTIONS ECONOMIE D'ENERGIE

La mise en œuvre de cette fonctionnalité est indiquée en Annexe.

Si la case est cochée, la fonctionnalité est activée. Dans ce cas, la ligne CALENDRIER ASSOCIE est proposée permettant d'associer un calendirer à la fonction Economie d'énergie.

## **CALENDRIER ASSOCIE**

Choix sur liste des calendriers définis au menu ACCUEILS>Calendriers>Noms

## PARAMETRES DUAL HOMING

Note: Ces paramètres ne sont présents qu'en configuration multi-site.

## **REALIGNEMENT JOURNALIER (HH:MM)**

Heure de déclenchement de la recopie des données téléphoniques des abonnements secourus, vers leur site de backup.

## REALIGNEMENT IMMEDIAT DE



	Pas de recopie immédiate.
Nom de Site	Déclenche la recopie immédiate sur le site sélectionné, des données de tous les abonnements secourus sur ce site.
TOUS SITES	Déclenche la recopie immédiate sur chacun des sites qui sont backup d'au moins un abonnement, des données de tous les abonnements secourus les concernant.

La liste déroulante contient l'ensemble des sites connectés (au moment de la demande de réalignement immédiat), servant de backup à au moins un abonnement.

Dès que ce paramètre est renseigné, cliquer sur le bouton « Confirmation » pour valider la demande de réalignement immédiat.



## PARAMETRES NUMERIS

## **POSTE RENVOI INSTALLATION**

Indiquer dans ce champ le n° d'annuaire du Poste ou du Poste Opérateur qui sera autorisé à effectuer le transfert d'appel (complément de service NUMERIS) : ce numéro est unique.

Ce paramètre ne concerne que les installations raccordées sur NUMERIS, et ayant souscrit le complément de service TRANSFERT D'APPEL.

En multi-société, seule une société peut définir le renvoi. En mono ou multi-société, ce renvoi doit être validé dans le menu Service telephonie>Abonnes>Droits>Parametres generaux - Champ Parametres NUMERIS.

### **TELETAXE NUMERIS**

Cette sélection ne concerne que les installations raccordées sur NUMERIS. Si la case est cochée, le système demande à chaque appel le complément de service NUMERIS "Indication du coût".

**ATTENTION**: Ce service est payant (1 UT par appel) et indispensable si le client souhaite avoir un suivi de taxation au fil de l'eau. Ce service peut être proposé par France Télécom: dans ce cas, laisser le paramètre à NON.

#### NON IDENTIFICATION AUTORISEE

La non identification est un service payant (1 unité par appel) qui ne concerne que les installations raccordées sur NUMERIS.

Si la case est cochée, le système demande à chaque appel le complément de service NUMERIS "indication du coût".

#### SIGN. ABONNES PAR DEFAUT

## ETSI NUMERIS VN4

Signalisation applicable par défaut sur les accès S0. Redéfinissable individuellement au niveau de chacun des accès.

## **EMISSION SUU VIDE NON AUTORISEE**

Indicateur « pas d'émission de SUU vide ».

- ◆ Case non cochée (valeur par défaut) : Lorsqu'un poste émet un appel vers le réseau public, s'il peut recevoir de la SUU il émet de la SUU vide.
- ♦ Case cochée : pas d'émission de SUU vide vers le réseau.



#### **PARAMETRES IP:**

## - SUPPORT DES COMMUNICATIONS FAX T38

Support des communications FAX T.38 et Vidéo

- ♦ Case non cochée (valeur par défaut) : Le FAX T.38 est verrouillé
- ◆ Case cochée : Le FAX T.38 est ouvert

## - DTMF GERE DANS

Choix sur liste:

- MESSAGE DE SIGNALISATION : DTMF transporté en fonctionnel via des messages de signalisation.
- ◆ PAQUET RTP: DTMF transporté selon la RFC 2833 dans des paquets RTP. Valeur de PayloadType (valeur de l'entête du paquet RTP pour le transport des DTMF). Cette valeur doit impérativement être la même que celle envoyée par la terminaison SIP (trunk ou poste).
- ◆ La ligne " VALEUR DE L'ENTETE (RFC 2833) n'apparait que dans le cas où le DTMF est géré dans les paquets RTP.

Valeurs décimales comprises entre 96 et 127 :

L'action est également répercutée sur le média serveur (vérification des tailles des répertoires ANN, SVI et BVI du fichier MEVO.CONF en fonction du type de meuble et de la taille de la compact flash).

#### TRACES APPELS MALVEILLANTS

Valeur permettant d'ouvrir la facilité appel malveillant et de configurer la notification de l'appel malveillant à l'opérateur RNIS.

- Case non cochée : La fonction appel malveillant n'est pas proposée sur les postes (pas de ticket de service émis). Dans ce cas les lignes suivantes ne sont pas visualisées.
- Case cochée (valeur par défaut) : Possibilité de tracer les appels malveillants.
- DROIT AUX PO EN FIN D'APPEL : L'appel malveillant est proposé au PO sur raccrochage du distant.

#### **NOTIFICATION VERS RESEAU RNIS**

- POUR LES PO: Notification de l'appel malveillant vers l'opérateur RNIS pour les Pos.
- POUR LES POSTES PRIORITAIRES : Notification de l'appel malveillant vers l'opérateur RNIS pour les postes prioritaires.
- ♦ POUR LES AUTRES POSTES



## **CONFIGURATION CSTA**

- PRIVATE DATA TRAITEES (case à cocher)
  - ♦ Case non cochée :private data non traitées avec CSTA
  - ◆ Case cochée : private data traitées avec CSTA
- CONFERENCES CHAINEEs (case à cocher)
  - ♦ Case non cochée : refuser de chaîner des conférences
  - ♦ Case cochée : accepter de chaîner des conférences
- TYPE DE CODAGE (choix sur liste)
  - ◆ ASCII : codage ascii
  - ♦ BINAIRE : codage binaire (par défaut)
- QUERY DEVICE: ETAT POSTE (choix sur liste)
  - ◆ **TOUT APPEL** : Etat du poste (pour tout appel)
  - ♦ APPEL GROUPEMENT : Etat du poste vis à vis du groupement (par défaut)

### **- REJET 21**

Choix sur liste:

- ♦ SANS NUMERO APPELANT/APPELE :Rejet avec interface précédente
- ♦ AVEC NUMERO APPELANT/APPELE : Rejet avec interface comprenant le N°appelant/appelé (par défaut)



## AUTORISATION DE TRANSFERT

Les champs relatifs à ce contexte sont liés avec le paramètrage effectué dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

## LR LR

◆ Case cochée : Le transfert de communication Réseau sur Réseau est autorisé, et le champ CONFIG. FAISCEAUX est affiché permettant de définir les couples de faisceaux pour lesquels le transfert est autorisé (dans un sens, ou dans les deux).

Ceci permet d'effectuer du transfert LR-LR, T0-T0 (aboutement de 2 lignes).

♦ Case non cochée (Valeur par défaut ): Le transfert de communication Réseau sur Réseau n'est pas autorisé

### LR IA

- ◆ Case cochée : Le transfert de communication Réseau sur LIA est autorisé, et le champ CONFIG. FAISCEAUX est affiché permettant de définir les couples de faisceaux pour lesquels le transfert est autorisé (dans un sens, ou dans les deux).
- ♦ Case non cochée (Valeur par défaut ): Le transfert de communication Réseau sur LIA ou vice versa n'est pas autorisé

### **CONFIG. FAISCEAUX**

Cette ligne n'est affichée, que si au moins une des cases LR LR ou LR IA est cochée.

- ♦ LISTE AUTORISATIONS (Valeur par défaut) : Le transfert est autorisé si le couple de faisceaux correspondant est défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits
- ◆ LISTE INTERDICTIONS : Le transfert est interdit si le couple de faisceaux correspondant est défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits
- ♦ LISTE NON UTILISEE : Le transfert est autorisé sans tenir compte du paramétrage défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

Page 134 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



## PAR USAGER, SANS RESTRICTION

Indicateur de transfert sans test de restriction.

#### **ENTRE POSTES TYPE CHAMBRE**

Ce paramètre est actif que si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée : il est défini dans le menu **Groupements et sociétés**.

Si la case est cochée, un poste peut appeler un autre poste du même service.

## **ENTRE POSTES TYPE CHAMBRE PAR PO**

Ce paramètre est actif si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée : il est défini dans le menu **Groupements et sociétés**.

Si la case est cochée, le poste opérateur peut établir les communications entre deux postes du même service.

### PAR PO VERS POSTES A PREPAIEMENT

Si la case est cochée, le poste opérateur peut transférer une ligne départ sur un poste à prépaiement soldé et sur un poste verrouillé.

### D'UNE COM. PERSONNELLE

Indicateur d'interdiction de transfert d'une communication privée.

## **VERS POSTE AYANT DROIT PRISE RTC**

Indicateur d'interdiction de transfert d'une communication vers un poste ayant droit à la prise RTC.



### **AUTORISATION DE TRANSIT**

Les champs relatifs à ce contexte sont liés avec le paramétrage effectué dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

#### **CONFIG. FAISCEAUX**

- LISTE NON UTILISEE (Valeur par défaut): Le transit est autorisé sans tenir compte du pramétrage défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits
- LISTE AUTORISATIONS : Le transit est autorisé si le couple de faisceaux correspondant est défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits
- ◆ LISTE INTERDICTIONS : Le transit est interdit si le couple de faisceaux correspondant est défini dans le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

#### **PRE-REPONSE SI TRANSIT**

Indicateur de pré-réponse. En cas de transit Numéris, le PABX génère une pré-réponse vers le demandeur pour écoute des films

- ♦ Case non cochée (Valeur par défaut) : Pas de pré-réponse.
- ♦ Case cochée : S'il s'agit localement d'un trunk IP ou d'un trunk RNIS et que le distant a reçu un message progress, alors une pré-réponse est générée vers le demandeur pour écoute des films.



## 3.14.2 CATEGORIES

Une catégorie regroupe un ensemble de droits d'accès (extérieurs ou locaux) pour des appels entrants ou sortants.

L'écran «Caractéristiques d'une catégorie» permet de gérer et modifier des droits pour chaque catégorie (appels entrants et sortants).

Pour créer une catégorie, vous devez d'abord affecter un nom à la catégorie puis aller dans Caractéristiques Catégorie pour déterminer ses paramètres.

Les systèmes de la gamme A5000 (A5000 Server inclus) proposent 16 CATEGORIES différentes. Chaque catégorie est désignée par un NOM et ne peut être gérée que si son NOM a été déclaré. Au départ, 6 CATEGORIES sont définies :

- LOCAL,
- PRIVE,
- SUPPLEMENT,
- NATIONAL,
- DOM.
- ♦ INTERNATIO.

Note: Toutes les catégories sont modifiables.

Les noms des catégories de base sont les noms affectés par l'opérateur aux noms des directions. N'apparaissent dans ce menu que les noms définis. Ceci signifie que si une nouvelle direction est créée, l'opérateur devra penser à mettre à jour le paramètre concernant cette direction sur l'ensemble des catégories définies. Cette évolution permet de lever l'ambiguïté provenant du fait que par défaut la direction urbaine est baptisée "National" dans le plan par défaut.

## 3.14.2.1 NOMS

## Menu ABONNES>Droits>Categories>Nom.

Cet écran sert à visualiser les catégories existantes et à définir de nouvelles catégories, si nécessaire.

## **CATEGORIE**

LOCALPRIVESUPPLEMENTINTERNATIONALNATIONALDOM.

Les catégories permettent de restreindre les facilités de numérotation des postes en fonction de leurs besoins respectifs.

Elles sont affectées individuellement à chaque poste. Elles représentent tous les droits attribués aux abonnés que ce soit pour les appels entrants ou les appels sortants.

## **CATEGORIE 7**

Sélection réservée pour la création d'une CATEGORIE supplémentaire.



**Note :** Le NOM d'une catégorie existante peut être remplacé. Dans ce cas, les paramètres de la catégorie concernée sont affectés au nouveau NOM.

Quelques règles d'exploitation :

Le NOM de la catégorie peut comporter 12 caractères alphanumériques maximum.

Deux catégories ne peuvent pas avoir le même NOM.

Lorsque la catégorie est créée, vous devez choisir ses paramètres en cochant les cases correspondantes dans le menu **Caractéristiques Catégorie XXX**.



### 3.14.2.2 CARACTERISTIQUES

## Menu ABONNES>Droits>Categories>Caracteristiques.

La configuration par défaut est la suivante :

Droits	Local	Privé	Suppl.	Nat.	Dom.	Intern.
Droit au local	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Droit arrivées locales et LIA	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Droit arrivées réseau	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sonnerie différée après film	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Droit au transfert PO	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Droit à National	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
Droit à Dom.	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI
Droit à International	NON	NON	NON	NON	NON	OUI

Ultérieurement, la configuration pour une catégorie sera le résultat des droits que vous aurez affectés à cette catégorie.

La nature d'un appel est comparée à la liste des restrictions usager. Si elle y figure :

- ♦ En jour, l'appel est rejeté (tonalité occupation.)
- ◆ En nuit, si l'usager n'a pas le droit d'outrepasser, l'appel est rejeté (tonalité occupation).
- En nuit, si l'usager a le droit d'outrepasser il est invité à entrer son code confidentiel.

Les postes S et les postes SIP ne peuvent pas outrepasser.

## Droits associés aux différentes catégories

Les catégories sont à définir dans le champ **Par son nom** dans le menu **ABONNES>Droits>Categories**.

Cet écran permet d'intervenir sur les droits associés aux différentes catégories.

Après validation, vous obtenez par défaut le menu suivant (exemple pour catégorie «national») :

**Note :** Les droits affichés dans ce menu dépendent des catégories préalablement définies.

Pour chaque champ présenté, cocher la case correspondante pour autoriser ou interdire l'usage de la fonction.

## **DROIT AU LOCAL**

Si la case est cochée, on autorise les communications locales en Départ (locale = interne au système).

## **DROIT AUX ARRIVEES LOCALES ET LIA**

Si la case est cochée, on autorise les communications locales en arrivée et les communications inter-automatiques.

#### **DROIT AUX ARRIVEES RESEAU**



Si la case est cochée, on autorise les interceptions d'appels provenant du RTC.

#### SONNERIE DIFFERE APRES FILM

Si la case est cochée, permet de connecter un film d'avertissement vers le demandeur extérieur avant de mettre le poste demandé en sonnerie (application hospitalière).

Le film doit être alors affecté à une tonalité de type "AVANT SONNERIE JOUR" et/ou "AVANT SONNERIE NUIT". La durée du film est le paramètre "DUREE FILM AVANT SONNERIE" dans le menu **SYSTEME>Expert>Gestion de temporisations**.

### **DROIT AU TRANSFERT PO**

Si la case est cochée, on accepte les transferts de communication Départ depuis un PO.

#### **RESTRICTION LISTE NUMEROS INTERDITS**

Si la case est cochée, les restrictions relatives aux listes de numéros interdits sont prises en compte.

### **DROIT A NATIONAL**

Si la case est cochée, ce poste a accès à la direction indiquée et peut effectuer toute numérotation vers cette direction.

En cas contraire, il est impossible d'appeler les numéros définis dans le plan de numérotation pour la direction concernée.

#### **DROIT A DOM**

Si la case est cochée, ce poste a accès à la direction indiquée et peut effectuer toute numérotation vers cette direction. En cas contraire, il est impossible d'appeler les numéros définis dans le plan de numérotation pour la direction concernée.

## **DROIT A INTER**

Si la case est cochée, ce poste a accès à la direction indiquée et peut effectuer toute numérotation vers cette direction. En cas contraire, il est impossible d'appeler les numéros définis dans le plan de numérotation pour la direction concernée.

## 3.14.2.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

## Menu ABONNES>Droits>Categories>Utilisateurs.

Sélectionner le nom de la catégorie que vous souhaitez visualiser dans le champ **Par son** nom

L'écran de visualisation présente les utilisateurs de la catégorie retenue.

**Note :** Une ligne d'information "Visualisation incomplète" s'affiche lorsque plus de 1000 usagers doivent être visualisés (menu de visualisation limité à 1000 lignes).



## 3.14.3 CLASSES DE FACILITES

#### Menu ABONNES>Droits>Classes de facilites

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous désirez gérer les droits des abonnés de façon globale : c'est à dire si vous souhaitez définir un certain nombre de classes et affecter une classe à chacun des abonnés au lieu de définir l'ensemble des droits pour chacun d'eux.

La modification des définitions d'une classe permet de modifier les droits des abonnés de cette classe. En revanche, si vous modifiez le droit d'un abonné et qu'il n'y a pas de classe associée, vous devrez créer une nouvelle classe et l'affecter à celui-ci.

Au départ, le système propose 11 classes de facilités différentes qui peuvent être modifiées ou supprimées : il est conseillé de ne pas y toucher.

Le système permet la création de 53 autres classes. Leur utilisation est à valider dans le menu ABONNES>Droits>Paramètres Généraux.

Dans ce cas, le nombre de paramètres à renseigner dans le menu **Caractéristiques générales d'un abonné** est limité : l'ensemble des droits de l'abonné est remplacé par un No de classe à inscrire sur la ligne Catégorie de facilité.

#### 3.14.3.1 NOMS

## Menu ABONNES>Droits>Classes de facilites>Noms.

Cet écran permet de visualiser l'ensemble des noms des classes de facilités (de 0 à 63).

#### **NUMERO**

 $N^{\circ}$  de la classe de facilités de 0 à 63 : les classes 0 à 7, 32, 40 et 41 sont créées au départ.

## 3.14.3.2 CARACTERISTIQUES

## Menu ABONNES>Droits>Classes de facilites>Caracteristiques.

Cet écran permet de définir les paramètres associés à une classe de facilités (la classe FAC00 par l'exemple).

**Note :** Ces droits sont décrits dans le paragraphe concernant les caractéristiques d'un abonnement au début de ce chapitre.

L'écran qui suit correspond à la suite des paramètres associés à une classe de Facilités.

**Note :** Ces droits sont décrits dans le paragraphe concernant les caractéristiques d'un abonnement au début de ce chapitre.

#### 3.14.3.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

## Menu ABONNES>Droits>Classes de facilites>Noms>Utilisateurs.

Cet écran permet d'afficher les utilisateurs qui bénéficient d'une classe de facilités donnée.

## 3.14.4 CLASSES LIA

## Menu ABONNES>Droits>Classes lia.

La définition des classes LIA permet de gérer globalement les accès aux directions LIA par zone : elle permet ainsi d'affecter une classe LIA aux postes. Il est possible de définir jusqu'à 64 classes LIA.

Une classe LIA regroupe 8 zones (une zone étant un ensemble de directions privées).



Note: En configuration MULTISITE, l'écran «Noms des directions» propose la création de 48 directions privées que l'on peut ensuite affecter à une zone dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions> LIA et le menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers Visualisation composition des zones.

L'utilisation des classes LIA est à valider dans le menu **Droits>Paramètres Généraux des ABONNES>Gestion classe LIA**. Dans ce cas, le menu **ABONNES>Abonnements>Caracteristiques** comporte le champ Classe LIA et l'ensemble des droits d'accès aux zones LIA est remplacé par un No de classe.

**Note :** LIA : Ligne Inter-Autocommutateurs : Liaison spécialisée entre autocommutateurs téléphoniques.

#### 3.14.4.1 NOMS

## Menu ABONNES>Droits>Classes lia>Nom.

Cet écran permet de visualiser les classes LIA. Les numéros de classe LIA s'affichent, de 0 à 63 (les classes 0 et 1 sont créées au départ).

#### 3.14.4.2 CARACTERISTIQUES

#### Menu ABONNES>Droits>Classes lia>Caracteristiques.

Cet écran permet de définir les caractéristiques d'une classe LIA. Les numéros de classe LIA s'affichent, de 0 à 63 (les classes 0 et 1 sont créées).

## **ACCES AUX DIRECTIONS LIA ZONE X**

Cocher la case pour sélectionner l'accès aux directions LIA de la zone en question.

Note: La sélection (case à cocher) du paramètre GESTION CLASSES LIA dans le menu ABONNES>Droits>Paramètres Généraux Abonnés supprime dans l'e menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques, toutes les lignes relatives à l'accès aux directions LIA et affiche seulement la ligne CLASSE LIA.

Au départ, la classe LIA 7 est attribuée aux usagers : elle donne accès aux directions d'une seule et interdit les autres directions LIA.

## 3.14.4.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

## Menu ABONNES>Droits>Classes lia>Utilisateurs.

Cet écran permet d'afficher la liste des abonnés qui sont rattachés à la liste LIA sélectionnée.

**Note :** Une ligne d'information "Visualisation incomplète" s'affiche lorsque plus de 1000 usagers doivent être visualisés (menu de visualisation limité à 1000 lignes).



## 3.15 DOMOTIQUE

## Menu ABONNES>Domotique.

Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

La fonction «domotique» permet de piloter une ou plusieurs lampes associées à un poste analogique pour lui signaler par exemple le dépôt d'un message.

Elle nécessite un boîtier GLM, connecté en parallèle sur le joncteur de poste analogique assurant la gestion de la lampe message.

Ce boîtier est configurable par 3 cavaliers permettant de choisir les codes MF-Q23 devant allumer où éteindre la lampe ou par l'utilisation d'un poste spécifique équipé d'une lampe message et de l'option GLM.

Il est possible de définir jusqu'à 8 fonctions domotiques différentes.

Ce menu permet:

- d'activer la fonction domotique,
- de définir les 8 fonctions.

### 3.15.1 ACTIVATION DE LA FONCTION DOMOTIQUE

Menu ABONNES>Domotique>Activation.

Pour activer la fonction domotique sur le système, cocher la case Autoriser fonction domotique.

#### 3.15.2 **DEFINITION**

## Menu ABONNES>Domotique>Definition.

Cette commande permet d'associer un code Q23 d'activation et un code Q23 de désactivation à une fonction domotique. Les fonctions domotiques sont rendues disponibles pour un abonnement à partir du menu ABONNES>Abonnement>Caracteristiques>Domotiques (voir description en 3.3.9)

## PAR SON NUMERO (1 A 8)

Numéro de la fonction à définir.

Cliquer sur **Selectionner l'element**, les différents champs relatifs à la fonction sont visualisés :

## LIBELLE DE LA FONCTION

Chaîne de caractères alphanumériques de (caractères maximum).

## **CODE D'ACTIVATION**

Code Q23 envoyé par le système vers le poste pour commander l'allumage de la lampe.

## **CODE D'ANNULATION**

Code Q23 envoyé par le système vers le poste pour commander l'extinction de la lampe.

## **FONCTION ACTIVEE PAR:**

## **OU LA FACILITE**

DEPOT MSG LAMPE MSG 0 LAMPE MSG 1 LAMPE MSG 2 LAMPE MSG 3



Liste des facilités qui déclenchent la fonction.

## 3.16 TAXATION - PREPAIEMENT

## Menu ABONNES>Taxation - Prepaiement

La taxation des abonnés fait partie du suivi d'exploitation. Elle est basée sur des paramètres de prépaiement qui s'appliquent à l'ensemble des abonnés.

#### 3.16.1 PARAMETRES

Menu ABONNES>Taxation - Prepaiement>Paramètres.

## **UTILISATION D'UN SERVEUR EXTERNE**

Si la case est cochée, la gestion de la taxation est prise en charge par une application externe.

Si la case n'est pas cochée, la gestion de la taxation peut se faire soit par RHM soit par une application externe.

## PAR RAPPORT A L'UNITE MONETAIRE

### ARRONDI CREDIT ET UNITE DE TAXE

1/10 1 10 100 1/100 1/20

Sélectionner l'échelle de mesure avant de modifier les compteurs de prépaiement.

Dans les pays où l'unité monétaire est divisible en centièmes, il est possible de définir l'unité de taxe en centimes (1/100) arrondie à 5 centimes (1/20) ou à 10 centimes (1/10).

Si la case du paramètre UTILISATION D'UN SERVEUR EXTERNE est cochée, cette valeur n'est pas configurable et vaut 1/10.

#### **ARRONDI SOMME CUMULEE**

## 1 10 100 1/100 1/20 1/10

Sélectionner l'arrondi des sommes cumulées : pour arrondir à l'euro près, spécifier 1 ; pour les centimes, spécifier 1/100 etc.

La présentation du cumul des versements de prépaiement s'affiche dans le menu TAXATION DE L'USAGER accessible par «ABONNES>Taxation – prepaiement>Taxation individuelle».

Si la case du paramètre UTILISATION D'UN SERVEUR EXTERNE est cochée, cette valeur n'est pas configurable et vaut 1.

## **NOMBRE DE DECIMALES AFFICHEES**

Valeur comprise entre 0 et 4.

Définit le format de présentation des différentes sommes indépendamment des arrondis choisis : vous devez vous assurer de la cohérence de la demande. En France, si l'unité de taxe est arrondie au centime ou aux 5 centimes, il faut prévoir 2 décimales.

## PRIX DE L'U.T.

Inscrire dans ce champ le prix de l'unité téléphonique en centimes.

Si au champ "Arrondi crédit et unité de taxe", la valeur 1/100 est inscrite, il faudra entrer 0,75 pour une taxe ayant une valeur de 75 centimes.



#### **CONVER. EURO/MONNAIE NATIONALE**

Valeur de l'Euro sur 6 chiffres (7 caractères avec la virgule des décimales représentée par un point).

## FONCTION POUR POSTES NUMERIQUES

#### - MOT DE PASSE REINIT. DES TAXES

Mot de passe autorisant la réinitialisation des compteurs de taxation des abonnés depuis le poste de maintenance.

# 3.16.2 TAXATION INDIVIDUELLE

Menu ABONNES>Taxation - Prepaiement>Taxation individuelle.

#### **NUMERO D'ANNUAIRE**

L'accès à l'usager se fait par son numéro d'annuaire.

Après avoir cliqué sur Selectionner l'element, les paramètres suivants sont visualisés :

**Note :** Pour un abonnement de type BACKUP, les champs sont informatifs, la configuration des caractéristiques de l'abonnement étant autorisée uniquement sur le site de référence.

#### **PREPAIEMENT**

#### **POSTE AVEC PREPAIEMENT**

Si la case est cochée, la fonction prépaiement est affectée à l'abonnement. Dans ce cas, on peut lui attribuer un crédit en euros qui sera renseigné : ce crédit sera diminué à chaque UT reçue (limitation des communications).

Si la case n'est pas cochée, le poste n'est pas soumis au prépaiement il n'est donc pas concerné par une somme créditée (pas de limitation des communications).

#### **COMPTE SOLDE**

Si la case est cochée, le compte correspondant à l'abonnement est soldé.

Si la case n'est pas cochée, le compte correspondant à l'abonnement est crédité par une somme en euros.

Note: Il est possible de solder le compte, bien qu'il soit crédité. Dans ce cas, les paramètres SOLDE COURANT et CUMUL DES VERSEMENTS sont automatiquement remis à zéro (cas d'un client voulant solder son compte).

# **SOLDE COURANT**

Champ informatif indiquant le solde du compte.

A chaque fois qu'une valeur est entrée dans le champ SOMME A PROVISIONNER, le solde courant s'incrémente de cette valeur.

Le solde courant diminue du montant consommé au fur et à mesure des communications passées.

#### **CUMUL DES VERSEMENTS**

Champ informatif comptabilisant les sommes introduites à la ligne SOMME A PROVISIONNER.



#### **SOMME A PROVISIONNER**

Inscrire le montant en euros (4 chiffres maximum) correspondant au crédit accordé au poste. Après validation, la somme entrée est ajoutée à la valeur du paramètre SOLDE COURANT.

**Note**: Si la case COMPTE SOLDE est cochée, le fait d'entrer une valeur dans le champ SOMME A APPROVISIONNER décoche la case.

#### DATE DERNIERE REINIT.

Date (JJ/MM) et l'heure (HH:MM) de la dernière réinitialisation du compteur de l'abonné

#### **VALEUR DU COMPTEUR**

Total des UT (Unités Téléphoniques) reçues pour cet abonné depuis la dernière réinitialisation.

Le bouton **Reinitialiser** permet de remettre à zéro le compteur. La date de dernière réinitialisation est alors actualisée.

Note: Dans le cas d'une utilisation du prépaiement, le système envoie vers le réseau NUMERIS une information demandant la retransmission en continu des taxes (SERVICE NUMERIS): les communications passées sont majorées d'une UT correspondant à l'activation de ce service (sauf si celui-ci fait partie de l'abonnement).

Les postes RNIS ne sont pas concernés par le pré-paiement.

#### 3.16.3 VISUALISATION COMPTEURS ABONNES

Menu ABONNES>Taxation - Prepaiement>Visu. Compteurs abonnes.

# **SELECTION DE LA SOCIETE**

XXXXXXXX STE.0

Cette sélection n'est présente que lorsque vous êtes en exploitation Multi-Société.

La sélection **XXXXXXX** permet de visualiser les compteurs abonnés de toutes les sociétés services. Si vous avez créé des noms sociétés ceux-ci apparaîtront dans la sélection.

#### **SEUIL DES COMPTEURS VISUALISES**

Numéro de seuils des compteurs : le critère de seuil permet de visualiser les compteurs d'abonnés dont la valeur est supérieure ou égale au seuil inscrit.

# ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Indiquer un chiffre (ou nombre). Tous les numéros d'annuaires commençant par ce chiffre (ou nombre) seront visualisés.

Après avoir cliqué sur **Selectionner l'element**, la visualisation est la suivante :

#### **COMPTEURS ABONNES**

Autorise la visualisation de tous les compteurs des usagers raccordés sur le système, sans possibilité de modification.

Il est désormais possible de visualiser 15000 abonnés sur un A5000 Server.

Le tableau présente :

♦ le N° d'annuaire,



- ♦ le Nom de l'usager,
- la date de la dernière initialisation de la taxation (JOUR/MOIS),
- ♦ le nombre d'UT (Unité Téléphonique),
- le nombre d'usagers raccordés sur le système,
- le nombre d'UT cumulées par tous les usagers.

**Note :** La ligne "Visualisation incomplète" est une ligne d'information indiquant qu'un certain nombre d'abonnés ne sont pas visualisés (menu de visualisation limité à 1000 lignes).

Tous les numéros d'annuaire figurent dans cette liste, y compris les numéros secondaires des postes multi-lignes et des postes RNIS sur bus S0.



# 4. GESTION DU SYSTEME

Ce domaine d'exploitation permet de :

- définir les paramètres généraux du système comme la date et l'heure, le nom du système, etc.,
- entrer la clé de déverrouillage donnant accès aux fonctionnalités,
- visualiser les configurations matérielle et logicielle du système,
- superviser le système,
- configurer le système,
- effectuer les opérations de sauvegarde, restitution et mise à jour du système,
- redémarrer le système,
- mettre en œuvre des moyens d'investigation pour la résolution des problèmes,
- gérer la liste des postes propriétaires Aastra.

Pour accéder à ce menu, cliquer sur «SYSTEME» à partir de la page d'accueil de l'interface d'exploitation du système.

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER

# 4.1 INFORMATIONS SYSTEME

#### Menu SYSTEME>Info

Ce menu permet de :

- configurer les paramètres généraux du système (date et heure, nom du système),
- entrer la clé de déverrouillage et visualiser les fonctionnalités autorisées,
- visualiser la configuration logicielle et la configuration matérielle du système,
- visualiser la configuration logicielle et matérielle des sites d'un multi-site,
- visualiser l'état d'utilisation des différents éléments configurables sur le système via une fonction d'inventaire.

# 4.1.1 DATE ET HEURE

# Menu SYSTEME>Info>Date et heure

Cette commande permet de régler la date et l'heure du système.

## DATE (FORMAT JJ/MM/AAAA)

Entrer le jour (jj) et le mois (mm) sur 2 chiffres, et l'année (aaaa) sur 4 chiffres selon le format indiqué.



# **HEURE (FORMAT HH:MM:SS)**

Entrer l'heure (hh), les minutes (mm), les secondes (ss) sur 2 chiffres selon le format indiqué.

#### SYNCHRONISATION RESEAU

Ce paramètre n'est pas présent pour un A5000 SERVER

Si cette case est cochée, le système met à jour ses paramètres DATE et HEURE à intervalles réguliers conformément aux valeurs récupérées sur le serveur NTP défini dans le champ suivant.

#### - SERVEUR DE TEMPS

Nom DNS ou adresse IP du serveur NTP.

#### - ETAT

Champ informatif indiquant l'état du serveur NTP.

**Note**: Les champs SERVEUR DE TEMPS et ETAT ne sont présents que si la case SYNCHRONISATION RESEAU est cochée.

#### **FUSEAU HORAIRE:**

Ce paramètre n'est pas présent pour un A5000 SERVER

Ces paramètres permettent au système :

- de gérer de façon automatique les changements heure d'été / heure d'hiver dans le cas où la synchronisation réseau n'est pas utilisée,
- de traduire en date et heure locales les informations de date et heure données par le serveur NTP dans le cas où la synchronisation réseau est utilisée.

La définition du fuseau horaire se fait par la sélection d'une région, puis d'une ville située dans cette région.

# - REGION

AFRIQUE AMERIQUE ANTARTIQUE ARCTIQUE ASIE ATLANTIQUE
AUSTRALIE EUROPE INDE PACIFIQUE

#### - VILLE

Le contenu de la liste déroulante est conditionné par la sélection de la région.



# 4.1.2 PARAMETRES

#### Menu SYSTEME>Info>Parametres

Cette commande permet de :

- choisir la langue utilisée pour les sorties au fil de l'eau (sortie du journal de bord sur imprimante),
- nommer le système.

#### LANGUE DU SYSTEME

# FRANCAIS ENGLISH

Langue utilisée pour les sorties au fil de l'eau sur l'imprimante du journal de bord.

#### NOM INSTALL.

Chaîne de caractères (24 caractères ASCII) permettant d'identifier le système. Cette chaîne de caractères apparaît :

- dans la barre de titre du navigateur en haut à gauche:
- dans le cadre d'information de l'interface d'exploitation du système.

#### DONNEE D'INTERFONCTIONNEMENT

Indicateur d'interfonctionnement entre les versions.

La valeur indique le nombre de paliers téléphoniques séparant la version d'un site de la version la plus antérieure présente sur le multisite.

Cette ligne n'est proposée qu'en exploitation multisite.

**AUCUNE**: Pas d'interfonctionnement.

Autres valeurs:

- 1 VERSION
- **2 VERSIONS**
- **3 VERSIONS**
- **4 VERSIONS**

La valeur maximale est limitée à 4 versions.

A partir de R5.3, la version à plancher est R4.1, ce qui implique que : -> Les versions inférieures à R4.1 ne sont plus gérées, impliquant que le nombre de paliers téléphoniques séparant la version courante de la version la plus antérieure dans un multisite ne peut pas être supérieure à 4.



# 4.1.3 LICENCES

#### Menu SYSTEME>Info>Licences

Cette commande permet d'entrer la clé de déverrouillage logiciel qui autorise les accès aux différentes fonctions d'exploitation et qui dimensionne les tables du système.

Dans le cas de l'A5000 Server virtualisé, pour déclarer la licence relative au dongle virtuel, les champs et étapes sont différentes. Se référer au document GAMME AASTRA 5000 - Manuel d'Installation et de Maintenance - **AMT/PTD/PBX/0058**.

L'écran de gestion des licences affiche (Système non virtualisé) :

- un cadre contenant les informations liées à l'installation et à la clé de déverrouillage,
- un tableau informatif listant les droits (en termes de fonctionnalités disponibles) et les limitations (en termes de dimensionnement) associés à la clé de déverrouillage.

#### **NUMERO D'IDENTIFICATION**

Champ informatif indiquant le numéro d'identification du système (code mémorisé dans la clé de protection du Dongle).

# **TYPE DE SYSTEME**

Champ informatif indiquant le type de système.

# **VERSION LOGICIELLE**

Champ informatif indiquant la version logicielle du système.

# **CLE DE DEVEROUILLAGE**

Clé de déverrouillage fournie par l'installateur.

L'encodage de la clé de déverrouillage tient compte des trois paramètres précédents et de la configuration achetée (dimensionnement, liste des fonctionnalités).



#### 4.1.4 IDENTIFICATION LOGICIELLE

# Menu SYSTEME>Info>Parametres>Id. logicielle

Cette commande permet d'afficher :

- ♦ la version logicielle installée sur la carte mère,
- la composition du répertoire actif (production, patches) ainsi que son état (validé, test),
- la composition du répertoire inactif, ainsi que son état,
- la liste des langues disponibles pour les RHM,
- la liste des langues disponibles sur les postes déclarés sur le système (par type de poste),
- les versions logicielles des cartes.

# 4.1.5 IDENTIFICATION MATERIELLE

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Menu SYSTEME>Info>Parametres>Id. materielle

Cette commande permet de visualiser la configuration matérielle des cartes du système.

**Note :** Si une carte ADPCM est équipée sur les cartes mères des systèmes AXS, le champ "ADPCM" s'affiche dans le menu d'identification matérielle. L'adjonction de la carte fille ADPCM permet de bénéficier de la fonction bornes 4 voies sur les ports RNIS de la carte mère.

Cet écran affiche un tableau correspondant aux cartes du système et un tableau correspondant au disque.

Les cartes présentes physiquement dans le système sont listées. Pour chaque emplacement occupé, les indications suivantes sont visualisées :

- ♦ la position de la carte dans le système,
- ♦ le type de la carte (UCV, LA16X, PTx, LD4X...),
- le code article de la carte.
- le numéro de série,
- le nom de chaque ressource (colonne nom, lignes additionnelles),
- le numéro de variante (numéro usine) (colonne code, lignes additionnelles),
- la quantité (colonne numero serie/quantite, lignes additionnelles).



Note: Dans un AXD, les emplacements sont numérotés de 100 à 115 (coffret principal), 200 à 215 (premier coffret d'extension) et de 300 à 315 (deuxième coffret d'extension). Dans un AXL, les emplacements sont numérotés de 100 à 113 (coffret principal), de 200 à 213 (premier coffret d'extension) et de 300 à 313 (deuxième coffret d'extension). Dans un AXS, les emplacements sont numérotés de 100 à 102 (coffret principal) et de 200 à 202 (coffret d'extension).

Note: La variante des équipements T0/S0 et/ou T0 sur les systèmes AXS permet de distinguer les systèmes équipés d'un composant permettant la synchronisation par bit M trame S (variante = 2) des systèmes non équipés de ce composant (variante = 1).

**Note :** Si la carte LD4X n'est pas équipée d'une carte fille ADPCM16, la ligne présentant la ressource ADPCM n'est pas affichée.

La partie basse de l'écran indique les caractéristiques du disque de l'iPBX :

- ♦ le modèle,
- ♦ le numéro de série,
- la version du firmware,
- la taille totale.

# 4.1.6 IDENTIFICATION DES SITES EN CONFIGURATION MULTI-SITE

Note: Cette commande n'est accessible qu'en configuration multi-site.

# Menu SYSTEME>Info>Parametres>Id. des sites du multisite

Cette commande permet d'afficher pour chaque site d'une configuration multi-site :

- le type de système,
- ♦ la version logicielle installée sur le système.

La colonne «Nom du site» du tableau affiché, contient pour chaque site du multi-site, le numéro du site suivi de nom du site tels qu'ils ont été définis à partir du menu **RESEAU ET LIAISONS>Multi-sites>Definition des centres et des sites>Site et centre local** sur chacun des sites.



# 4.1.7 INVENTAIRE

# Menu SYSTEME>Info>Parametres>Inventaire

Cette commande permet de visualiser la configuration du système en termes de nombre d'éléments configurés ainsi que la configuration maximale qu'autorisent d'une part les contraintes de dimensionnement du système et d'autre part les limitations relatives aux fonctions soumises à déverrouillage.

L'écran qui s'affiche présente l'inventaire sous la forme de cinq tableaux récapitulatifs.

# 4.1.7.1 INVENTAIRE DES ABONNEMENTS

Local	Abonnés de type LOCAL.	
Secondaire	Numéros d'annuaire secondaires créés par la fonction Multi-lignes.	
Backup	Numéros d'annuaire backup d'un abonné local d'un autre site. Ces numéros sont créés automatiquement lors de l'affectation d'un site de backup à un abonné (fonction Dual Homing).	
Multiusager	Abonnés de type MULTIUSAGER.	
Serveurs	Abonnés de type STANDARD AUTO ou DISA.	
Banalise	Nombre de postes utilisables simultanément.	
	Note : l'abonné banalisé n'est décompté que pour un abonnement.	
Po	Abonnés de type PO.	
Groupe	Abonnés de type GROUPEMENT.	
Super groupt	Abonnés de type SUPER GROUPT.	
Groupe mevo	Abonnés de type GROUPE MEVO.	
Msg integree	Abonnés de type MSG. INTEGREE.	

# 4.1.7.2 INVENTAIRE DES AFFECTATIONS

Analogique	Postes de type ANALOGIQUE sur les cartes de type LA y compris le modem HSCX, le modem et la sonnerie générale.	
Analog. lampe msg	Postes de type ANALOGIQUE sur les cartes de type LH.	
Proprietaire	Postes de type PROPRIETAIRE (postes numériques Aastra).	
Proprietaire msite	Postes propriétaires déclarés sur le site et connectés sur un autre site.	
Rnis s0	Liaisons RNIS S0.	
Rnis s2	Liaisons RNIS S2.	
Portable dect	Postes de type PORTABLE DECT.	
Portable das	Postes de type PORTABLE DAS.	
Proprietaire ip	Postes de type PROPRIETAIRE IP (i7xx et 53xxip).	
Sip	Postes de type SIP Aastra (67xxi, 312i) et SIP non Aastra.	
Dect ip	Postes de type DECT IP.	
Td pc	Postes de type i2052 en mode VoIP.	
Vti/xml ip	UCP IP, ACP.	
H323	Terminaux H.323.	



# 4.1.7.3 INVENTAIRE DES EMPLACEMENTS PHYSIQUES (UNIQUEMENT AX SERIES)

Cartes abonnes	Tout type de carte abonnés y compris les emplacements 0-05 (modem hscx) et 0-08 (modem et relais de sonnerie générale).	
Cartes reseaux	Cartes d'accès RTC.	
Cartes donnees	Cartes PTx y compris la carte Ptx sur la carte mère et les cartes EIP.	
Divers	Autres cartes (IPS par exemple).	
Mevo	Emplacement MEVO sur la carte mère.	
Banalises	Emplacements acceptant tout type de carte.	

# 4.1.7.4 INVENTAIRE DES DECLARATIONS SOUMISES A DEVERROUILLAGE (AASTRA X SERIES

FICHES ANNUAIRES	Si le service annuaire n'est pas activé sur le site, cette ligne n'apparait pas (paramètre ANNUAIRE OPERATIONNEL dans les paramètres de connexion annuaire).	
LIAISONS SIP	Accès SIP : nombre de communications simultanées.	
DUAL HOMING IP	Abonnement secourus.	
MESSAGERIE SVI V24	Messagerie vocale V24.	
MESSAGERIE SVI Q23	Messagerie vocale Q23.	
MESSAGERIE SVI XML	Messagerie vocale XML.	
SGML/PO XML	i2070.	
VIRTUAL TDM	Poste TM déporté	
CTI VTI/XML	Supervision VTI/XML : i2052.	
CTI CSTA	Supervision CSTA.	
CTI TAPI	Supervision TAPI.	
	Note : Nombre de connexions (non soumis à verrouillage)	
MOBILES IPAASTRA	312i et Dect IP.	
TERMINAUX IP AASTRA	Postes propriétaires IP AASTRA (Gamme 53xxIP)	
TERMINAUX SIP AASTRA	Postes propriétaires IP AASTRA (Gamme 67xxi)	
TERMINAUX IP	Autres Postes IP et Terminaux IP/SIP propriétaire AASTRA en	
- MOBILES IP AASTRA	cas de dépassement des licences précédentes	
- IP AASTRA		
- SIP AASTRA		
- IP NON AASTRA		

La colonne dépassement ne contient des informations que pour les licences suivantes :

- Fiches annuaires,
- Dual Homing,



# 4.1.7.5 INVENTAIRE DES DECLARATIONS SOUMISES A DEVERROUILLAGE (AASTRA 5000 SERVER

FICHES ANNUAIRES	Si le service annuaire n'est pas activé sur le site, cette ligne n'apparait pas (paramètre ANNUAIRE OPERATIONNEL dans les paramètres de connexion annuaire).	
LIAISONS SIP	Accès SIP : nombre de communications simultanées.	
MEDIA SERVER	Nombre de flux RTP pour le media Server	
DUAL HOMING IP	Abonnement secourus.	
BVI STANDARD	Nombre de BVI standards	
BVI UNIFIEES	Nombre de boites Unifiées	
MESSAGERIE SVI V24	Messagerie vocale V24.	
MESSAGERIE SVI Q23	Messagerie vocale Q23.	
MESSAGERIE SVI XML	Messagerie vocale XML.	
SGML/PO XML	i2070.	
VIRTUAL TDM	Poste TM déporté	
CTI VTI/XML	Supervision VTI/XML : i2052.	
CTI CSTA	Supervision CSTA.	
CTI TAPI	Supervision TAPI.	
	Note : Nombre de connexions (non soumis à verrouillage)	
MOBILES IPAASTRA	312i et Dect IP.	
TERMINAUX IP AASTRA	Postes propriétaires IP AASTRA (Gamme 53xxIP)	
TERMINAUX SIP AASTRA	Postes propriétaires IP AASTRA (Gamme 67xxi)	
TERMINAUX IP	Autres Postes IP et Terminaux IP/SIP propriétaire AASTRA en	
- MOBILES IP AASTRA	cas de dépassement des licences précédentes	
- IP AASTRA		
- SIP AASTRA		
- IP NON AASTRA		

La colonne dépassement ne contient des informations que pour les licences suivantes :

- Fiches annuaires,
- Dual Homing,
- BVI standards et BVI unifiées.



# 4.1.7.6 INVENTAIRE DES DECLARATIONS DE NUMEROS

Locale	Numéros locaux.	
Locale	Numeros locaux.	
SDA autres	Numéros SDA définis hors tranches de numérotation externe.	
SDA generale	Numéros d'appel généraux SDA définis dans le plan de numérotation « arrivée ».	
	Note : ces numéros correspondent aux numéros d'accès aux services d'accueil depuis l'extérieur.	
Nom_tranche_num	Tranches de numérotation externe définies dans le plan de numérotation « arrivée ».	
	Note : il apparaît autant de lignes que de tranches de numérotation externe définies.	



# 4.2 SUPERVISION

# Menu SYSTEME>Supervision

Ce menu permet:

- de visualiser le journal de bord,
- d'effacer le journal de bord,
- de visualiser les états des différents composants du système,
- de paramétrer l'observation de trafic,
- de visualiser et réinitialiser les compteurs d'observation de trafic,
- de visualiser et réinitialiser les compteurs de taxation,
- de connaître l'état du système en termes de dimensionnement (taux d'utilisation des ressources système),
- de connaitre le taux d'occupation de la carte Compact Flash (Aastra X series uniquement).
- Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER

# 4.2.1 VISUALISATION DU JOURNAL DE BORD

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Journal de bord

Le journal de bord contient des enregistrements relatifs au fonctionnement du système.

La capacité du journal de bord est de 320 enregistrements.

Le journal de bord liste un certain nombre d'évènements survenus pendant l'exploitation, qui peuvent être de type information ou erreur (erreurs ou défauts matériels et logiciels) :

- les évènements de type information sont interprétables par l'utilisateur,
- les points logiciels sont interprétables par le constructeur.

Le journal de bord peut indiquer également les tickets de service (classés par famille) :

- la famille Réveil.
- la famille Prépaiement,
- ♦ la famille Supervision,
- la famille Facultés,
- la famille Accueil.
- les Alarmes.



Note: Lorsque le journal de bord est saturé (c'est-à-dire lorsque le nombre de messages dans la boîte aux lettres du journal de bord arrive à 40), le journal de bord passe dans un état de "congestion", ce qui signifie que la réception de tous les messages n'est plus garantie (certains messages peuvent être détruits). Le message "Journal de bord congestion" est inscrit au journal de bord. Lorsque le journal de bord repasse dans un état normal, le message "Journal de bord Normal perdus : xx " s'affiche et précise le nombre de messages qui ont été supprimés pendant la phase de congestion.

#### LES BLOCS LOGIQUES DE SECURITE

La maintenance automatique du système voit la configuration sous forme de blocs logiques de sécurité (BLS) disposés hiérarchiquement les uns par rapport aux autres. Cette décomposition permet au système d'identifier en cas de panne l'organe matériel fautif et d'agir en conséquence : suite à la détection d'une erreur, la maintenance automatique peut prendre une action de défense. Cette action consiste à changer l'état du bloc de sécurité qui englobe l'organe matériel fautif.

Exemple: \*\*\*\*\*\*LA8:0, 0, .. \*\* EN FAUTE \*\*

Le compte rendu de l'action de défense est enregistré dans le journal de bord et contient les informations suivantes :

- le type du bloc de sécurité qui a changé d'état,
- le numéro du bloc de sécurité,
- le nouvel état pris par le bloc de sécurité.

Les états des BLS ont la signification suivante :

**NON EQUIPE** Le BLS n'est pas équipé dans la table de configuration associée.

**HORS SERV.** Le BLS ne participe pas au fonctionnement opérationnel parce qu'il est inaccessible par le logiciel. C'est le cas par exemple, lorsque le BLS hiérarchiquement supérieur est en faute.

Cet état est aussi l'état initial de tous les BLS avant le démarrage.

**TELECHARG.** Le processeur associé au BLS est en téléchargement.

**EN SERVICE** Le BLS participe au fonctionnement opérationnel.

**EN FAUTE** Une erreur a été détectée dans une des fonctions du BLS. Ce BLS a été retiré du fonctionnement opérationnel par la maintenance automatique.

**SOUS OPER.** L'opérateur de maintenance a retiré le BLS du fonctionnement opérationnel à l'aide d'une RHM.

Autres états particuliers :

**EN PARKING** Un abonné téléphonique n'a pas raccroché son combiné (faux appel).



# 4.2.2 EFFACEMENT DU JOURNAL DE BORD

# Menu SYSTEME>Supervision>Effacement journal de bord

#### **PASSWORD**

Entrer le mot de passe puis cliquer sur Effacer le journal de bord.

Si les droits associés au mot de passe sont suffisants, le journal de bord est remis à zéro, sinon l'opération est refusée par le système.

Lorsque l'opération est terminée, l'écran indique journal de bord efface.

# 4.2.3 VISUALISATION DES ETATS

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats

Ce menu permet de visualiser l'état des différents composants du système :

- abonnés,
- terminaux IP,
- lignes extérieures,
- ressources phonie (VoIP)
- faisceaux,
- liaisons de données,
- cartes et équipements,
- portables,
- connexions TCP tunnel.

# 4.2.3.1 USAGERS TELEPHONIQUES

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Usagers telephoniques

Cette commande permet de visualiser une liste d'abonnés (filtrée selon des critères d'état et/ou de numéro d'annuaire), indiquant :

- le numéro de l'abonné,
- le type de l'abonné,
- l'état de l'abonné,
- et éventuellement des informations relatives au terminal affecté à l'abonné.

# **ETAT RECHERCHE**

INDIFFERENT

Tout état.



LIBRE En service et libre. **OCC.STABLE** En conversation. **OCC.INSTABLE** En cours d'établissement d'une communication. Postes analogiques non raccrochés et/ou postes numériques **FAUX APPEL** non raccordés. HORS.SERVICE Postes mis hors service par RHM. En attente d'enregistrement (état spécifique des abonnements ATTENTE ENREG. sans fil DECT). **NON CONNECTE** Abonnements sans affectation de terminal. Abonnements de type BACKUP non actifs sur le site de backup (le traitement d'appel s'effectue de façon normale sur le site de **INACTIF** référence).

Etat des postes.

#### **ANNUAIRE COMMENCANT PAR**

Chiffre (ou nombre). Tous les postes associés à un numéro d'annuaire commençant par ce chiffre (ou nombre) seront visualisés.

#### **AFFICHAGE DES TERMINAUX**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, le type et l'état du terminal seront affichés en plus des informations concernant l'usager.

Cliquer sur Selectionner l'element.

Le tableau de visualisation des usagers indique :

- ♦ le numéro d'annuaire de l'abonné,
- le type de l'abonné, et sur la ligne suivante, le type de terminal si l'affichage des terminaux a été demandé (valeur OUI pour le paramètre AFFICHAGE DES TERMINAUX dans l'écran précédent),
- l'emplacement : numéro de coffret, position de la carte, numéro d'équipement de la carte ou adresse IP,

**Note :** Cette information n'est présente qui si l'affichage des terminaux a été demandé (valeur OUI pour le paramètre AFFICHAGE DES TERMINAUX dans l'écran précédent).

◆ l'état de l'abonné et sur la ligne suivante, l'état du terminal si l'affichage des terminaux a été demandé (valeur OUI pour le paramètre AFFICHAGE DES TERMINAUX dans l'écran précédent).

Concernant la visualisation des postes utilisant la fonction Economie d'énergie

Se reporter en Annexe.



#### 4.2.3.2 TERMINAUX IP

## Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Terminaux IP

Cette commande permet de visualiser les postes IP déclarés sur le système en fonction de plusieurs critères (type de poste, état de la session applicative du poste, numéro d'annuaire).

#### **TYPE DE POSTE**

PROPRIETAIRE IP TD PC VTI/XML IP SIP .......

Type de poste IP recherché. Seuls les postes IP déclarés sur le système ayant le type sélectionné seront visualisés.

Pour visualiser l'ensemble des postes IP déclarés sur le système, sélectionner "......".

#### **SESSION APPLICATIVE**

Etat de la session applicative du poste. Les postes dont l'état de la session applicative est identique à l'état sélectionné seront visualisés. Pour visualiser toutes les sessions, sélectionner "......".

ETABLIE	Liste l'ensemble des postes IP connectés (quel que soit le mode de connexion, optimisé ou non optimisé).
NON ETABLIE	Liste l'ensemble des postes IP non connectés.
OPTIMISEE	Liste l'ensemble des postes IP connectés avec une adresse IP de connexion optimisée (session établie avec l'une des deux adresses IP de connexion recommandées).
NON OPTIMISEE	Liste l'ensemble des postes IP connectés sauf ceux qui ont établi connexion optimisée.
	Liste l'ensemble des postes IP quel que soit l'état de la session.

**Note :** Les adresses IP de connexion optimisée sont déterminées par le système. Voir «RESEAUX ET LIAISONS>Multi-sites>Optimisation site de login».

# **ANNUAIRE COMMENCANT PAR**

Chiffre (ou nombre). Tous les postes IP déclarés sur le site associés à un numéro d'annuaire commençant par ce chiffre (ou nombre) seront visualisés.

Une fois les critères de recherche sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

Pour chaque terminal IP listé, l'affichage se présente sur 3 lignes au maximum :

- la première ligne indique :
- ♦ le numéro d'annuaire associé au terminal (ex. : 2000),
- ♦ le modèle de terminal (ex. : i760+ 700),
- ♦ l'état de la session applicative du poste (ex. : optimisee),
- le numéro du centre CAC (centre contenant le serveur CAC principal) ou le numéro de classe CAC du poste IP si le terminal fait partie d'un sous réseau IP appartenant à une classe CAC.



- la deuxième ligne (présente uniquement dans le cas où la connexion est établie) indique :
- le nom du site où se trouve le point de signalisation IP (ex. : 002-site2),
- le numéro de la grappe où se trouve le point de signalisation IP (ex. : 02),
- l'adresse IP du site de login dans le cas d'une session optimisée.
- la troisième ligne (présente uniquement dans le cas où la connexion est établie) indique :
- ♦ l'adresse IP du terminal suivie du numéro de port UDP sur lequel est établie la connexion (ici : XXX.XXX.XXX.XXX.40000),
- le numéro de localisation pour les visu postes de rappel appels urgents

Ce numéro de localisation identifie la zone géographique du sous réseau de connexion d'un terminal IP. Il permet la gestion des numéros d'urgence. Il peut être commun à deux sous réseaux proches géographiquement.

L'écran de visualisation des terminaux IP affiche également une ligne récapitulative des sessions applicatives des postes répondant aux critères de sélection.

# Cette ligne indique:

- le nombre total de terminaux IP avec adresse de connexion optimisée,
- le nombre de terminaux IP connectés,
- ♦ le nombre de terminaux IP répondant au critère de sélection sur le type de poste

**Page 163** 



#### 4.2.3.3 RESSOURCES DU MEDIA SERVER

Cette commande n'est pas disponible pour l'Aastra X series

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Ressources du Media Server

Cette commande permet la visualisation des informations concernant les ressources RTP utilisées par le service Media Server sur les systèmes A5000 Server lorsque les fonctions Annonces, SVI, BVI et Conférence du Média Server sont sollicitées sur l'A5000 Server.

Pour chaque ressource, les informations concernant les extrémités mises en relation sont affichées en supplément de l'information d'identification de la ressource.

Le tableau de visualisation des Ressources du Média Server indique :

#### **COLONNE** id:

Donne l'identifiant de la ressource (0-999)

#### **COLONNE IP Port Ressource:**

Donne l'adresse IP et le port RTP utilisé par le Média Server. L'adresse IP correspond à l'adresse IP de la carte PTX de l'A5000 Server.

## **COLONNE Utilisation:**

Indique quel est le service rendu par la ressource prise par le service Média Server :

- TON nnn
- CONF
- BVI
- ♦ SVI
- ♦ Vide

#### **COLONNE IP Port distant:**

Donne l'adresse IP et le port RTP utilisé par la ressource distante en communication avec le Média Server (Terminal IP ou EIP (Virtual TDM))

# **COLONNE N°:**

Correspond à un numéro de ressource attribué par la RHM. Un clic de souris dans cette colonne conduit à l'affichage détaillé des informations de la ressource

Il est possible de visualiser la ressource suivante ou précédente avec les boutons :



L'export des informations n'est pas possible.

L'affichage détaillé des informations de la ressource indique :



#### ETAT:

Donne l'état de la ressource du Média Server. Ce paramètre est toujours affiché. Les valeurs possibles sont :

Libellé
INACTIVE
ACTIVE
ACTIVE POUR FILM
EN GARDE
EN ATTENTE LIBERATION FORCEE

**DATE DE PRISE**: Donne la date de prise de la ressource du Média Server affichée au format JJ/MM/AA HH:MM:SS ou (MM/JJ/AA HH:MM:SS suivant la configuration). Ce paramètre est toujours affiché.

**IP :Port ressource** : Donne l'adresse IP et le port RTP utilisé par le Média Server. L'adresse IP correspond à l'adresse IP de la carte PTX de l'A5000 Server.

**UTILISATION:** Indique quel est le service rendu par la ressource prise par le service Média Server. Ce paramètre est toujours affiché.

Les réponses possibles et les paramètres sous-jacents sont donnés dans les tableaux cidessous :

Libellés Réponses
FILM POUR USAGER
FILM POUR LIGNE EXTERIEURE
CONFERENCE
BVI
SVI

Libelles Réponses	Paramètres sous-jacents	
FILM POUR USAGER	Utilisation	FILM POUR USAGER
FILM POUR LIGNE EXTERIEURE	- N° de tonalité	6
CONFERENCE	Utilisation	CONFERENCE
CON ENERGE	- Id de conférence	0
BVI	Utilisation	BVI ou SVI
SVI	- N° de session	0

- N° DE TONALITE : Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre Utilisation correspond à FILM POUR USAGER ou FILM POUR LIGNE EXTEREURE. Ce paramètre comporte une commande de zoom vers le menu de définition des tonalités.



# **IP:PORT DISTANT**

Donne l'adresse IP et le port RTP utilisé par la ressource distante en communication avec le Média Server (Terminal IP ou EIP (Virtual TDM))

#### **ID DE CONFERENCE**

Donne l'identifiant de la conférence. Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Utilisation** correspond à CONFERENCE

# **N° DE SESSION**

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre Utilisation correspond à BVI ou SVI

# **MEDIA**

Ce paramètre est toujours affiché. Les réponses possibles sont :

Libellés réponses
AUDIO
AUDIO+CHIFFREMENT
FAX TRANSPARENT
FAX TRANSPARENT+CHIFFREMENT
MODEM TRANSPARENT
MODEM TRANSPARENT+CHIFFREMENT
FAX T.38
VIDEO

# **LOI DE CODAGE**

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**.

Les réponses possibles sont :

Libellés
G711
G722
G723
G729
P711/PRIVE_G711
P723/PRIVE_G723
P729/PRIVE_G729



# - SOUS TYPE

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**. Les réponses possibles sont :

Libellés	Loi de codage
LOI A	G711
LOI MU	P711/PRIVE_G711
G723.1	G723 P723/PRIVE_G723
G729	
G729A	G729
G729B	P729/PRIVE_G729
G729AB	

# **DUREE DES PAQUETS (MS)**

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**. Il donne l'intervalle d'envoi des paquets en ms.

Avant affichage et en fonction de la loi de codage, un coefficient multiplicateur est appliqué sur la valeur du champ **packetisation**.

Loi de codage	Coefficient
G711	x 1
P711/PRIVE_G711	^ '
G723	x 30
P723/PRIVE_G723	X 30
Autres lois de codage	x 10

# **LIBERATION FORCEE**

Ce bouton ou ce paramètre n'est affiché que si l'**etat** de la Ressource du Média Server est différent de **ATTENTE LIBERATION FORCEE**. L'appui sur ce bouton force la valeur **ATTENTE LIBERATION FORCEE** dans le champ **etat**. Ceci aura pour conséquence la libération de la Ressource du Média Server par l'audit (5 minutes maximum) et ne devrait être utilisé que pour des ressources du Média Server manifestement bloquées.



#### 4.2.3.4 LIGNES EXTERIEURES

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Lignes exterieures

Cette commande permet de visualiser l'état des lignes extérieures.

	_					~	
ET.	ΛІ	_	<b>⊢</b> ′	нь	u	• н	_
	$\boldsymbol{-}$	-	-	┅	171	<b>-</b> 11	_

INDIFFERENT Liste toutes les lignes avec leur état courant.

Liste toutes les lignes en service et libre.

OCCUPE Liste toutes les lignes occupées (communication en cours).

**FAUX.APPEL** Liste toutes les lignes en faux appel.

LIBRE.ARRIVEE Liste toutes les lignes en service et libres, spécialisées arrivées.

**HORS.SERVICE** Liste toutes les lignes mises hors service par RHM.

Liste toutes les lignes en état de blocage vis à vis du réseau public.

ALARME Liste toutes les lignes en défaut d'activation d'un accès T0.

Liste toutes les lignes en défaut vis à vis du système.

Liste toutes les lignes libres mais destinataires d'un rappel auto.

ATT MISE SERVICE Liste toutes les lignes en attente d'être mises EN SERVICE.

## **SUR LE FAISCEAU**

La liste déroulante contient les noms des faisceaux déclarés sur le système, ainsi que la valeur «......» qui signifie tous les faisceaux.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE DE DEBUT**

Emplacement à partir duquel les lignes extérieures seront prises en compte dans la liste affichée.

Sélectionner les différents critères du filtre d'affichage, puis cliquer sur **Selectionner** l'element.

Le tableau de visualisation des lignes extérieures indique :

- l'emplacement physique de la ligne sous la forme : n° coffret, n° carte, n° équipement suivi du numéro d'accès direct à la ligne (programmable sur le poste numérique par la facilité SUP. LIGNE EXT),
- le nom du faisceau auquel appartient la ligne,
- ♦ l'état de la ligne,
- l'it. physique utilisé par la communication (cette information n'existe que pour les lignes dont l'état est OCCUPE).



#### 4.2.3.5 RESSOURCES PHONIE

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Ressources phonie

Les ressources phonie ou ressources VOIP sont des passerelles pour la phonie entre le monde IP et le monde TDM. Elles permettent à un équipement TDM de prendre une apparence IP ou à un équipement IP de prendre une apparence TDM, leur permettant ainsi de communiquer.

Les ressources VOIP sont situées sur une carte EIP (carte fille de la carte mère) et sur une carte fille de la carte PT2.

Cette commande permet de visualiser l'état des ressources phonie.

# **ETAT RECHERCHE**

INDIFFERENT	Liste toutes les ressources avec leur état courant.
LIBRE	Liste toutes les ressources en service et libre.
OCCUPE	Liste toutes les ressources occupées (communication en cours).
HORS.SERVICE	Liste toutes les ressources mises hors service par RHM.

Sélectionner un critère d'état, puis cliquer sur Selectionner l'element.

Le tableau de visualisation des ressources phonies indique :

- N°: Numéro d'idenfication de la ressource généré par l'AMP. Un clic sur ce champ permet d'afficher un diagnostique :
  - L'affichage d'un diagnostique d'erreur si la VOIP n'est pas occupée :

# Menu suivant vide, entrée impossible

L'affichage détaillé des informations de la VOIP si celle-ci est occupée.
 Il est possible de visualiser la VOIP suivante ou précédente avec les

boutons : 🗲 뒄

L'export des informations n'est pas possible.



Les différents champs de visualisation sont les suivants :

#### **ETAT**

Donne l'état de la VOIP. Ce paramètre est toujours affiché. Les valeurs possibles sont :

Libellé
INACTIVE
EN COMMUNICATION TDM
EN COMMUNICATION IP
ACTIVE
ACTIVE POUR FILM
EN GARDE
EN ATTENTE LIBERATION COURTE
EN ATTENTE LIBERATION LONGUE
EN ATTENTE LIBERATION FORCEE

**DATE DE PRISE** : Donne la date de prise de la VOIP affichée au format JJ/MM/AA HH :MM :SS ou (MM/JJ/AA HH :MM :SS suivant la configuration). Ce paramètre est toujours affiché.

**IP :PORT VOIP** : Donne l'adresse IP et le port RTP local de la VOIP. Ce paramètre est toujours affiché.

UTILISATION : Donne le service rendu par la VOIP. Ce paramètre est toujours affiché.

Les réponses possibles et les paramètres sous-jacents sont donnés dans les tableaux cidessous :

Libellés Réponses
PRISE D'APPARENCE IP
PRISE D'APPARENCE TDM
FILM POUR USAGER
FILM POUR LIGNE EXTERIEURE
SVL

Libelles Réponses		Paramètres sous-jacents
FILM POUR USAGER	Utilisation	FILM POUR USAGER/



FILM POUR LIGNE EXTERIEURE		FILM POUR LIGNE EXTERIEURE	
	- N° de tonalité	6	
SVL	Utilisation	SVL	
342	- Faisceau dynamique FXDYN1		
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	USAGER TELEPHONIQUE	
	- Emplacement	1-02-00	
	- Type de poste	PROPRIETAIRE	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	LIGNE EXTERIEURE	
	- Emplacement	1-04-00	
	- Faisceau	FT2-ETSI	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	BORNE	
PRISE D'APPARENCE IP	- Emplacement	1-08-00	
PRISE D'APPARENCE TDM	- Faisceau	FBORNE0	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	EQT SUR AUTRE SITE	
	- Site	SITE 003	
	- Accès	160	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	CONF	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	BVI	
	Utilisation	PRISE D'APPARENCE IP/TDM	
	Type d'équipement	SVI	

<sup>-</sup> N° DE TONALITE : Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre Utilisation correspond à FILM POUR USAGER ou FILM POUR LIGNE EXTEREURE. Ce paramètre comporte une commande de zoom vers le menu de définition des tonalités.



#### - FAISCEAU DYNAMIQUE

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Utilisation** correspond à **SVL**. Ce paramètre comporte une commande de zoom vers les caractéristiques des faisceaux dynamiques.

# **TYPE D'EQUIPEMENT**

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Utilisation** correspond à **PRISE D'APPARENCE IP** ou **PRISE D'APPARENCE TDM**. Ce champ contient les informations Site, Grappe, NTP de l'équipement marqué au bus synchrone de la VOIP (le site peut être un site distant).

En fonction du site (Local ou Distant) et du type terminal lorsque le site est local, les réponses possibles sont :

Site		Libellé Réponse		
Distant =>		EQT SUR AUTRE SITE		
		USAGER TELEPHONIQUE		
		LIGNE EXTERIEURE		
Local		BORNE		
		CONF		
		BVI		
		SVI		



#### - SITE

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Type d'équipement** est **EQT SUR AUTRE SITE**.

#### - ACCES

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Type d'équipement** est **EQT SUR AUTRE SITE**.

#### - EMPLACEMENT

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Type d'équipement** est **USAGER TELEPHONIQUE**, **LIGNE EXTERIEURE** ou **BORNE**. Il correspond à l'emplacement en ASCII associé au NTP. Ce paramètre comporte une commande de zoom qui est fonction du type terminal associé :

- ◆ Cas Usager Téléphonique,
- Cas Ligne Extérieure,
- ◆ Cas Borne.

#### - TYPE DE POSTE

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Type d'équipement** est **USAGER TELEPHONIQUE**. Il correspond au type de poste associé au NTP.

# - FAISCEAU

Ce paramètre n'est affiché que si la valeur du paramètre **Type d'équipement** est **LIGNE EXTERIEURE** ou **BORNE**. Il correspond au nom du faisceau associé au NTP.



Ce paramètre comporte une commande de zoom qui est fonction du type terminal associé :

- ◆ Cas Ligne extérieure,
- Cas Borne.

# **IP:PORT DISTANT**

Ce paramètre est toujours affiché. Il correspond à l'adresse IP et au port RTP de l'équipement IP face à la VOIP.

# **MEDIA**

Ce paramètre est toujours affiché. Les réponses possibles sont :

Libellés réponses
AUDIO
AUDIO+CHIFFREMENT
FAX TRANSPARENT
FAX TRANSPARENT+CHIFFREMENT
MODEM TRANSPARENT
MODEM TRANSPARENT+CHIFFREMENT
FAX T.38
VIDEO



# **LOI DE CODAGE**

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**. Les réponses possibles sont :

Libellés
G711
G722
G723
G729
P711/PRIVE_G711
P723/PRIVE_G723
P729/PRIVE_G729

# - SOUS TYPE

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**. Les réponses possibles sont :

Libellés	Loi de codage
LOI A	G711
LOI MU	P711/PRIVE_G711
G723.1	G723 P723/PRIVE_G723
G729	
G729A	G729
G729B	P729/PRIVE_G729
G729AB	

# **DUREE DES PAQUETS (MS)**

Ce paramètre est affiché si le paramètre **Média** n'est ni **FAX T.38**, ni **VIDEO**. Il donne l'intervalle d'envoi des paquets en ms.

Avant affichage et en fonction de la loi de codage, un coefficient multiplicateur est appliqué sur la valeur du champ **packetisation**.

Loi de codage	Coefficient
G711	x 1
P711/PRIVE_G711	
G723	x 30
P723/PRIVE_G723	λ 50
Autres lois de codage	x 10

**Page 175** 



#### **NB EVENEMENTS DE BLOCAGE**

Ce paramètre est toujours affiché. Il indique le nombre (0-255) des événements de blocage reçus correspondant à la détection d'absence de flux RTP par la VOIP.

# LIBERATION FORCEE

Ce bouton ou ce paramètre n'est affiché que si l'**etat** de la VOIP est différent de **ATTENTE LIBERATION FORCEE**. L'appui sur ce bouton (en RHM Web) ou la validation de la réponse OUI force la valeur **ATTENTE LIBERATION FORCEE** dans le champ **etat**. Ceci aura pour conséquence la libération de la VOIP par l'audit (5 minutes maximum) et ne devrait être utilisé que pour des VOIP manifestement bloquées.

Remarque: Si la date a changée, un diagnostique d'erreur est affiché Equipement absent et le champ etat n'est pas modifié.



- ♦ **Emplacement** : Emplacement physique de l'équipement associé à la ressource sous la forme : n° coffret, n° carte, n° équipement,
- ♦ Accés : Numéro d'accès direct à l'équipement (programmable sur le poste numérique par la facilité SUP. LIGNE EXT),
- ◆ TYPE : Type de ressource,
- Etat : Etat de la ressource,
- ◆ IP :PortVOIP : Adresse IP+ Port de la VOIP.
  - L'adresse IP correspond à l'adresse IP de la carte EIP ou PTx/PVI fournissant la VOIP. Cette information est toujours affichée quel que soit l'état de la VOIP.
  - Le port RTP est n'affichée que si la VOIP est occupée
- Equipement : Correspond à l'équipement physique marqué au bus synchrone de la VOIP.

Cette information est affichée avec différents formats en fonction des informations relatives à la prise de ressource et uniquement si la VOIP est occupée :

Format	Exemple	
Format	Web	VT100
TON	TON 006	TON 006
numéro_de_tonalité		
SVL	SVL	SVL
N° Site/NTP	003/0352	003/352
Emplacement	1-02-00 PROPRIETAIRE	1-02-00
[Type_de_poste]		
Emplacement	1-04-04 FT2-ETSI	1-04-04
[Nom_faisceau]		
Emplacement	1-08-00 FBORNE0	1-08-00
[Nom_Faisc_Borne}		
CONFERENCE	CONF	CONF
BVI	BVI	BVI
SVI	SVI	SVI
Non reconnu	Vide	Vide

♦ IP :Port Distant : Correspond à l'équipement IP face à la VOIP. Ces informations ne sont affichées que si la VOIP est occupée.



#### 4.2.3.6 FAISCEAUX DYNAMIQUES

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Faisceaux dynamiques

Un faisceau dynamique est défini entre deux sites d'une configuration multi-site (voir commande RESEAU ET LIAISONS>Multi-sites>Circuits>Liens dynamiques).

Les faisceaux dynamiques sont utilisés pour établir des liens SVL dynamiques entre deux sites.

Cette commande permet de visualiser l'état des lignes utilisées par le routage sur les faisceaux dynamiques créés sur le système.

Note: Cette commande n'est disponible qu'en configuration multi-site.

#### **ETAT RECHERCHE**

ETAT RECHERCIE	
INDIFFERENT	Liste toutes les lignes avec leur état courant.
LIBRE	Liste toutes les lignes en service et libre.
OCCUPE	Liste toutes les lignes occupées (communication en cours).
FAUX.APPEL	Liste toutes les lignes en faux appel.
LIBRE.ARRIVEE	Liste toutes les lignes en service et libres, spécialisées arrivées.
HORS.SERVICE	Liste toutes les lignes mises hors service par RHM.
BLOCAGE	Liste toutes les lignes en état de blocage vis à vis du réseau public.
ALARME	Liste toutes les lignes en défaut d'activation d'un accès T0.
LIBRE.BLOCAGE	Liste toutes les lignes en défaut vis à vis du système.
LIBRE.RAPPEL.AUTO	Liste toutes les lignes libres mais destinataires d'un rappel auto.
ATT MISE SERVICE	Liste toutes les lignes en attente d'être mises EN SERVICE.

#### SUR LE FAISCEAU DYNAMIQUE

La liste déroulante contient les noms des faisceaux dynamiques déclarés sur le système, ainsi que la valeur «......» qui signifie tous les faisceaux dynamiques.

Le tableau de visualisation des lignes utilisées par les faisceaux dynamiques indique :

- l'emplacement physique de la ligne sous la forme : n° coffret, n° carte, n° équipement suivi du numéro d'accès direct à la ligne (programmable sur le poste numérique par la facilité SUP. LIGNE EXT),
- le nom du faisceau physique auquel appartient la ligne,
- l'état de la ligne,
- ♦ l'it. physique utilisé par la communication (cette information n'existe que pour les lignes dont l'état est OCCUPE).



#### 4.2.3.7 LIAISONS DE DONNEES

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Liaisons de donnees

Cette commande permet de visualiser l'état des liaisons de données du système.

Le tableau de visualisation de l'état des liaisons indique :

- ◆ l'emplacement physique de la liaison sous la forme : n° coffret, n° carte, n° équipement ou le nom du serveur si la liaison est de type serveur,
- le type de la liaison de données,
- le numéro d'annuaire associé à la liaison,
- l'état de la liaison,
- hors serv : hors-service et sous opérateur,
- deconnect : en service, mais coupée (terminal éteint, niveau 2 non établi, etc.),
- reprise : en procédure de reprise de niveau 3,
- libre : en service et en attente d'appel,
- en.com : en communication (le nombre de communications est indiqué par le paramètre nb.vl)
- la cinquième colonne «nb.vl» indique le nombre de voies logiques en communication.

# 4.2.3.8 MAINTENANCE

#### 4.2.3.8.1 ETAT DE MAINTENANCE

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Maintenance>Etat de maintenance

Le logiciel de maintenance gère l'état de chacun des BLS du système : une carte est un BLS, un équipement d'une carte, un BLS de rang inférieur.

Cette commande permet de visualiser les états de maintenance pour les BLS du système.

L'écran de visualisation des états de maintenance indique l'état matériel du site. L'état matériel du site est une mesure de la gravité des anomalies de fonctionnement présentées par le système au moment de la requête de visualisation des états de maintenance. C'est un entier compris entre 0 et 8, 8 étant le niveau de dégradation le plus grave. Le calcul de cet indicateur global prend en compte l'état de chacun des BLS du système affectés de coefficients de pondération en fonction de leur criticité pour le fonctionnement du système.





En cliquant sur le symbole situgauche de la position de chaque carte, le détail des équipements de la carte s'affiche :

situé à

La tableau de visualization des états de maintenance indique pour abaque certe :

Le tableau de visualisation des états de maintenance indique pour chaque carte :

- l'emplacement physique du BLS sous la forme : n° coffret, n° carte, n° d'équipement (si le BLS est un équipement),
- le type de carte du BLS,
- le type d'équipement si le BLS est un équipement,
- ♦ l'état du BLS.

#### 4.2.3.8.2 VISUALISATION DES ALARMES CARTES RNIS

# Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Maintenance>Visualisation des alarmes cartes RNIS

Ce menu n'est disponible que si une des cartes disposant d'accès MIC ou T2 est présente dans l'iPBX.

Les cartes disposant d'accès MIC sont les cartes :

- ♦ LRN pour A500x et A50x,
- ◆ LT2 RTC, LT2 T1 pour AXD, AXL et AXS

Les cartes disposant d'un accès T2 sont les cartes :

- ◆ ADQ\_RNIS pour A500x et A50x
- LT2 pour AXD, AXL et AXS,

Ce menu de visualisation permet l'affichage des compteurs d'alarmes des cartes MIC/T2 qui sont vues à l'instant de la visualisation et ce pour chacun des compteurs affichés.

Ce menu de visualisation se présente sous la forme de N tableaux. Chaque tableau fait référence à un type de carte (par exemple, la LS2 T2, la LT2 MIC....).



Pour chaque carte, de une à trois lignes peuvent être affichées.

Dans le cas où la carte n'est pas en alarme à l'instant de la visualisation seule une ligne est affichée donnant l'emplacement de la carte et indiquant qu'il n'y a pas d'alarme.

Dans le cas où la carte est en alarme trois lignes sont affichées :

- ♦ La première donne l'état des alarmes à l'instant de la visualisation,
- La seconde donne la valeur des compteurs pour les alarmes « oscillantes »,
- La troisième donne la valeur des compteurs pour les alarmes « persistantes ».

Si la valeur des compteurs n'est pas affichée c'est qu'elle est nulle.

L'avant dernière ligne, **Dernière initialisation** indique la date de dernière réinitialisation des compteurs.

Cette date correspond:

- Soit à la date de la dernière réinitialisation effectuée dans la RHM,
- Soit la date du dernier démarrage du système.

La dernière ligne permet de réinitialiser globalement tous les compteurs de toutes les cartes. Cette procédure mémorise l'heure de la réinitialisation et, est lancée à chaque démarrage de l'iPBX.

Les tableaux sont mis à jour à la réception d'une alarme, d'une fin d'alarme, d'une fin de tempo T1 ou d'une fin de tempo T2. Ils sont initialisés au démarrage du meuble et réinitialisés sur demande de l'opérateur.

#### Les différents type d'alarme :

L'alarme est de type **instantanée** lors la réception de la première alarme.

L'alarme est de type oscillante :

- ♦ On a déjà reçu une alarme, on reçoit une fin d'alarme (pendant la tempo T1)
- ♦ On a reçu un fin d'alarme, on reçoit une alarme (pendant la tempo T1)
- ♦ On affiche le nombre d'oscillation (alarme/pas d'alarme)

L'alarme est de type **persistante**: On est en fin de tempo T1, on a reçu moins de 16 alarmes/fin d'alarme pendant la tempo T1. Ou, l'alarme est de durée >= T1, sans être oscillante.

A la disparition d'alarme suite à fin de T1, une tempo T2 est déclenchée.

Si une alarme apparait pendant T2, alors T2 est suspendue et remise à jour. A l'expiration de T2, un message de fin d'alarme est envoyé.


## Tempo T1:

La tempo T1 correspond à une durée pendant laquelle les oscillations des alarmes vont être comptabilisées (T1 : 60 sec, paramètrable dans l'octet 5 de la table MAID\_SYSTEM)

#### Tempo T2:

On indique une disparition d'alarme que si aucune alarme ne parvient pendant un temps T2 (T2 : 60 sec, paramètrable dans l'octet 6 de la table MAID\_SYSTEM)



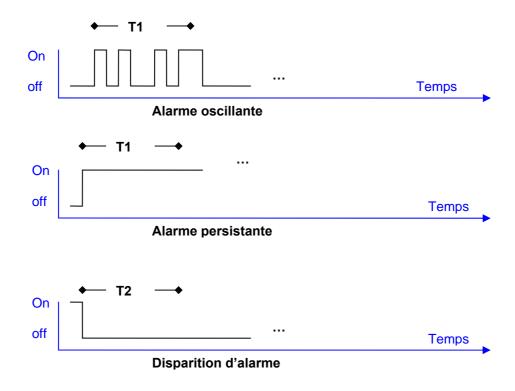

## Nom des compteurs d'alarme

Le tableau suivant donne le nom des compteurs associés à chaque alarme pour tous les types de cartes gérés par ce menu (ligne d'entête des tableaux).

Carte	Compt. 1	Compt. 2	Compt. 3	Compt. 4	Compt. 5	Compt. 6	Compt. 7	Compt. 8	Compt. 9
LT2 T2	SIA	PVT	TE	MS	CRC4	BITE	ATD		
LT2 MIC	LOS RA	AIS	LFA	TE	MS	LIA	LMFA	RRA YA 1	RRA YA 2
LT2 MIC T1	LOS RA	AIS	LFA	LMFA	RRA YA 1	RRA YA 2			
LRN	MH	SIA	PVT	TE	MS	SIA64	PVMT	ATD	AMTD
ADQ T2	SIA	PVT	TE	MS	CRC4	BITE	ATD		
ADQ T1	SIA	PVT	TE	MS	CRC4	BITE	ATD		

## Type d'alarmes de la carte LRN

Abrev	Type d'alarme	Bit		
Premier octet de o	lonnée			
МН	Manque d'horloge	1 <sup>er</sup>		
SIA	Signal d'indication d'alarme	5 <sup>ème</sup>		
PVT	Perte verrouillage de trame	2 <sup>ème</sup>		
TE	Taux d'erreur	3 <sup>ème</sup>		
ATD	Alarme trame distante	6 <sup>ème</sup>		
second octet de donnée				
MS	Manque de synchro	2 <sup>ème</sup>		
PVMT	Perte verrouillage de trame	1 <sup>er</sup>		



SIA64	Signal d'indication d'alarme	5 <sup>ème</sup>
AMTD	Alarme trame distante	6 <sup>ème</sup>

## Type d'alarmes de la carte LT2 T2 ou ADQ RNIS

Abrev	Type d'alarme	Bit		
Premier octet de o	donnée			
IAD	Indication d'alarme distante	1 <sup>er</sup>		
PVT	Perte verrouillage de trame	2 <sup>ème</sup>		
MS	Manque d'horloge distante	3 <sup>ème</sup>		
SIA	Signal d'indication d'alarme	5 <sup>ème</sup>		
TE	Taux d'erreur	6 <sup>ème</sup>		
Reg suivant	Indique si le second octet est significatif	8 <sup>ème</sup>		
second octet de donnée				
BITe	Bit erroné	1 <sup>er</sup>		
nonCRC4	Echec d'établissement	2 <sup>ème</sup>		
CRC4	CRC4 erroné	3 <sup>ème</sup>		

## Type d'alarmes de la carte LT2 RTC

Abrev	Type d'alarme	Bit		
Premier octet de d	donnée			
RRA_YA_1	Receive remote alarm – yellow alarm	6 <sup>ème</sup>		
AIS	Alarm indication signal – Blue alarm	5 <sup>ème</sup>		
TE	Taux d'erreur	4 <sup>ème</sup>		
LFA	Loss of frame alignement	2 <sup>ème</sup>		
LOS_RA	Loss of signal – red alarm	1 <sup>er</sup>		
second octet de donnée				
RRA_YA_2	Receive remote alarm, yellow alarm	6 <sup>ème</sup>		
SIA64	SIA multitrame	5 <sup>ème</sup>		
LMFA	Loss of multitrame alignement	1er		
MS	Manque d'horloge distante	2 <sup>ème</sup>		

## Type d'alarmes de la carte LT2 T1et ADQ T1

Abrev	Type d'alarme	Bit		
Premier octet de donnée				



RRA_YA_1	Receive remote alarm – yellow alarm	6 <sup>ème</sup>			
AIS	Alarm indication signal – Blue alarm	5 <sup>ème</sup>			
LFA	Loss of frame alignement	2 <sup>ème</sup>			
LOS_RA	Loss of signal – red alarm	1 <sup>er</sup>			
second octet de donnée					
RRA_YA_2	Receive remote alarm, yellow alarm	6 <sup>ème</sup>			
LMFA	Loss of multitrame alignement	1 <sup>er</sup>			

#### 4.2.3.9 LOCALISATION DES PORTABLES

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Localisation des portables

Ce menu permet de visualiser l'état de chaque portable déclaré sur le système :

- soit pour l'ensemble des portables («A base portables»),
- soit pour les portables rattachés à une cellule donnée («A base cellule»).

#### 4.2.3.9.1 A BASE PORTABLE

Cette commande permet de visualiser l'état et la localisation de l'ensemble des portables.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «A base portables» à partir du menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Localisation des portables

La liste des portables s'affiche sous forme d'un tableau indiquant :

- le numéro d'annuaire du portable,
- la cellule de référence de rattachement du portable,
- la dernière cellule dans laquelle le portable a été localisé : si la cellule est locale, le champ donne l'identifiant de la cellule, si la cellule est distante, le champ donne le numéro du site distant suivi de l'identifiant de la cellule,
- ◆ l'état du portable : localisé (LOCAL), égaré (EGARE), perdu (PERDU) ou en attente d'enregistrement (ATTENTE\_ENREG.).

## 4.2.3.9.2 A BASE CELLULE

Cette commande permet de visualiser, pour une cellule donnée, l'ensemble des portables rattachés à cette cellule.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «A base cellule» à partir du menu SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Localisation des portables

## **SELECTION DE LA CELLULE**

Nom d'une cellule.

La liste déroulante contient la liste des noms des cellules déclarées sur le système.

Sélectionner un nom de cellule, puis cliquer sur Selectionner l'element.



**Note :** Sélectionner «......» équivaut à sélectionner le premier nom de cellule de la liste déroulante.

La liste des portables rattachés à la cellule sélectionnée s'affiche sous forme d'un tableau indiquant :

- l'emplacement de la borne,
- le numéro de la borne,
- le numéro d'annuaire du portable,
- le nom du site,
- ♦ l'état du portable : localisé, occupé...



#### 4.2.3.10 CONNEXIONS TCP TUNNEL

#### SYSTEME>Supervision>Visu des etats>Connexions tcp tunnel

Cette commande permet de visualiser l'état des connexions TCP tunnel.

**Note**: Cette commande n'est disponible qu'en configuration multi-site. Pour la configuration des connexions TCP, se reporter au Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite [2].

Le tableau de visualisation des connexions TCP indique :

- le nom de la connexion,
- le numéro d'annuaire associé à la connexion,
- l'état de la connexion (connexion en cours, connecte, deconnecte),
- le nombre de voies logiques en communication.

#### 4.2.4 OBSERVATION DE TRAFIC

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic

Ce menu permet de :

- paramétrer l'observation de trafic sur les faisceaux,
- visualiser les compteurs d'observation de trafic sur les faisceaux,
- visualiser et réinitialiser les compteurs d'observation de trafic pour les sans fil,
- visualiser et réinitialiser les compteurs d'observation de trafic pour le serveur CAC.

## 4.2.4.1 DEFINITION DE L'OBSERVATION DES FAISCEAUX

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

# Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Definition observation faisceaux

Cette commande permet de configurer les paramètres suivants d'observation des faisceaux :

- la fréquence d'observation,
- la durée d'observation,
- un critère d'éligibilité pour la mémorisation des échantillons,
- la liste des faisceaux observés (au plus 8 faisceaux peuvent être en observation à un instant donné).



#### **TEMPS D'ECHANTILLONNAGE**

## 10 MIN 20 MIN 30 MIN 60 MIN 1MIN (test)

Temps d'échantillonnage.

#### **DUREE OBSERVATION EN HEURE**

Durée d'observation (HH) : si le champ est vide, la durée est infinie.

#### DATE DE LANCEMENT

Champ informatif indiquant la date de lancement de l'observation.

#### TAUX MINIMUM DE MEMORISATION

Pourcentage d'occupation d'une ligne (sur 2 chiffres) à partir duquel les échantillons sont mémorisés.

256 échantillons sont mémorisables. Au-delà de 256, les nouveaux échantillons écrasent les plus anciens.

Ce paramètre permet de ne mémoriser que les échantillons "significatifs", ce qui évite d'écraser un échantillon significatif par un échantillon non significatif.

#### X ENREGISTREMENTS, REINITIALISER

NON OUI

Note: Ce champ n'est présent que s'il existe des échantillons mémorisés.

Si OUI est sélectionné, les échantillons mémorisés sont effacés.

#### **LISTE DES FAISCEAUX OBSERVES:**

Liste de 1 à 8 FX.LS FX.LR

Faisceaux à observer.

#### 4.2.4.2 VISUALISATION DE L'OBSERVATION DES FAISCEAUX

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Visu. Observation faisceaux

Cette commande permet de visualiser les observations collectées pour un faisceau particulier ou pour l'ensemble des faisceaux.

#### **SELECTION DU FAISCEAU**

Nom du faisceau à visualiser.

La liste déroulante contient les noms des faisceaux déclarés sur le système, plus le champ «......» qui signifie tous les faisceaux.

#### TAUX MINIMUM OCCUPATION

Taux minimum d'occupation pour la visualisation des échantillons.

Ce taux n'est actif, que si la sélection du faisceau est positionnée sur «......»

**Note**: Le taux minimum demandé en visu n'a de sens que si la valeur demandée est au moins égale à la valeur du taux demandé pour la mémorisation (voir "Taux minimum de mémorisation").

## **TAUX EXPRIME EN ERLANG**

NON OUI



Si OUI est sélectionné, le taux d'occupation sera affiché dans l'écran de visualisation en Erlang. Il sera alors calculé selon la formule suivante :

100 x (temps d'occupation cumulé de toutes les lignes du faisceau)

(temps de référence) x (nombre de lignes en service)

Si NON est sélectionné, le taux d'occupation sera affiché dans l'écran de visualisation en pourcentage. Il sera alors calculé selon la formule suivante :

100 x temps d'occupation cumulé de toutes les lignes du faisceau

temps de référence

Une fois les critères de visualisation sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

Selon que la demande de visualisation s'applique à un faisceau ou à tous les faisceaux, le type d'affichage diffère :

Les observations d'un seul faisceau sont affichées sur un seul écran ; le titre de l'écran indique le nom du faisceau observé,

Les observations de l'ensemble des faisceaux sont affichées sous forme d'un écran par date d'observation, les boutons << et >> permettant de naviguer d'une date à une autre ; le titre de chaque écran indique la date des observations affichées.

Les valeurs affichées dans le tableau de visualisation des observations de faisceau sont les suivantes :

Sens: DEPART ou ARRIVEE,

Taux d'occupation : taux d'occupation des lignes dans le faisceau

Prises : nombre de prises des lignes du faisceau

Saturations : nombre de saturations (significatif qu'en départ)

Occupés : nombre de réceptions "abonné occupé"

Libres : nombre de réceptions "abonné libre"

Conversations : nombre de conversations

◆ Taux de qualité : taux de qualité (égal à cv x 100 / np)

## Taux d'occupation

Sur la durée d'observation, ceci correspond à l'utilisation moyenne des joncteurs.

C'est donc la (somme des durée des prises de chaque joncteur)/(nombre joncteurs\*durée d'observation)

#### **Prises**

Nombre d'appels qui sont arrivés sur le faisceau et qui ont conduit à la prise d'un joncteur (c'est le cas dès qu'il y a un joncteur libre au moment où l'appel arrive)

#### **Saturations**

Nombre d'appels qui sont arrivés sur le faisceau et qui ont été refusés pour cause d'absence de joncteur libre.



#### **Occupés**

Parmi les « prises » (les appels ayant conduit à la prise d'un joncteur), ce sont les appels qui n'aboutissent pas sur un abonné libre (soit parce que l'appelé est occupé soit parce que l'appelant a raccroché tout de suite et que l'on n'a pas eu le temps de présenter l'appel sur le poste de l'appelé).

#### Libres

Parmi les « prises », ce sont les appels qui aboutissent à sonner le correspondant.

On peut en déduire que Prises = Occupés + Libres

#### **Conversations**

Parmi les « libres », ce sont les appels qui aboutissent à une conversation, c'est-à-dire que l'appelant décroche avant le raccrochage de l'appelant.

#### Taux de qualité

C'est le taux de réponse par rapport aux nombre d'appels présentés sur le système. Ceci correspond à (conversations/prises)\*100.

## 4.2.4.3 OBSERVATION DES BORNES

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation des bornes

Cette commande permet de visualiser le nombre de communications présentées, établies et coupées sur les bornes d'un faisceau.

### **SELECTION DU FAISCEAU**

## ••••• FBORNE 0 .....

Nom du faisceau auquel appartiennent les bornes à observer.

La liste déroulante contient les noms des faisceaux de bornes déclarés sur le système.

Le champ «......» signifie tous les faisceaux.

Une fois le critère sélectionné, cliquer sur **Selectionner l'element**.

Le titre de l'écran indique la date de départ des observations (date de dernière réinitialisation des compteurs).

Le tableau de visualisation des compteurs des bornes indique pour chacune des bornes répondant au critère de sélection précédent :

- son emplacement : n° de coffret, n° de carte, n° équipement,
- le faisceau auquel appartient la borne,
- nombre de communications présentées sur la borne depuis la dernière réinitialisation des compteurs,
- nombre de communications établies sur la borne depuis la dernière réinitialisation des compteurs,



- nombre de communications en échec (absence radio) depuis la dernière réinitialisation des compteurs,
- nombre de communications en échec (abs canal b) depuis la dernière réinitialisation des compteurs,
- nombre de communications relâchées sur hand over depuis la dernière réinitialisation des compteurs.

**Note :** Pour la réinitialisation des compteurs, voir REINITIALISATION OBSERVATION SANS FIL.



#### 4.2.4.4 OBSERVATION DES FAISCEAUX DE BORNES

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

# Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation des faisceaux de bornes

Cette commande permet de visualiser le nombre de communications présentées, établies et coupées sur l'ensemble des bornes d'un faisceau.

#### **SELECTION DU FAISCEAU**

## ••••• FBORNE 0 .....

Nom du faisceau à observer.

La liste déroulante contient les noms des faisceaux de bornes déclarés sur le système.

Le champ «......» signifie tous les faisceaux.

Une fois le critère sélectionné, cliquer sur **Selectionner l'element**.

Le titre de l'écran indique la date de départ des observations (date de dernière réinitialisation des compteurs).

Appels presentes	Nombre d'appels présentés depuis la dernière réinitialisation	
	des compteurs	
Appels etablis	Nombre d'appels établis depuis la dernière réinitialisation des	
	compteurs	
Echecs absence canal b	Nombre d'échecs depuis la dernière réinitialisation des	
	compteurs	
Demandes de localisation	Nombre de demandes de localisation depuis la dernière	
	réinitialisation des compteurs	
Demandes de loc.	Nombre de demandes de localisation encombrement depuis la	
encombrement	dernière réinitialisation des compteurs	
Demandes de hand-over	Nombre de demandes de hand-over depuis la dernière	
	réinitialisation des compteurs	
Demandes de hand-over	Nombre de demandes de hand-over en échec depuis la	
en echec	dernière réinitialisation des compteurs	

**Note :** Pour la réinitialisation des compteurs, voir REINITIALISATION OBSERVATION SANS FIL.

## 4.2.4.5 OBSERVATION DES PORTABLES

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation des portables

Cette commande permet de visualiser pour chaque portable, le nombre d'appels entrants avec relocalisation ou non.

Le titre de l'écran indique la date de départ des observations (date de dernière réinitialisation des compteurs).

#### 4.2.4.6 REINITIALISATION OBSERVATION SANS FIL

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Reinit; Observation sans fil



Cette commande permet de remettre à zéro les compteurs d'observation des portables et/ou des bornes.

#### **COMPTEURS PORTABLES**

Si cette case est cochée, les compteurs des portables (voir OBSERVATION DES PORTABLES) seront réinitialisés à la confirmation.

#### **COMPTEURS BORNES**

Si cette case est cochée, les compteurs des bornes (voir OBSERVATION DES BORNES et OBSERVATION DES FAISCEAUX DE BORNES) seront réinitialisés à la confirmation.

Cocher les cases appropriées et cliquer sur «Confirmation».

Cette action valide la demande d'effacement des compteurs et enregistre la date courante comme date de dernière réinitialisation des compteurs pour la catégorie de compteurs concernée.

#### 4.2.4.7 OBSERVATION DU SERVEUR CAC

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Ce menu permet d'accéder aux menus de visualisation et de réinitialisation des tables de débits courants du serveur CAC actif.

Le serveur actif est le serveur qui est utilisé pour contrôler les débits inter centres (en configuration multi-site) et/ou inter classes. Le serveur actif peut donc désigner soit le serveur déclaré principal (fonctionnement normal) soit le serveur déclaré secondaire (fonctionnement sur serveur de secours).

#### 4.2.4.7.1 VISUALISATION DEBITS VERS AUTRES CENTRES

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Cette commande permet de visualiser les valeurs courantes des compteurs du serveur CAC actif relatifs aux débits vers les autres centres CAC.

Seuls les compteurs des centres vers lesquels le débit est limité sont présentés. Ces compteurs sont lus dans le serveur actif.

**Note:** Cette commande n'est présente gu'en configuration multi-site.

L'écran de visualisation indique le nom du site contenant le serveur actif et le numéro de la grappe (n° de grappe 2 pour les systèmes "monograppe").

Le tableau de visualisation des compteurs indique, pour chaque centre CAC vers lequel le débit est limité :

- le nom du centre CAC,
- le débit courant (en kbit/s),

**Note :** Si un centre est rattaché à un centre de transit, son débit courant est en fait celui du centre de transit. Cette indirection est représentée par un symbole \*.

 le débit courant maximum atteint depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type,



**Note**: Si un centre est rattaché à un centre de transit, son débit courant maximum est en fait celui du centre de transit. Cette indirection est représentée par un symbole \*.

- le nombre d'appels en zone critique depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type,
- le nombre d'appels refusés depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type.
- Le seuil de haut débit associé à la classe

## 4.2.4.7.2 VISUALISATION DES DEBITS PAR CLASSE

### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Cette commande permet de visualiser les valeurs courantes des compteurs du serveur CAC actif relatifs aux débits pour chaque classe CAC définie.

Seuls les compteurs des classes CAC possédant un débit limité sont présentés. Ces compteurs sont lus dans le serveur actif.

L'écran de visualisation indique le nom du site contenant le serveur actif et le numéro de la grappe (n° de grappe 2 pour les systèmes "monograppe").

Le tableau de visualisation des compteurs indique, pour chaque classe CAC pour laquelle le débit est limité :

- le numéro de la classe,
- le débit courant (en kbit/s),
- le débit courant maximum atteint depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type,
- le nombre d'appels en zone critique depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type,
- le nombre d'appels refusés depuis la dernière réinitialisation des compteurs de ce type,
- seuil Haut débit (en kb/s) relatif au sous réseau.

#### 4.2.4.7.3 REINITIALISATION DES COMPTEURS DES CENTRES

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Cette commande permet de réinitialiser tout ou partie des compteurs du serveur CAC actif relatifs aux débits vers les autres centres CAC.

Note: Cette commande n'est présente qu'en configuration multi-site.

**Note :** Le débit courant n'est pas un compteur et ne peut pas être réinitialisé.



L'écran indique le nom du site contenant le serveur actif et le numéro de la grappe (n° de grappe 2 pour les systèmes "monograppe").

#### **COMPTEURS DEBITS MAXIMUMS ATTEINTS**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

#### **COMPTEURS APPELS EN ZONE CRITIQUE**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

#### **COMPTEURS APPELS REFUSES**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

#### **POUR LE CENTRE**

Nom du centre CAC pour lequel on souhaite réinitialiser les compteurs.

La liste déroulante contient les noms des centres CAC. Pour réinitialiser les compteurs pour l'ensemble des centres CAC, sélectionner «......».

Une fois sélectionnés les compteurs à réinitialiser, cliquer sur «Confirmation» pour valider la réinitialisation.

**Note**: Les éventuelles alarmes déjà initialisées (remontées via la JdB) ne sont pas implicitement « aussi » réinitialisées. La fin d'alarme reste signifiée après une période de quelques minutes sans alerte ni refus.

#### 4.2.4.7.4 REINITIALISATION DES COMPTEURS DES CLASSES

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Cette commande permet de réinitialiser tout ou partie des compteurs du serveur CAC actif relatifs aux débits par classe CAC.

Note: Le débit courant n'est pas un compteur et ne peut pas être réinitialisé.

L'écran indique le nom du site contenant le serveur actif et le numéro de la grappe (n° de grappe 2 pour les systèmes "monograppe").

#### **COMPTEURS DEBITS MAXIMUMS ATTEINTS**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

#### **COMPTEURS APPELS EN ZONE CRITIQUE**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

## **COMPTEURS APPELS REFUSES**

Si la case est cochée, ce compteur sera réinitialisé après confirmation.

#### **POUR LA CLASSE**

Numéro de la classe pour laquelle les compteurs seront réinitialisés après confirmation.

**Note :** La non désignation de la classe CAC entrainera l'application à toutes les classes CAC.

Une fois sélectionnés les compteurs à réinitialiser, cliquer sur «Confirmation» pour valider la réinitialisation.



**Note**: Les éventuelles alarmes déjà initialisées (remontées via la JdB) ne sont pas implicitement « aussi » réinitialisées. La fin d'alarme reste signifiée après une période de quelques minutes sans alerte ni refus.

#### 4.2.4.7.5 ETAT DES SERVEURS CAC

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Observation du serveur CAC

Cette commande permet de connaître, pour chaque centre CAC, sur quel site est situé le serveur CAC principal et sur quel site est situé le serveur secondaire.

**Note :** Cette commande n'est présente qu'en configuration multi-site.

#### 4.2.4.8 STATISTIQUES RESSOURCES PHONIE

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Statistiques ressources phonie

Ce menu permet d'accéder aux statistiques concernant les VOIP. Les informations sont affichées dans un tableau pour chaque type de VOIP (EIP ou PTx/PVI) et un cumul pour l'ensemble des VOIP.

- Nombre de prises,
- Nombre max de prises,
- ♦ Nombre d'échecs.

La partie inférieure indique également le nombre de VOIP EIP et le nombre de VOIP PTx/PVI équipées.

La date de dernière réinitialisation des compteurs est affichée et un bouton permet de réinitialiser tous les compteurs et de mettre à jour la date.

Au chaque redémarrage du système, la date de réinitialisation des compteurs est remise à jour.

## 4.2.4.9 STATISTIQUES DU MEDIA SERVER

Ce menu ne concerne que l'A5000 Server.

Menu SYSTEME>Supervision>Observation de trafic>Statistiques du Média Server

Ce menu permet d'accéder aux statistiques du Média Server. Les informations sont affichées dans un tableau.

Sur la première ligne du tableau est indiqué l'état de fonctionnement des différentes fonctions offertes par le Média Server (Annonces, BVI , SVI et CONF). Les deux états possibles sont :

ACTIF: la fonction est activée

INACTIF: la fonction n'est pas activée



Les trois dernières lignes du tableau indiquent pour chaque fonction offerte par le Média Server (Annonces, BVI, SVI et CONF) les valeurs des compteurs suivants:

Nb prises : nombre courant de voies prises (valeur instantanée),

Max prises\*: nombre maximum de voies prises (pic)

**Echecs\*** : nombre de tentative de prise de voie en échec.

\* Depuis la dernière réinitialisation des compteurs ou démarrage de l'A5000 Server

La dernière colonne du tableau (**Tous**) indique pour l'ensemble des fonctions offertes par le Média Server (tout usage confondu) :

- ◆ Le nombre courant de voies prises (valeur instantanée),
- ◆ Le nombre maximum de voies prises (pic) depuis la dernière initialisation des compteurs
- ♦ Le nombre de tentative de prise de voie en échec

La première ligne affichée sous le tableau de visualisation donne le nombre de voies déverrouillées par la clé de licence.

La seconde ligne sous le tableau donne la date/heure de la dernière réinitialisation des compteurs.

Le bouton **Réinitialiser les compteurs** permet de réinitialiser les compteurs **Max prises et Echecs** . Ce bouton permet également de positionner la date de dernière réinitialisation à la date/heure courante.

**Note :** Aucune confirmation n'est demandée lors de l'appui sur le bouton.



#### 4.2.5 **VISUALISATION DES COMPTEURS DE TAXATION**

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 **SERVER** 

Les compteurs de taxation sont des mesures relatives aux appels traités par le système, donnant des informations de coût pour divers éléments configurés dans le système.

Ce menu permet de visualiser les compteurs de taxation :

- par abonné,
- par service (dans le cas multi-société),
- par service opératrice,
- par ligne extérieure réseau,
- par faisceau.

Il permet également de remettre à zéro ces compteurs de façon sélective.

#### **COMPTEURS ABONNES** 4.2.5.1

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

Cette commande permet de visualiser les compteurs de taxation des abonnés depuis la dernière réinitialisation des compteurs abonnés.

#### **SELECTION DE LA SOCIETE**

#### XXXXXXXXX STE.0

Ce champ n'est présent qu'en exploitation Multi-Société.

La sélection xxxxxxx permet de visualiser les compteurs abonnés de toutes les sociétés services. Si vous avez créé des noms sociétés ceux-ci apparaîtront dans la sélection.

## **SEUIL DES COMPTEURS VISUALISES**

Valeur minimale pour l'affichage des compteurs (les compteurs dont la valeur est inférieure au seuil ne seront pas affichés). Cette valeur s'exprime en nombre d'unités téléphoniques.

## ANNUAIRE COMMENCANT PAR

Indiquer un chiffre (ou nombre). Tous les numéros d'annuaires commençant par ce chiffre (ou nombre) seront visualisés.

Une fois les critères de visualisation sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

Le tableau de visualisation des compteurs abonnés indique :

le n° d'annuaire.

le nom de l'usager,

la date (JOUR/MOIS) de la dernière réinitialisation des compteurs de taxation abonnés. le nombre d'UT (Unité Téléphonique).



#### 4.2.5.2 COMPTEURS RESEAU

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de visualiser les compteurs des lignes réseaux (Analogique, RNIS ou MIC) raccordées sur le système.

#### **SEUIL DES COMPTEURS VISUALISES**

Valeur minimale pour l'affichage des compteurs (les compteurs dont la valeur est inférieure au seuil ne seront pas affichés). Cette valeur s'exprime en nombre d'unités téléphoniques.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE DE DEBUT**

Visualisation des compteurs réseaux à partir de la position de départ indiquée.

Le format de la valeur à entrer dans ce champ est : NXXZZ, où :

- N est le numéro de coffret.
- ♦ XX est la position de la carte dans le coffret,
- ♦ ZZ est le numéro d'équipement sur la carte.

Une fois les critères de visualisation sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

Le tableau de visualisation des compteurs réseau indique :

l'emplacement de l'équipement et son accès.

le faisceau auquel appartient la ligne extérieure,

la date (JOUR/MOIS) de la dernière réinitialisation des compteurs de taxation réseau, le nombre d'UT (Unité Téléphonique).

#### 4.2.5.3 COMPTEURS FAISCEAUX

## Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de visualiser les compteurs des faisceaux déclarés sur le système.

Le tableau de visualisation des compteurs faisceaux indique :

le nom du faisceau,

le nombre de lignes du faisceau,

la date (JOUR/MOIS) de la dernière réinitialisation des compteurs de taxation faisceaux, le nombre d'UT (Unité Téléphonique).



#### 4.2.5.4 COMPTEURS OPERATRICES

#### Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de visualiser les compteurs des services opératrices déclarés sur le système.

Le tableau de visualisation des compteurs opératrices indique :

le n° d'annuaire de l'opératrice,

la date (JOUR/MOIS) de la dernière réinitialisation des compteurs de taxation opératrices,

le nombre d'UT (Unité Téléphonique).

#### 4.2.5.5 COMPTEURS SERVICES

## Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

Cette commande permet de visualiser les compteurs abonnés cumulés par sociétéservice.

Note: Cette commande n'est disponible qu'en configuration multi-société.

Le tableau de visualisation des compteurs services indique pour chaque service :

le nom de la société,

le nom du service,

le nombre d'abonnés dans le service,

la date (JOUR/MOIS) de la dernière réinitialisation des compteurs de taxation services, le nombre d'UT (Unité Téléphonique).

#### 4.2.5.6 REINITIALISATION DES COMPTEURS

## Menu SYSTEME>Supervision>Visu. Compteurs de taxation

Cette commande permet de remettre à zéro les compteurs de taxation. La réinitialisation peut se faire de façon sélective sur un type de compteur de taxation.

#### **COMPTEURS ABONNES ET SERVICES**

## NON OUI

Si OUI est sélectionné, les compteurs de taxation 'abonnés' et 'services' seront réinitialisés.

Les compteurs 'services' ne sont significatifs qu'en configuration multi-société.

#### **DE LA SOCIETE**

Ce champ apparaît en configuration multi-société dès que OUI est sélectionné dans le champ précédent. La liste déroulante contient les noms des sociétés déclarées sur le système.

#### **ET DU SERVICE**

Ce champ apparaît en configuration multi-société dès qu'un nom de société est sélectionné dans le champ précédent. La liste déroulante contient les noms des services déclarés pour la société.

## **COMPTEURS OPERATRICES**



Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

## NON OUI

Si OUI est sélectionné, les compteurs de taxation 'opératrices' seront réinitialisés.

#### LIMITE A L'OPERATRICE

Numéro d'annuaire du poste opératrice.

Ce champ apparaît dès que OUI est sélectionné dans le champ précédent.

#### **COMPTEURS RESEAUX ET FAISCEAUX**

© Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

## NON OUI

Si OUI est sélectionné, les compteurs de taxation 'réseaux' et 'faisceaux' seront réinitialisés.

#### **DU FAISCEAU**

Ce champ apparaît dès que OUI est sélectionné dans le champ précédent. La liste déroulante contient les noms des faisceaux déclarés sur le système.

Sélectionner les valeurs correspondant à la réinitialisation souhaitée puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

Un mot de passe est alors nécessaire.

#### **PASSWORD**

Mot de passe.

Entrer le mot de passe puis cliquer sur «Reinitialiser les compteurs».

Si les droits associés au mot de passe sont suffisants, les compteurs répondant aux critères de sélection sont remis à zéro, sinon l'opération est refusée par le système.

Lorsque l'opération est terminée, l'écran ci-dessous s'affiche :

#### 4.2.6 ETAT DE REMPLISSAGE DES TABLES

Menu SYSTEME>Supervision>Etat de remplissage des tables

Cette commande permet de connaître l'état d'utilisation de chacune des tables de fonctionnalité du système.

Cet écran affiche l'état de remplissage de chacune des tables de fonctionnalité en indiquant pour chacune d'elles la quantité utilisée ainsi que sa capacité totale.

**Note :** Il est important de consulter les disponibilités avant de proposer ou de vendre certaines exploitations.



#### 4.2.7 GESTION DU REMPLISSAGE DE LA CARTE COMPACT FLASH

#### Menu SYSTEME>Supervision>Remplissage compact flash

Ce menu permet de visualiser le taux d'occupation de la carte compact flash et de gérer l'espace maximum attribué aux différentes fonctions.

L'écran est divisé en deux parties :

- les informations générales sur la compact flash,
- les informations, fonction par fonction (BVI,SVI, FTP, Trace, etc...)

Le premier tableau indique la taille utilisée et utilisable sur la compact flash pour chacune des trois partitions.

Le second tableau donne pour certaines fonctionnalités :

- ♦ la taille utilisée.
- la taille utilisable
  - si la taille utilisable est présentée, alors elle est modifiable,
  - le taux d'occupation n'est présenté que s'il y a une taille utilisable,
- le taux d'utilisation.

#### 4.2.7.1 MODIFICATION DES VALEURS MAXIMALES

Il est possible de modifier les tailles maximales allouables à une fonctionnalité, avec les restrictions suivantes :

- La somme des tailles maximales ne peut dépasser la taille de la compact flash moins 72 Mo de sécurité,
- Il y a, par fonction, des valeurs minimales. Si la valeur saisie est inférieure à ce qui a été défini, une fenêtre en affiche les bornes.
- ♦ Pour la plupart des valeurs, il n'est pas possible de configurer une valeur inférieure à l'espace disque actuellement utilisé par la fonction.

Quatre exceptions pour lesquelles on peut indiquer une taille maximale inférieure à la taille actuelle :

- Export Erreurs :
  - les traitements d'erreurs les plus anciens sont supprimés de suite.
- Export Trace :
  - les traces les plus anciennes sont supprimées au prochain export.
- Export backup :
  - les backup les plus anciens sont supprimés de suite,
  - un backup est effectué au moment de la génération. Néanmoins, il est préconisé d'effectuer une sauvegarde externe.
- Export tickets (tous)
  - les tickets les plus anciens sont supprimés de suite.

**Nota**: Un menu de configuration des tickets permet de configurer un espace temporaire utilisable pour les tickets (Menu SYSTEME > Configuration > Tickets > Buffer intégré > Paramètres des tickets). La valeur Taille max fichier temporaire ne doit pas être modifiée car on est alors susceptible de dépasser la contenance de la Compact Flash si l'on rentre une valeur trop élevée.



#### 4.2.7.2 TMA ET LES SERVEURS FTP

La gestion des postes s'effectue sur les 3 lignes suivantes :

#### Postes:

permet de définir la place allouée pour les logiciels postes gérés par TMA embarqué. Attention car dans ce cas, la taille est la taille cumulée du logiciel actif et du logiciel inactif (TMA étant dans UTD et UTDI). Ainsi, une taille utilisable de 108 Mo revient à 54 Mo de logiciels postes.

#### Postes FTP:

 permet de définir la place allouée pour les logiciels postes gérés par le serveur FTP embarqué.

#### Postes TFTP:

 permet de définir la place allouée pour les logiciels postes gérés par le serveur TFTP embarqué (borne OMM, portable DECT, 312i)

Les valeurs par défaut sont calculées en considérant que l'on utilise un TMA embarqué.

Si l'on souhaite utiliser TMA dans l'AM7450 en utilisant le serveur FTP embarqué d'un Aastra X series, il est nécessaire de :

- Supprimer les versions non utilisées dans TMA
- Réduire l'espace alloué au paramètre Postes à une seule version logicielle, soit environ 70 Mo
- Augmenter l'espace alloué au paramètre Postes FTP: 60 Mo est un minimum pour gérer une version de production, une version de test ainsi que l'ensemble des fichiers de configuration des postes.

#### 4.2.7.3 LA GESTION DES PHOTOS

Par défaut, il n'y a pas d'espace réservé pour les photos.

Si la gestion locale des photos est activée (Menu Service téléphonie > Abonnés > Terminaux 67xxi > Paramètres photos), 25 Mo sont automatiquement réservés pour les photos. Ces 25 Mo sont pris sur la BVI.

## 4.2.7.4 TRAITEMENTS LORSQUE LA FONCTION ATTEINT LA TAILLE MAXIMALE

La définition des espaces allouables ne fait que centraliser l'information. Les traitements peuvent différer lorsque la limite est atteinte :

- Export Debug / Traces / Dump IP / Export backup / Export ticket : suppression automatique des fichiers les plus anciens
- Annuaire : pas de blocage. Des traps SNMP et des messages de Warning sont envoyés au Journal de bord.
- SVI / Annonces / TFTP / Photos : téléchargement interdit de nouveaux scripts ou annonces.
- IVB : le message courant en cours de dépôt se termine, les suivants sont interdits
- FTP : le fichier courant en cours de dépôt se termine, les suivants sont interdits.
- ◆ TMA : TMA contrôle la taille une fois le fichier téléchargé et le supprime si la limite est dépassée.
- Export autres / Import : pour ces fonctions qui sont utilisées afin de stocker des fichiers temporaires, il n'est pas possible de modifier les valeurs allouées. Une tâche se charge à intervalle régulier (ou au redémarrage) de supprimer les fichiers de plus de trois jours.



## 4.2.7.5 DANS LE CAS DE L'AASTRA 5000 SERVER

Il n'y a pas de contrôle sur la taille maximale possible (on ne connaît pas la taille du disque). L'exploitant a donc la charge de ne pas attribuer plus d'espace qu'il y en a en réalité.

Il n'est pas possible de définir une taille maximale pour l'annuaire.

Il n'est pas possible de définir une taille maximale pour l'espace FTP.

Page 203



## 4.3 CONFIGURATION DU SYSTEME

Les fonctions des rubriques de ce menu sont les suivantes :

#### **SERVICES:**

- Configurer le type d'exploitation du système (mono/multi société, mono/multi site),
- Démarrer/arrêter les services assurant les différentes fonctions du système,
- ♦ D'activer une interface permettant de gérer les postes.i.

#### **LANGUES:**

- ♦ Lister les langues orales pour les guides vocaux et annonces,
- Configurer les langues écrites utilisées pour les indications de message sur les postes.

#### **UTILSATEURS:**

- Gérer les utilisateurs à partir de profils définissant leurs caractéristiques et droits d'accès.
- Gérer les différents codes et comptes d'accès (VT 100, constructeur, serveur FTP pour la gestion des postes)

#### **CARTES:**

• Gérer les cartes du système (cartes mères, cartes banalisées).

#### **TERMINAUX D'EXPLOITATION:**

• Gérer configurer les accès des terminaux d'exploitation.

## **ALARMES:**

• Configurer les alarmes.

#### TICKETS:

Configurer la gestion des tickets.

#### E-MAIL:

 Configurer les serveurs de messagerie utilisés par le système pour assurer la fonction E-voicemail.

## MIB SNMP:

• Renseigner les paramètres de description de la MIB snmp.

Ce Menu est accessible en sélectionnant SERVICE TELEPHONIE/SYSTEME/Configuration.



#### 4.3.1 SERVICES

Le menu SYSTEME>Configuration>Services permet de :

- Configurer le type d'exploitation (mono ou multi société, mono ou multi-site)
- Visualiser l'état des services, les démarrer, les arrêter,
- D'activer une interface permettant de gérer un espace FTP pour les postes.

#### **EXPLOITATION MULTI-SOCIETE**

Si la case est cochée, tous les menus relatifs à l'exploitation multi-société sont activés dans l'interface d'exploitation.

A l'initialisation, le système est configuré en MONO-SOCIETE.

**Note :** Lorsque cette case est cochée, elle ne peut être décochée que si les caractéristiques MONO-SOCIETE sont préalablement rétablies :

- ◆ plus d'autre société que la société 0,
- ◆ plus d'autre service que le service 0 de la société 0,
- ◆ plus de code d'acheminement autre que le code 0,
- plus de code de numéro abrégé autre que le code 0,

Pour remplir ces conditions, vous serez conduit à faire d'autres modifications avant de pouvoir supprimer les noms créés.

Le passage MULTI-SOCIETE → MONO-SOCIETE est une opération réservée à des cas très rares.

#### **EXPLOITATION MULTI-SITE**

Si la case est cochée, tous les menus relatifs à l'exploitation multi-site sont activés dans l'interface d'exploitation.

Le fonctionnement du système est assuré par un certain nombre de services dont certains sont lancés à l'installation (voir ci-dessous la description de chaque service).

Depuis l'interface d'exploitation, tous les services sauf exception peuvent être :

- redémarrés s'ils sont dans l'état DEMARRE,
- arrêtés s'ils sont dans l'état DEMARRE.
- démarrés s'ils sont dans l'état ARRETE.



#### **SERVICE LDAP**

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service assure l'accès à la base LDAP de l'annuaire.

Ce service est démarré à l'installation.

#### **SERVICE WEB**

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service assure l'accès au portail de gestion.

Ce service est démarré à l'installation.

Note: Le service web ne peut pas être arrêté depuis l'interface d'exploitation.

#### SERVICE SNMP

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet au système de répondre aux requêtes SNMP extérieures.

Ce service n'est pas démarré à l'installation.

### **SERVICE AGENT SNMP**

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet au système d'émettre les alertes (traps) snmp.

Ce service est démarré à l'installation.

### **SERVICE SIP**

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet la mise en œuvre des fonctions SIP.

Ce service est démarré à l'installation.

#### **SERVICE FTP**

Ce paramètre est présent pour l'A5000 SERVER si le service FTP a été installé au préalable lors de l'installation de l'application A5000 Server (script Ctrl I) ou lors de sa reconfiguration (Reconfigure Standard ou TOTAL). Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

## ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service est utilisé pour le téléchargement des mises à jour logicielles et des configurations des postes.

Ce service n'est pas démarré à l'installation.

#### **SERVICE TFTP**

Ce paramètre est présent pour l'A5000 SERVER si le service TFTP a été installé au préalable lors de l'installation de l'application A5000 Server (script Ctrl I) ou lors de sa reconfiguration (Reconfigure Standard ou TOTAL). Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).



ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service est utilisé pour le téléchargement des mises à jour logicielles des terminaux A6xxd, 312i et des bornes RFP DECT-IP.

Ce service n'est pas démarré à l'installation.

#### **SERVICE SSH**

Ce paramètre est grisé pour l'A5000 SERVER et seul son état est affiché. Il n'est pas possible de l'arrêter ou le démarrer via l'AMP.de l'A5000 Server.

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet de se connecter à distance au système en mode console.

Ce service n'est pas démarré à l'installation.



#### SERVICE SYSLOG

Ce paramètre est présent pour l'A5000 SERVER si le service SYSLOG a été installé au préalable lors de l'installation de l'application A5000 Server (script Ctrl I) ou lors de sa reconfiguration (Reconfigure Standard ou TOTAL). Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

## ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet de rediriger les traces vers une ou deux adresses IP pour une visualisation au fil de l'eau sur un poste distant.

La visualisation des adresses IP de redirection définies se fait à partir du menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Traces>Parametres.

La définition des adresses IP de redirection n'est accessible que par un profil CONSTRUCTEUR qui ne fait pas l'objet de cette documentation.

Ce service n'est opérationnel que si au moins une adresse IP de redirection est définie.

En exploitation normale, ce service est ARRETE.

#### **SERVICE DHCP**

Ce paramètre est présent pour l'A5000 SERVER si le service DHCP a été installé au préalable lors de l'installation de l'application A5000 Server (script Ctrl I) ou lors de sa reconfiguration (Reconfigure Standard ou TOTAL). Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

## ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet d'activer le serveur DHCP embarqué dans l'AMP (Aastra X series) ou le serveur DHCP de la machine A5000 Server.

Pour une description détaillée de cette fonctionnalité, se reporter au *Manuel d'Installation des Postes Aastra 53xxip et 67xxi – Serveur DHCP* [4].

#### **SERVICE POSTES**

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

#### Dans le cas de l'Aastra X series

Le Service postes est activé par défaut lors d'une première installation en H1N et lors d'une mise à niveau V5.1B vers V5.1C. Ce bouton est donc visible dans ces cas mais ce service peut être activé ou non (se référer au paragraphe 4.3.1 Services).

## **SERVICE MEDIA SERVER**

#### DEMARRE REDEMARRER

Ce service assure les fonctions suivantes :

- Annonce,
- Messagerie vocale (BVI)
- Serveur vocal interactif (SVI)
- Conférence



Ce service est démarré à l'installation. Le choix 'ARRETE' pour le service Media Server n'est pas autorisé. Si l'opérateur demande l'arrêt de ce service, le message d'erreur 'MODIFICATION NON AUTORISEE' sera présenté.

**AVERTISSEMENT**: Si l'exploitant souhaite arrêter un service, il est impératif d'effectuer une reconfiguration standard à partir du raccourci reconfigure standard situé sur le bureau.

A partir de la version R5.3 SP1, le service conférence est disponible sur l'Aastra 5000 Server dès lors que le service est activé (i.e pas d'autre configuration nécessaire). Ce service sera utilisé dès que le maître de conférence (sauf pour les postes 67xxi) est déclaré sur l'Aastra 5000 Server (IP ou virtuel TDM).

#### **SERVICE SSH**

Ce paramètre est grisé pour l'A5000 SERVER et seul son état est affiché. Il n'est pas possible de l'arrêter ou le démarrer via l'AMP.de l'A5000 Server.

ARRETE DEMARRE REDEMARRER

Ce service permet de se connecter à distance au système en mode console.

Ce service n'est pas démarré à l'installation.

#### **SERVICE NTP**

Ce paramètre est grisé et seul son état est affiché. Il n'est pas possible de l'arrêter ou le démarrer via l'AMP.de l'A5000 Server ou de l'Aastra X series.



#### 4.3.2 LANGUES

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Langues** permet de lister et de configurer les langues utilisables par le système pour la présentation des messages sur les postes téléphoniques (langues écrites) et uniquement de lister les langues orales pour la diffusion des tonalités et des films.

#### 4.3.2.1 LANGUES ORALES

#### Menu SYSTEME>Configuration>Langues

Ce menu permet de visualiser la liste des langues orales qui peuvent être affectées aux abonnés : l'affectation se fait par le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

Pour chacune de ces langues, il est possible de remplacer les tonalités standard des fonctions par une tonalité banalisée. Cette opération se fait par le menu **MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Affectation tonalites – langue**s.

Les langues orales sont fixées lors de la première installation de l'iPBX (5 au maximum, 2 par défaut), et ne sont pas modifiables.

Pour accéder à ce menu, cliquer sur Langues orales à partir du menu Langues.

## **LANGUE X**

Noms des langues orales disponibles sur l'iPBX.

**Note :** La langue sélectionnée dans le champ LANGUE ORALE 1 sert de langue par défaut pour les tonalités.

#### 4.3.2.2 LANGUES ECRITES

#### Menu SYSTEME>Configuration>Langues

Ce menu permet de définir la liste des langues écrites qui peuvent être affectées aux abonnés : l'affectation se fait par le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

Pour accéder à ce menu, cliquer sur Langues ecrites à partir du menu Langues.

#### **LANGUE X**

La liste déroulante de chacun des champs contient les noms des langues existantes et non encore sélectionnées dans l'un des autres champs.

Note: La langue sélectionnée dans le champ LANGUE ECRITE 1 sert de langue par défaut pour les messages.

Uniquement 5 langues écrites disponibles.

Si une modification est effectuée, sa prise en compte par le système nécessite un redémarrage.



#### 4.3.3 UTILISATEURS

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs** concerne les comptes utilisateur permettant de se connecter à l'Aastra Management Portal du système.

Les fonctions des rubriques de ce menu sont les suivantes :

#### Noms des profils Definition des profils :

 Définir des profils utilisateur avec des droits associés en fonction de leur champ d'action (Téléphonie, Annuaire, DHCP et Services Postes),

#### Definition des utilisateurs :

• Définir des comptes utilisateur par un nom, un mot de passe et un profil associé.

#### Compte systeme:

 Modifer les mots de passe des comptes d'accès VT100, Constructeur et Services Postes.

A chaque profil est associé :

- un niveau de configuration,
- le droit d'accès en écriture à l'annuaire (OUI ou NON),
- ♦ le droit à la configuration du DHCP (OUI, NON),
- le droit au téléchargement de poste (OUI ou NON).

A l'installation, cinq profils sont fournis par défaut et peuvent être modifiés par l'exploitant :

- ♦ INSTALLATEUR
- EXPLOITANT
- ◆ MAINTENANCE
- ♦ TAXATION
- ANNUAIRE

Il existe également un autre profil prédéfini dans le système mais non modifiable. Il s'agit du profil INTERFACE XML qui correspond à un utilisateur «Aastra Management 7450».



## 4.3.3.1 NOMS DES PROFILS

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs>Noms des profils** permet de déclarer des profils utilisateur sur le système.

#### **PROFIL UTILISATEUR 1 A 20**

Noms des profils déclarés sur le système. Déclaration de 20 profils utilisateur au maximum.

A l'installation, cinq profils sont fournis qui peuvent être modifiés :

Nom du profil	Droits associés			
	Niveau de configuration	Modification annuaire	Configuration du Serveur DHCP	Téléchargement de poste
INSTALLATEUR	installateur	√	V	V
EXPLOITANT	exploitant	√		V
MAINTENANCE	maintenance			
TAXATION	taxation			
ANNUAIRE	interdit	$\sqrt{}$		

Pour déclarer un nouveau profil, entrer son nom (15 caractères maximum) dans le premier champ vide.

#### 4.3.3.2 **DEFINITION DES PROFILS**

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs>Definition des profils** permet de visualiser et de configurer/modifier les profils utilisateur déclarés sur le système.

Le tableau de cet écran indique pour chaque profil utilisateur déclaré sur le système :

- le nom du profil,
- le type de configuration auquel le profil a accès,
- ♦ son droit d'accès à l'annuaire (OUI, NON),
- ♦ son droit d'accès à la configuration DHCP (OUI, NON),
- son droit au téléchargement de poste (OUI, NON).

Pour modifier ou configurer un profil, cliquer sur son nom, les différents services seront alors proposés.

## **SERVICE TELEPHONIE**

INSTALLATEUR	EXPLOITANT	MAINTENANCE
TAXATION	INTERDIT	

Type de configuration autorisée pour le profil.



#### **SERVICE ANNUAIRE**

Si cette case est cochée, le profil a le droit d'accéder à l'annuaire.

#### **SERVICE DHCP**

Si cette case est cochée, le profil a le droit d'accéder au service DHCP.

#### **SERVICE POSTES**

Si cette case est cochée, le profil est autorisé à effectuer des téléchargements de poste.

#### 4.3.3.3 DEFINITION DES UTILISATEURS

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs>Definition des utilisateurs** permet de visualiser et de configurer/modifier les comptes utilisateur déclarés sur le système.

La liste des comptes utilisateur indique pour chaque nom de compte défini :

- le nom du profile associé,
- ♦ la langue associée (langue de l'Aastra Management Portal du système).

Pour modifier un compte utilisateur déjà défini, cliquer sur le numéro de rang du numéro à modifier dans la liste des comptes utilisateur. L'écran de définition du compte utilisateur à modifier s'affiche. Les paramètres à modifier sont les mêmes que ceux décrits ci-dessous pour la création d'un nouveau compte.

Pour créer un nouveau compte utilisateur, cliquer sur un numéro de rang correspondant à une ligne vide et renseigner les champs suivants :

#### LOGIN

Chaîne de caractères (16 caractères maximum) à utiliser comme nom d'utilisateur pour se connecter à L'Aastra Management Portal du système.

#### **PASSWORD**

Chaîne de caractères (16 caractères maximum) à utiliser comme mot de passe pour se connecter à L'Aastra Management Portal du système.

## - CONFIRMATION

Chaîne de caractères identique à celle du champ PASSWORD.

#### **LANGUE**

FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH

Langue de l'interface d'exploitation associée à l'utilisateur.

#### **NOM DU PROFIL**

Nom du profil utilisateur associé au compte utilisateur.

La liste déroulante contient les noms des profils utilisateur déclarés sur le système.

#### 4.3.3.4 COMPTES SYSTEME

Ce menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs>Comptes systeme** permet de modifier les comptes ou code d'accès suivants :



#### 4.3.3.4.1 COMPTE D'ACCES VT100

#### **COMPTE D'ACCES VT100**

Modification relative au mode d'accès en VT100,

- Login
- Mot de passe

Par défaut, le mot de passe a la même valeur que le login indiqué.

#### Caractères autorisés :

- ♦ Mot de passe, de 4 à 25 caractères, modifiable.
- ◆ Les caractères autorisés pour les mots de passe sont "a" à "z", "A" à "Z", "0" à "9" et "\_".

Les mots de passe existants ne sont pas affichés, ils sont remplacés à l'affichage par des caractères \*, sur la longueur maximale (25 caractères).

☞ Pour les comptes en lecture seule, la longueur maximale du mot de passe est de 19 caractères

#### 4.3.3.4.2 CODE ACCES CONSTRUCTEUR

#### CODE ACCES CONSTRUCTEUR

Ce code est réservé à AASTRA en tant que constructeur et n'est pas connu de l'exploitant. Ce code est associé aux logins et Mots de passe d'accès réservés, également, uniquement à AASTRA (Accès à l'application et à l'OS des Aastra X series).

Note: Pour l'ACS, seul le login et mot de passe d'accès à l'application est à prendre en compte, le compte d'accès à l'OS (PC Linux dédié) restant sous la responsabilité de l'exploitant.

Néanmoins, pour augmenter le niveau de sécurité, il peut être modifié par l'exploitant. Ceci implique qu'AASTRA n'aura plus accès à l'AMP en mode constructeur s'il n'est pas communiqué.

Cette modification est au choix de l'exploitant qui peut en informer éventuellement AASTRA.

En cas d'oubli ou de perte de ce code d'accès modifié, se référer au document AMT/PTD/PBX/58 indiquant la manière de récupérer ce code d'accès à partir d'un mode spécifique de la phase **Ctrl + i**.

## Caractères autorisés :

- ♦ Code acces constructeur, de 4 à 15 caractères, modifiable.
- Les caractères autorisés pour les mots de passe sont "a" à "z", "A" à "Z", "0" à "9" et "\_".



## 4.3.3.4.3 COMPTES FTP POUR LES POSTES 53XXIP ET 67XXI

#### **COMPTES FTP POUR LES POSTES 53XXIP**

Les comptes d'accès au serveur FTP sont utilisés par l'application TMA pour la gestion des postes (mise à jour des versions de production et de test ainsi que pour la phase de déploiement).

**Note :** Concernant la gestion de ces postes, se référer au Manuel d'installation des postes - AMT\_PTD\_PBX\_0014.

Par défaut, les mots de passe pour tous ces comptes ont les mêmes valeurs que les login indiqués pour chaque compte considéré.

## Caractères autorisés :

- ♦ Mot de passe, de 4 à 25 caractères, modifiable.
- Les caractères autorisés pour les mots de passe sont "a" à "z", "A" à "Z", "0" à "9" et "\_".

Les mots de passe existants ne sont pas affichés, ils sont remplacés à l'affichage par des caractères \*, sur la longueur maximale (25 caractères).

## Production et deploiement (lecture)

- Login
- Mot de passe

#### Production et deploiement (ecriture)

- Login
- Mot de passe

## Test (lecture)

- Login
- Mot de passe

### Test (ecriture)

- ♦ Login
- Mot de passe

#### **COMPTES FTP POUR 67XXI:**

## **Deploiement (lecture)**

- ♦ Login
- Mot de passe

## **Deploiement (ecriture)**

- Login
- Mot de passe



## **Production (lecture)**

- ♦ Login
- ♦ Mot de passe

## **Production (ecriture)**

- ♦ Login
- ♦ Mot de passe

## Test (lecture)

- ♦ Login
- ♦ Mot de passe

## Test (ecriture)

- ♦ Login
- Mot de passe



# **4.3.4 CARTES**

## Menu SYSTEME>Configuration>Cartes

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series, A5000 SERVER ou A500/A50

# Ce menu permet de :

- visualiser/modifier les états des cartes banalisées présentes ou déclarées sur le système,
- déclarer une nouvelle carte dans un emplacement libre,
- visualiser les configurations matérielle et logicielle du système et effectuer des migrations d'un système vers un autre système,
- gérer la configuration duplex d'un AXD,
- visualiser/modifier les paramètres des cartes IP,
- visualiser l'état des cavaliers pour chacun des accès RNIS des cartes UCV-S (AXS),
- mettre en service/hors service les fonctions MEVO et visualiser les caractéristiques du SVI.



# 4.3.4.1 SYSTEME A500X/A50X

# **4.3.4.1.1 S**YSTEME NEUF

Un système A500 neuf, est équipé de fonds de panier FPG et comporte :

- ♦ 10 emplacements pour les cartes d'équipement (0-9)
- ♦ 4 emplacements pour les cartes CLX (0-2, 7).

# 4.3.4.1.1.1 CARTES GEREES

# **CARTES EQUIPEMENT**

Carte	Fonction	Emplacement possible
LAQ	Carte 48 postes analogiques	0 à 9
LAE	Carte 32 postes analogiques	0 à 9
LAH	Carte 32 postes analogiques hôtel (lampe)	0 à 9
LAF	Carte 16 postes analogiques	0 à 9
DL48	Carte 48 postes numériques	0 à 9
DL32	Carte 32 postes numériques	0 à 9
LNQ	Carte 48 postes numériques	0 à 9
LAJ	Carte 32 postes numériques (AVA)	0 à 9
LAK	Carte 16 postes numériques (AVA)	0 à 9
LIE	Carte LIA + RON/TRON ou Colisée 50Hz (2/4 fils)	0 à 9
LRF	Kit 8 joncteurs réseau ana + doc + bouchon ARLRF	0 à 9

# **CARTES CLX**

_		
Carte	Fonction	Emplacement possible
LDT-A	16 T0 / S0 / Interfaces de bornes DECT	0, 1, 2 et 7
LDT-B	8 T0 / S0 / Interfaces de bornes DECT	0, 1, 2 et 7
ADQ	Carte accès débit primaire 1T2 ou 1S2 ou 1T1 ou 1MIC	0, 1, 2 et 7
ADQ2	Carte accès débit primaire 2T2 ou 1S2 ou 2T1 ou 1MIC	0, 1, 2 et 7
PVI	Interface Ethernet 10/100 base T Mode flat	0, 1, 2 et 7

# **CARTES FILLES**

FTXA	Détecteur de taxes 50Hz
FTXC	Détecteur de taxes 12 KHz/16 KHz
VOIP 4E-8	Carte VOIP pour PT2 et PVI - 8 canaux
VOIP 4E-16	Carte VOIP pour PT2 et PVI - 16 canaux IP
VOIP 4E-32	Carte VOIP pour PT2 et PVI - 32 canaux
ADPCM32B	Carte fille pour carte LDT, pour 8 bornes DECT 4 voies



#### 4.3.4.2 SYSTEME AYANT MIGRES

**Note :** Concernant la migration proprement dite, se référer au document AMT/PTD/PBX/0113.

Suite à la migration matérielle et logicielle des systèmes F4, les différentes configurations gérées au niveau de l'AMP sont les suivantes :

- Fond de panier FPS, (configuration A500S)
- ♦ Fond de panier FPG, (configuration A500G)
- ♦ Fond de panier FPHBG2 (FPHBG), (configuration A50S-2 (A50S))
- ♦ Fond de panier FPT30B (FPT30), (configuration A50T-B (A50T))
- ♦ Fond de panier FPD30B (FPD30), configuration A50D-B (A50D)).

L'AMP gére 8 types de fond de panier (avec 5 dimensionnements différents). Chaque type de fond de panier correspond un type A500x/A50x afin d'identifier chaque système obtenu après la migration.

Chaque ancienne grappe d'un F4 devient un site (en architecture multi-sites) de type A500x ou A50x (500x ou 50x permet d'identifier le fond de panier) dans laquelle les cartes d'accès à la boucle sont supprimées et la carte processeur est remplacée par une carte dérivée de la carte UCV. La boucle est remplacée par un réseau IP.

La nouvelle carte processeur USV est dérivée de la carte UCV et adaptée pour reporter la connectique vers l'arrière de l'alvéole.

La carte USV est accompagnée de la carte ACUSV qui est la carte de raccordement de connectique qui supporte les connecteurs qui sont situés en face avant des cartes UCV.

Les grappes sont conservées dans leur armoire actuelle.

Les cartes d'extensions, Equipement et CLX, sont conservées.

Le logiciel applicatif est celui de la gamme A X series adapté pour prendre en compte les nouvelles grappes.

#### 4.3.4.2.1.1 FOND DE PANIER FPS, (CONFIGURATION A500S)

Ce fond de panier se trouve dans l'alvéole système (USB+UCB+Grappe 2) des F4 NX500. Il comporte :

- ♦ 7 emplacements pour les cartes d'équipement (0-6)
- 4 emplacements pour les Cartes CLX (0-2, 7)

Ces alvéoles ne comportent pas d'emplacement pour l'alimentation. Celle-ci est fournie par l'alvéole alimentation.



## 4.3.4.2.1.2 FOND DE PANIER FPG, (CONFIGURATION A500G)

Ce fond de panier se trouve dans les alvéoles grappe des F4 NX500.

# Il comporte:

- ◆ 10 emplacements pour les cartes d'équipement (0-9)
- ♦ 4 emplacements pour les cartes CLX (0-2, 7).

Ces alvéoles ne comportent pas d'emplacement pour l'alimentation. Celle-ci est fournie par l'alvéole alimentation.

## 4.3.4.2.1.3 FOND DE PANIER FPHBG2 (FPHBG), (CONFIGURATION A50S-2 (A50S))

Ce fond de panier se trouve dans l'alvéole système (USB+UCB+Grappe 2) des F4 antérieurs au NX500.

#### Il comporte:

- ◆ 1 emplacement alimentation.
- 5 emplacements pour les cartes d'équipement (0-4)
- ♦ 4 emplacements pour les cartes CLX (0-3).

## 4.3.4.2.1.4 FOND DE PANIER FPT30B (FPT30), (CONFIGURATION A50T-B (A50T))

Ce fond de panier se trouve dans les alvéoles grappe « Téléphonie » des F4 antérieurs au NX500.

# Il comporte:

- ◆ 1 emplacement alimentation
- ♦ 10 emplacements pour les cartes d'équipement (0-9)
- ◆ 3 emplacements pour les cartes CLX (0-2).

### 4.3.4.2.1.5 FOND DE PANIER FPD30B (FPD30), CONFIGURATION A50D-B (A50D))

Ce fond de panier se trouve dans les alvéoles grappe « Données » des F4 antérieurs au NX500.

# Il comporte:

- ◆ 1 emplacement alimentation.
- ♦ 6 emplacements pour les cartes d'équipement (0-5)
- ♦ 7 emplacements pour les cartes CLX.



# 4.3.4.2.1.6 CARTES GEREES

## 4.3.4.2.1.6.1 CARTES D'EQUIPEMENT

Les cartes d'équipement suivantes sont supportées par les différents types d'alvéoles :

Carte	Fonction	Emplacements Possibles
LNQ	Raccordement de postes numériques (48 ports)	0-9
DL48	Raccordement de postes numériques (48 ports)	0-9
DL32	Raccordement de postes numériques (32 ports)	0-9
LAJ	Raccordement de postes numériques (32 ports)	0-9
LAK	Raccordement de postes numériques (16 ports)	0-9
LAQ	Raccordement de postes analogiques (48 ports)	0-9
LAE	Raccordement de postes analogiques (32 ports)	0-9
LAH	Raccordement de postes analogiques avec lampe message (32 ports)	0-9
LAF	Raccordement de postes analogiques (16 ports)	0-9
LIE	Interface Liaison inter auto 50 Hz ou RON/TRON, 2 ou 4 fils (4 ports)	0-9
LRF	Interface réseau analogique (8 ports)	0-9
LRN	Interface MIC (1 ou 2 ports)	0-1



# 4.3.4.2.1.6.2 CARTES CLX

Les cartes CLX suivantes sont supportées par les différents types d'alvéoles :

Carte	Fonction	Emplacements Possibles	
PVI	Contrôleur Ethernet 10/100 Base TX (1 port) et passerelle VoIP (32 canaux)	0-7	
LDS	Raccordement T0/S0/DECT (8/16 ports)	0-7	
LDT	Raccordement T0/S0/DECT (8/16 ports)	0-7	
	Raccordement T2/S2/PRI/T1 (1 ou 2 ports)		
ADQ	1 ou 2 T2, 1 ou 2 PRI, 1 S2	0-7	
	1 ou 2 T1		
CLM	Raccordement 16 voies Asynchrones	0-7	
CLA	Raccordement 16 voies Asynchrones	0-7	
CLF	Raccordement 4 voies Asynchrones/Synchones.	0-7	
CCP	Raccordement 4 coupleur TDM X25	0-7	

# 4.3.4.2.1.7 EMPLACEMENTS CARTE MERE

La carte USV offre les mêmes emplacements que la carte UCV1L avec un emplacement supplémentaire pour une  $3^{\rm ème}$  EIP.

Ainsi les emplacements et rang BLS pour la carte mère sont :

Type Carte	Emplacement	Rang BLS
Ptx	0-04	0x05
Hscx	0-05	0x06
Mevo	0-06	0x07
Tms	0-08	0x09
Eip	0-09	0x0A
Eip	0-10	0x0B
Eip	0-11	0x0C



#### 4.3.4.2.1.8 EMPLACEMENTS CARTES D'EXTENSION

Contrairement aux emplacements des coffrets GammeX, les emplacements des alvéoles A500/A50 ne sont pas banalisés.

Pour chaque type d'alvéoles A500/A50 un certain nombre d'emplacements sont dédiés pour les cartes CLX et d'autres sont dédiés pour les cartes d'équipements.

Tous types d'alvéoles A500/A50 confondus, on dispose de 10 emplacements équipement et de 8 emplacements CLX, soit un total de 18 emplacements possibles. Il n'est donc pas possible de représenter tous les emplacements d'une alvéole A500 sur le modèle du coffret de base d'un AXL (16 emplacements banalisés par coffret).

La représentation choisie en interne pour les alvéoles A500/A50 est donc le suivant :

- ♦ Les cartes CLX sont équipées dans le coffret de base du modèle GammeX et les libellés d'emplacement associés sont 1-C0 à 1-C7.
- ♦ Les cartes d'équipements sont équipées dans le coffret d'extension 1 du modèle GammeX et les libellés d'emplacement associés sont 1-00 à 1-09.

Cette représentation permet de représenter une alvéole de manière identique à un AXL, d'avoir des rang BLS uniques pour tous les types d'alvéoles A500/A50 et permet de proposer la migration entre alvéoles.



Emplacements Banalisés Gestion interne	Rang Bls	Emplacements cartes	FPS	FPG	FPHBG FPHBG2	FPT30 FPT30B	FPD30 FPD30B
Coffret Base							
0	0x10	1-C0	X	X	Х	Х	X
1	0x11	1-C1	Х	X	Х	X	X
2	0x12	1-C2	X	Х	Х	Х	Х
3	0x13	1-C3			Х		Х
4	0x14	1-C4					Х
5	0x15	1-C5					Х
6	0x16	1-C6					Х
7	0x17	1-C7	Х	Х			
Coffret Ext 1							
0	0x20	1-00	Х	Х	Х	Х	Х
1	0x21	1-01	X	Х	Х	Х	Х
2	0x22	1-02	X	X	X	X	X
3	0x23	1-03	X	Х	Х	Х	Х
4	0x24	1-04	X	X	X	X	X
5	0x25	1-05	X	X		X	X
6	0x26	1-06	Х	Х		Х	
7	0x27	1-07		Х		Х	
8	0x28	1-08		Х		Х	
9	0x29	1-09		Х		Х	

# 4.3.4.2.1.9 EMPLACEMENTS BLS DIVERS

La carte USV offre les mêmes emplacements que la carte UCV1L avec un emplacement supplémentaire pour la carte CUSV /ACUSV.

Ainsi les emplacements et rang BLS pour la carte mère sont :

Type Carte	Emplacement	Rang BLS	
UC	1-0A	0x00	
cusv	1-0C	0x02	
ADS	1-0D	0x03	



#### 4.3.4.2.2 **SYSTEME AXD**

Le système AXD se compose d'un coffret principal et éventuellement d'un ou de deux coffrets d'extension.

Le n° de l'emplacement d'un élément est précédé du n° de coffret dans lequel il se trouve :

- ♦ 1 = coffret principal,
- ◆ 2 = premier coffret d'extension,
- ♦ 3 = deuxième coffret d'extension.

Exemple: Carte 1-15 (carte dans l'emplacement 15 du coffret principal)

Chaque coffret contient :

- ◆ 16 emplacements de cartes banalisées numérotés de 00 à 15,
- 2 emplacements de cartes UCV-D (Unité Centrale de traitement) sur le coffret principal ou RUCV-D sur les coffrets d'extension repérés A et B,
- ◆ 1 emplacement de carte IUCV-D (carte supportant la connectique des raccordements externes du système) repéré C,
- ♦ 2 emplacements pour les alimentations repérés D et E.

IUCV		
UCV-D (B) /		
UCV-D (A) /	RUCV-D (A)	ALIM 2
01	00	(E)
03	02	
01	01	
05	04	
07	06	
09 08		ALIM 1
11	10	(D)
13	12	
15	14	

**Emplacements dans un coffret AXD** 

## 4.3.4.2.3 SYSTEME **AXL**

Le système AXL se compose d'un coffret principal et éventuellement d'un ou de deux coffrets d'extension.

Le n° de l'emplacement d'un élément est précédé du n° de coffret dans lequel il se trouve :

1 = coffret principal,



- ◆ 2 = premier coffret d'extension,
- ♦ 3 = deuxième coffret d'extension.

Exemple: Carte 1-03 (carte dans l'emplacement 03 du coffret principal)

Chaque coffret contient:

- ◆ 14 emplacements de cartes banalisées numérotés de 00 à 13,
- ♦ 1 emplacement de carte UCV (Unité Centrale de traitement) sur le coffret principal ou RUCV sur les coffrets d'extension, repéré A,
- ♦ 1 emplacement pour l'alimentation repéré D.

Chaque coffret contient 14 emplacements numérotés de 00 à 13 correspondant aux positions physiques suivantes :

UCV (A) / I		
01	00	
03	02	ALIM
05	04	(D)
07	06	
09	80	
11	10	
13	12	

**Emplacements dans un coffret AXL** 

#### 4.3.4.2.4 SYSTEME AXS

Le système AXS se compose d'un coffret principal et éventuellement d'un coffret d'extension.

Le n° de l'emplacement d'un élément est précédé du n° de coffret dans lequel il se trouve :

- ◆ 1 = coffret principal,
- ◆ 2 = premier coffret d'extension,

Exemple: Carte 1-03 (carte dans l'emplacement 03 du coffret principal)

Chaque coffret contient :

- ♦ 3 emplacements de cartes banalisées numérotés de 00 à 02,
- ♦ 1 emplacement de carte UCV (Unité Centrale de traitement) sur le coffret principal ou RUCV sur les coffrets d'extension, repéré A,
- une alimentation repérée D située sur la face arrière du coffret.



02	01	00			
UCV (A) / RUCV (A)					

**Emplacements dans un coffret AXS** 

#### 4.3.4.3 **CARTES BANALISEES**

Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Cartes banalisees

#### 4.3.4.3.1 SYSTEMES A X SERIES (AXD, AXL ET AXS

Cette commande permet de :

- visualiser les cartes banalisées actuellement présentes sur le système ainsi que leur état.
- modifier l'état d'une carte banalisée,
- déclarer une nouvelle carte dans un emplacement libre.

Note: Les cartes présentes dans les coffrets sont reconnues au démarrage du système. Par contre une carte insérée à chaud n'est pas détectée. Elle doit être déclarée et mise SOUS OPERATEUR ou EN SERVICE pour pouvoir être utilisée.

La déclaration de cartes non encore insérées dans les coffrets permet de provisionner des emplacements pouvant être affectés à des abonnements (menu ABONNES>Abonnements>Affectation automatique d'equipements).

<b>CARTE X-YY</b>	:	ΤY	PΕ
• • • • • •	d		

Λ.			_		
A	uci	ın	$\leftarrow$	c:a	rte

LNX/DL 16 AB.NUM.

Carte LN16X pour 16 abonnés numériques ou Carte DL16 pour 16 abonnés numériques avec fonctionnalité Economie d'énergie (voir en Annexe.

LNX/DL 08AB.NUM

Carte LN8X pour 8 abonnés numériques. ou Carte DL8 pour 8 abonnés numériques avec fonctionnalité Economie d'énergie (voir en Annexe

LN8 08AB.NUM. Carte LN8 pour 8 abonnés numériques.

LAX/LHX 16 AB.ANA. Carte LA16X/LH16X pour 16 abonnés analogiques.

LAX/LHX 08 AB.ANA. Carte LA16X/LH16X pour 8 abonnés analogiques.

LA8/LH8 08 AB.ANA Carte LA8/LH8 pour 8 abonnés analogiques.

LM8 08 AB.MIXTE. Carte LM8 pour 4 abonnés numériques et 4 abonnés analogiques.

LR4/LR4E 4LR.ANA. Carte LR4 pour 4 équipements de ligne réseau analogique.

LR4A 4LR.ALIM

Carte LR4 pour 4 équipements de ligne réseau analogique.

LI1 INTER AUTO

Carte LI1 pour équipements de ligne inter-automatique 2/4 fils.

CA1

Carte pour 4 liaisons asynchrones V24.

CS1

Carte pour 2 liaisons synchrones X25.



CP1 Carte pour 2 équipements de couplage circuit/paquet. LT2 RNIS T2 Carte LT2 en configuration T2. LT2 REDUIT Carte LT2 en configuration réduite (limitée à 16 IT). LT2 RNIS S2 Carte LT2 en configuration S2. LT2 RNIS PRI Carte LT2 en configuration RNIS PRI LT2 MIC Carte LT2 en configuration MIC LT2 MIC T1 Carte LT2 en configuration MIC T1 LD4 Carte LD4/LD4N pour accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies LD4X Carte LD4X pour accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies ATTENTION : carte compatible uniquement à partir de la version logicielle R4.1. **MEVO** Ressource MEVO sur carte mère. PTx 00 VOIE Carte PTx réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25) et le tunnelling (X25 sur IP). ATTENTION: La mise en service d'une carte PTx est impossible si le câble réseau n'est pas connecté. PTx 08 VOIES Carte PTx réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 8 circuits voies sur IP. ATTENTION: La mise en service d'une carte PTx est impossible si le câble réseau n'est pas connecté. PTx 16 VOIES Carte PTx 16 voies réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 16 circuits voies sur IP. ATTENTION: La mise en service d'une carte PTx est impossible si le câble réseau n'est pas connecté. PTx 32 VOIES Carte PTx 32 voies réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 32 circuits voies sur IP. ATTENTION: La mise en service d'une carte PTx est impossible si le câble réseau n'est pas connecté. **IPS** Carte IP intégrant l'application GATEWAY SIP (GSI) permettant la

Type de carte.

Si une carte est insérée dans l'emplacement correspondant (X-YY) ou déclarée et dans un état différent de NON EQUIPE, ce champ est informatif.

gestion des abonnés SIP ou des trunks SIP.

Si l'emplacement est vide, il est possible de déclarer une carte pour cet emplacement. La carte sera alors vue par le système dans l'état NON EQUIPE. Pour pouvoir affecter les emplacements correspondants à des abonnés, il faut préalablement passer la carte déclarée dans l'état SOUS OPERATEUR.



#### - ETAT: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la carte.

Pas de modification de l'état de la carte.

EN SERVICE
Mise en service de la carte.

SOUS OPER.
Mise sous opérateur de la carte.

NON EQUIPE

Mise à l'état
nécessaire a
carte. Pour
carte, se réféi

Mise à l'état NON EQUIPE de la carte. Cette opération peut être nécessaire avant de procéder à un changement physique de carte. Pour plus d'information sur la procédure d'échange de carte, se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

ETAT COURANT indique l'état de la carte : en service, hors service, téléchargement, sous opérateur, en alarme, en faute, non équipé.

### 4.3.4.3.2 Systemes A500X ET A50X

Cette commande permet de :

- visualiser les cartes banalisées actuellement présentes sur le système ainsi que leur état,
- modifier l'état d'une carte banalisée,
- déclarer une nouvelle carte dans un emplacement libre.

**Note :** Les cartes présentes dans les coffrets sont reconnues au démarrage du système. Par contre une carte insérée à chaud n'est pas détectée. Elle doit être déclarée et mise SOUS OPERATEUR ou en service pour pouvoir être utilisée.

La déclaration de cartes non encore insérées dans les coffrets permet de provisionner des emplacements pouvant être affectés à des abonnements (menu ABONNES>Abonnements>Affectation automatique d'equipements).

Selon le type de système, la liste des positions proposées est différente et est relative aux contraintes indiquées au paragraphe 4.3.4.1.



# Pour les cartes CLX :

# **CARTE 1-CX: TYPE**

Avec **X** dépendant du type de système, les cartes proposées sont les suivantes :

PVI 00 VOIE	Aucune carte Carte PVI réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25) et le tunnelling (X25 sur IP). ATTENTION : La mise en service d'une carte PVI est impossible si le câble réseau n'est pas connecté.
PVI 08 VOIES	Carte PVI 8 réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 8 circuits voies sur IP. ATTENTION : La mise en service d'une carte PVI est impossible si le câble réseau n'est pas connecté.
PVI 16 VOIES	Carte PVI 16 voies réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 16 circuits voies sur IP. ATTENTION : La mise en service d'une carte PVI est impossible si le câble réseau n'est pas connecté.
PVI 32 VOIES	Carte PVI 32 voies réalisant les fonctions de passerelle (TCP/IP-X25), tunnelling (X25 sur IP) et la gestion de 32 circuits voies sur IP. ATTENTION: La mise en service d'une carte PVI est impossible si le câble réseau n'est pas connecté.
LDT 08 ACCES	Carte LDT 8 pour 8 accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies
LDT 16 ACCES	Carte LDT 16 pour 16 accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies
LDS 08 ACCES	Carte LDS 8 pour 8 accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies
LDS 16 ACCES	Carte LDS 16 pour 16 accès T0, S0, bornes 2 et 4 voies
ADQ RNIS 1T2	Raccordement T2 (1 port)
ADQ RNIS 2T2	Raccordement T2 (2 ports)
ADQ RNIS S2	Raccordement S2 (1 port)



# Pour les cartes Equiment :

# **CARTE 1-0X: TYPE**

Avec X dépendant du type de système, les cartes proposées sont les suivantes :

LNQ/DL 48 AB.NUM	Carte LNQ pour 48 abonnés numériques ou Carte DL48 pour 48 abonnés numériques avec fonctionnalité Economie d'énergie (voir en Annexe
LNQ/DL 32 AB.NUM	Carte LNQ pour 32 abonnés numériques ou Carte DL32 pour 32 abonnés numériques avec fonctionnalité Economie d'énergie (voir en Annexe.
LAJ 32 AB.NUM	Carte 32 postes numériques (AVA)
LAK 16 AB.NUM	
LAQ 48 AB;ANA	48 postes analogiques
LAE/LAH 32 AB.ANA	LAE, 32 postes analogiques/ LAH 32 postes analogiques version Hotel
LAF 16 AB.ANA	16 postes analogiques
LIE 4 INTER AUTO	Carte pour équipements de ligne inter-automatique 2/4 fils
LRF 8 LR ANA	Interface réseau analogique (8 ports)
LRN-1 MIC	Interface MIC 1 ports

Type de carte.

LRN-2 MIC

Si une carte est insérée dans l'emplacement correspondant (1-0X) ou déclarée et dans un état différent de NON EQUIPE, ce champ est informatif.

Interface MIC 2 ports

Si l'emplacement est vide, il est possible de déclarer une carte pour cet emplacement. La carte sera alors vue par le système dans l'état NON EQUIPE. Pour pouvoir affecter les emplacements correspondants à des abonnés, il faut préalablement passer la carte déclarée dans l'état SOUS OPERATEUR.

## - ETAT: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la carte.

•••••	Pas de modification de l'état de la carte.
EN SERVICE	Mise en service de la carte.
SOUS OPER.	Mise sous opérateur de la carte.
NON EQUIPE	Mise à l'état NON EQUIPE de la carte. Cette opération peut être nécessaire avant de procéder à un changement physique de carte. Pour plus d'information sur la procédure d'échange de carte, se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

ETAT COURANT indique l'état de la carte : en service, hors service, téléchargement, sous opérateur, en alarme, en faute, non équipé.



#### 4.3.4.4 CARTE MERE / MIGRATION

### Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Carte mere migration

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de visualiser les configurations matérielle et logicielle du système et d'effectuer des migrations d'un système vers un autre système.

- la vue matérielle correspond à la plate-forme réelle et n'est donc pas modifiable,
- la vue logicielle correspond au contenu de la base de données et peut être modifiée.

En général, les configurations matérielle et logicielle sont identiques. Elles peuvent être différentes dans les cas suivants :

- un coffret d'extension AXS, AXL ou AXD est ajouté (ou retiré),
- une opération de sauvegarde / restitution est effectuée (par exemple sauvegarde d'une configuration AXS et restitution sur un AXL),
- une migration est effectuée d'un système vers un autre système.

#### 4.3.4.4.1 CAS DU SYSTEME AXD

#### **UCT: VUE MATERIEL**

Ce champ est à comprendre comme une entête de tableau pour la ligne située en dessous. Il permet de connaître l'état courant des configurations matérielle et logicielle.

### **CONFIGURATION «CONF»**

Permet d'effectuer une migration du système (ajout ou retrait d'un coffret d'extension).

AXD Configuration AXD à 1 coffret.

**AXXD** Configuration AXD à 2 coffrets.

**AXXXD** Configuration AXD à 3 coffrets.

CONF indique la configuration matérielle du système : AXD, AXXD, ou AXXXD.

**Note :** Pour une description détaillée de la procédure d'ajout d'un coffret d'extension, se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

### PTX EN 0-04: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction PTX intégrée à la carte mère.

Pas de modification de l'état de la fonction PTX.

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.



ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

# **HSCX EN 0-05: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction HSCX intégrée à la carte mère (carte fictive CP1, fonction de couplage circuits/paquets).

Pas de modification de l'état de la fonction HSCX

EN SERVICE

Mise en service de la fonction.

SOUS OPER.

Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

#### **MEVO EN 0-06: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction MEVO intégrée à la carte mère (carte fictive MEVO, fonction messagerie vocale, annonces, SVI et BVI).

Pas de modification de l'état de la fonction MEVO.

EN SERVICE
Mise en service de la fonction.

SOUS OPER.
Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

# **TYPE DE SERVICE POSTE CLASS**

V23 Q23

Le service CLASS permet aux terminaux analogiques de recevoir lorsqu'ils sont appelés des informations relatives à l'appel en cours : numéro de l'appelant (s'il n'y a pas de restriction de présentation) et date et heure de l'appel (disponibles seulement en mode V23).

Sélectionner V23 pour les postes Class de type européen et Q23 pour les postes Class de type danois.

**Note :** Ce champ n'est présent que pour une configuration utilisant les deux types de postes.

# TMS VC5409 EN 0-08

5409 : ABONNE + ABONNE | 5409 : ABONNE + SOCOTEL | 5409 : ABONNE + R2 | ..........

Type de TMS (Traitement Multi Signalisation).

**ETAT: «ETAT COURANT»** 

EN SERVICE NON EQUIPE SOUS OPER. ......

Permet de modifier l'état du TMS.



ETAT COURANT indique l'état du TMS : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

**EIP EN 0-10: «ETAT COURANT»** 

**Note :** Ce groupe de 2 paramètres n'est présent que si une carte fille EIP est installée. Il peut apparaître pour les positions 0-09 et 0-10.

Permet de modifier l'état des ressources VOIP intégrées à la carte mère (carte fille EIP).

Pas de modification de l'état des ressources VOIP.

EN SERVICE Mise en service des ressources VOIP.

**SOUS OPER.** Mise sous opérateur des ressources VOIP.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre de ressources VOIP équipées par le logiciel.

**NB\_EQP COURANT** indique le nombre de ressources VOIP sur la carte mère pour la position courante.

#### 4.3.4.4.2 CAS DU SYSTEME AXL

### **UCT: VUE MATERIEL**

Ce champ est à comprendre comme une entête de tableau pour la ligne située en dessous. Il permet de connaître l'état courant des configurations matérielle et logicielle.

# **CONFIGURATION «CONF»**

Permet d'effectuer une migration du système (ajout ou retrait d'un coffret d'extension, migration d'un coffret AXL vers un coffret AXD).

AXL Configuration AXL à 1 coffret.

**AXXL** Configuration AXL à 2 coffrets.

AXXXL Configuration AXL à 3 coffrets.

AXD Configuration AXD à 1 coffret.

AXXD Configuration AXD à 2 coffrets.

**AXXXD** Configuration AXD à 3 coffrets.

CONF indique la configuration courante du système : AXL, AXXL, ou AXXXL.

**Note :** Pour une description détaillée de la procédure d'ajout d'un coffret d'extension, se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

### PTX EN 0-04: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction PTX intégrée à la carte mère.



Pas de modification de l'état de la fonction PTX.

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

#### **HSCX EN 0-05: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction HSCX intégrée à la carte mère (carte fictive CP1, fonction de couplage circuits/paquets).

Pas de modification de l'état de la fonction HSCX

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

#### **MEVO EN 0-06: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction MEVO intégrée à la carte mère (carte fictive MEVO, fonction messagerie vocale, annonces, SVI et BVI).

Pas de modification de l'état de la fonction MEVO.

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.

**SOUS OPER.** Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

## TYPE DE SERVICE POSTE CLASS

V23 Q23

Le service CLASS permet aux terminaux analogiques de recevoir lorsqu'ils sont appelés des informations relatives à l'appel en cours : numéro de l'appelant (s'il n'y a pas de restriction de présentation) et date et heure de l'appel (disponibles seulement en mode V23).

Sélectionner V23 pour les postes Class de type européen et Q23 pour les postes Class de type danois.

**Note :** Ce champ n'est présent que pour une configuration utilisant les deux types de postes.

TMS VC5409 EN 0-08

5409 : ABONNE + ABONNE | 5409 : ABONNE + SOCOTEL | 5409 : ABONNE + R2 | ..........

01/2012



Type de TMS (Traitement Multi Signalisation).

**ETAT: «ETAT COURANT»** 

EN SERVICE NON EQUIPE

SOUS OPER.

.....

Permet de modifier l'état du TMS.

**ETAT COURANT** indique l'état du TMS : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement**.

**EIP EN 0-10: «ETAT COURANT»** 

**Note :** Ce groupe de 2 paramètres n'est présent que si une carte fille EIP est installée. Il peut apparaître pour les positions 0-09 et 0-10.

Permet de modifier l'état des ressources VOIP intégrées à la carte mère (carte fille EIP).

Pas de modification de l'état des ressources VOIP.

**EN SERVICE** Mise en service des ressources VOIP.

**SOUS OPER.** Mise sous opérateur des ressources VOIP.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre de ressources VOIP équipées par le logiciel.

**NB\_EQP COURANT** indique le nombre de ressources VOIP sur la carte mère pour la position courante.

# 4.3.4.4.3 CAS DU SYSTEME AXS

# **UCT: VUE MATERIEL**

Ce champ est à comprendre comme une entête de tableau pour la ligne située en dessous. Il permet de connaître l'état courant des configurations matérielle et logicielle.

### **CONFIGURATION «CONF»**

Permet d'effectuer une migration du système (ajout ou d'un coffret d'extension, migration d'un coffret AXS vers un coffret AXL ou AXD).

AXS Configuration AXS à 1 coffret.

AXXS Configuration AXS à 2 coffrets.

AXL Configuration AXL à 1 coffret.

AXXL Configuration AXL à 2 coffrets.

AXXXL Configuration AXL à 3 coffrets.

AXD Configuration AXD à 1 coffret.

AXXD Configuration AXD à 2 coffrets.

**AXXXD** Configuration AXD à 3 coffrets.





GX-GLOBAL Vue logicielle utilisée pour une migration AXS => AXL ou AXS => AXD qui permet de voir les positions de la carte mère de l'AXS et les positions banalisées de l'AXL/AXD. Il est ainsi possible de demander le déplacement d'abonnés situés sur la carte mère de l'AXS vers un emplacement de l'AXL/AXD où ils seront transférés. Une fois les abonnés transférés, il est recommandé de réaligner la vue logicielle et la vue matérielle.

CONF indique la configuration courante du système : AXS ou AXXS.

Note: Pour une description détaillée de la procédure d'ajout d'un coffret d'extension, se référer au Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

#### **NUM EN 0-00: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction NUM intégrée à la carte mère (fonction de raccordement à des terminaux numériques).

Pas de modification de l'état de la fonction NUM. •••••

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

### NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre de postes numériques équipés par le logiciel.

NB EQP COURANT indique le nombre d'équipements numériques sur la carte mère.

## **ANAL EN 0-01: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction ANAL intégrée à la carte mère (fonction de raccordement à des terminaux analogiques).

Pas de modification de l'état de la fonction ANAL.

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

## NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre de postes analogiques équipés par le logiciel.

NB\_EQP COURANT indique le nombre d'équipements analogiques sur la carte mère.

### S/T0 EN 0-02: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction S/T0 intégrée à la carte mère (carte fictive LD4, fonction de raccordement à des terminaux RNIS).

Pas de modification de l'état de la fonction S/T0.

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.



SOUS OPER.

Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

T0 EN 0-03: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction T0 intégrée à la carte mère (carte fictive LD4, fonction de raccordement à un accès de base RNIS).

Pas de modification de l'état de la fonction T0.

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre d'accès T0 équipés par le logiciel.

NB\_EQP COURANT indique le nombre d'accès T0 sur la carte mère.

PTX EN 0-04: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction PTX intégrée à la carte mère.

Pas de modification de l'état de la fonction PTX.

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

**SOUS OPER.** Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

**HSCX EN 0-05: «ETAT COURANT»** 

Permet de modifier l'état de la fonction HSCX intégrée à la carte mère (carte fictive CP1, fonction de couplage circuits/paquets).

Pas de modification de l'état de la fonction HSCX

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

**ETAT COURANT** indique l'état de la fonction : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement**.

**MEVO EN 0-06: «ETAT COURANT»** 

Permet de modifier l'état de la fonction MEVO intégrée à la carte mère (carte fictive MEVO, fonction messagerie vocale, annonces, SVI et BVI).



Pas de modification de l'état de la fonction MEVO.

EN SERVICE Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

#### TYPE DE SERVICE POSTE CLASS

# V23 Q23

Le service CLASS permet aux terminaux analogiques de recevoir, lorsqu'ils sont appelés, des informations relatives à l'appel en cours : numéro de l'appelant (s'il n'y a pas de restriction de présentation) et date et heure de l'appel (disponibles seulement en mode V23).

Sélectionner V23 pour les postes Class de type européen et Q23 pour les postes Class de type danois.

**Note :** Ce champ n'est présent que pour une configuration utilisant les deux types de postes.

# TMS VC5409 EN 0-08

5409 : ABONNE + ABONNE

5409 : ABONNE + SOCOTEL

5409: ABONNE + R2

.....

Type de TMS (Traitement Multi Signalisation).

**ETAT: «ETAT COURANT»** 

**EN SERVICE** 

**NON EQUIPE** 

SOUS OPER.

.....

Permet de modifier l'état du TMS.

ETAT COURANT indique l'état du TMS : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

**EIP EN 0-10: «ETAT COURANT»** 

**Note :** Ce groupe de 2 paramètres n'est présent que si une carte fille EIP est installée. Il peut apparaître pour les positions 0-09 et 0-10.

Permet de modifier l'état des ressources VOIP intégrées à la carte mère (carte fille EIP).

Pas de modification de l'état des ressources VOIP.

**EN SERVICE** Mise en service des ressources VOIP.

SOUS OPER. Mise sous opérateur des ressources VOIP.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB\_EQP COURANT»

Nombre de ressources VOIP équipées par le logiciel.

**NB\_EQP COURANT** indique le nombre de ressources VOIP sur la carte mère pour la position courante.



#### 4.3.4.4.4 CAS DES SYSTEMES A500X ET A50X

#### **UCT: VUE MATERIEL**

Ce champ est à comprendre comme une entête de tableau pour la ligne située en dessous. Il permet de connaître l'état courant des configurations matérielle et logicielle.

#### **CONFIGURATION «A5XX»**

La valeur indiquée dans le champ **Configuration A5xx** indique le type actuel du système.

Le choix sur liste proposé, permet également de définir le type d'alvéole de destination dans le cas d'une migration vers A500 ou A50 :

- ♦ A500S
- ♦ A500G
- ♦ A50S
- ♦ A50T
- ♦ A50D
- ◆ A5XX-GLOBAL

Dans le cadre d'une migration à effectuer, se référer au document Migration iPBXs M6550IP, NeXspan 50 et NeXspan 500 vers Aastra 500 - AMT/PTD/PBX/0113.

## PTX EN 0-04: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction PTX intégrée à la carte mère.

Pas de modification de l'état de la fonction PTX.

EN SERVICE
Mise en service de la fonction.

SOUS OPER.
Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

#### **HSCX EN 0-05: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état de la fonction HSCX intégrée à la carte mère (carte fictive CP1, fonction de couplage circuits/paquets).

Pas de modification de l'état de la fonction HSCX

EN SERVICE

Mise en service de la fonction.

SOUS OPER.

Mise sous opérateur de la fonction.

**ETAT COURANT** indique l'état de la fonction : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement**.



#### MEVO EN 0-06: «ETAT COURANT»

Permet de modifier l'état de la fonction MEVO intégrée à la carte mère (carte fictive MEVO, fonction messagerie vocale, annonces, SVI et BVI).

Pas de modification de l'état de la fonction MEVO.

**EN SERVICE** Mise en service de la fonction.

SOUS OPER. Mise sous opérateur de la fonction.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

## **TYPE DE SERVICE POSTE CLASS**

V23 Q23

Le service CLASS permet aux terminaux analogiques de recevoir lorsqu'ils sont appelés des informations relatives à l'appel en cours : numéro de l'appelant (s'il n'y a pas de restriction de présentation) et date et heure de l'appel (disponibles seulement en mode V23).

Sélectionner V23 pour les postes Class de type européen et Q23 pour les postes Class de type danois.

Note: Ce champ n'est présent que pour une configuration utilisant les deux types de postes.

## TMS VC5409 EN 0-08

5409 : ABONNE + ABONNE 5409 : ABONNE + SOCOTEL

5409 : ABONNE + R2

.....

Type de TMS (Traitement Multi Signalisation).

**ETAT: «ETAT COURANT»** 

**EN SERVICE** SOUS OPER. **NON EQUIPE** 

Permet de modifier l'état du TMS.

ETAT COURANT indique l'état du TMS : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

**EIP EN 0-10: «ETAT COURANT»** 

Note: Ce groupe de 2 paramètres n'est présent que si une carte fille EIP est installée. Il peut apparaître pour les positions 0-09, 0-10 et 0-11.

Permet de modifier l'état des ressources VOIP intégrées à la carte mère (carte fille EIP).

Pas de modification de l'état des ressources VOIP.

**EN SERVICE** Mise en service des ressources VOIP.

**SOUS OPER.** Mise sous opérateur des ressources VOIP.

ETAT COURANT indique l'état de la fonction : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

NOMBRE D'EQUIPEMENTS: «NB EQP COURANT»



Nombre de ressources VOIP équipées par le logiciel.

**NB\_EQP COURANT** indique le nombre de ressources VOIP sur la carte mère pour la position courante.

#### 4.3.4.5 ALIMENTATION / DUPLEX

Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Alimentation: duplex

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de :

- visualiser/modifier la configuration du système (SIMPLEX / DUPLEX),
- visualiser l'état des cartes UCV et RUCV (ACTIVE / PASSIVE),
- ♦ d'effectuer un basculement manuel carte active ⇔ carte passive,
- visualiser/modifier l'état des modules d'alimentation / ventilation.

**Note :** Les configurations DUPLEX au niveau des cartes UCV comme au niveau de l'alimentation ne sont disponibles que sur les systèmes de type AXD.



#### **CONFIGURATION UC**

# SIMPLEX DUPLEX

Configuration du système :

- configuration Simplex : Le système est équipé d'une seule carte mère (dans le coffret principal et dans le (les) coffret(s) d'extension).
- configuration Duplex : Le système est équipé de deux cartes mère (dans le coffret principal et dans le (les) coffret(s) d'extension). Disponible uniquement pour un système AXD.

Note: Pour passer d'une configuration Simplex à une configuration Duplex, sélectionner Duplex et valider par Entrée. Le système va prendre en compte la deuxième carte UCV-D (et RUCV-D) et assurer dès que possible une synchronisation complète entre la carte active et la nouvelle carte passive (logiciel, données, films, SVI...). La carte passive deviendra active lors du prochain basculement.

#### - UC 1-«POSITION» ACTIVE «ETAT COURANT»

Champ informatif indiquant l'état de la carte UCV active.

**POSITION** indique l'emplacement de la carte UCV active dans le coffret principal : 0a ou 0b.

ETAT COURANT indique l'état de la carte UCV active : en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

### - UC 1-«POSITION» PASSIVE «ETAT COURANT»

Dans le cas d'une configuration DUPLEX, ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte UCV-D passive.

**POSITION** indique l'emplacement de la carte UCV-D passive dans le coffret principal : 0a ou 0b.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte UCV-D passive : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.** 

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

NON EQUIPE

SOUS OPER.

.....

Note: Ce champ n'est présent qu'en configuration DUPLEX d'un système AXD.

# - IUC 1-0C «ETAT COURANT»

Ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte IUCV-D.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte IUCV-D : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement**.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

NON EQUIPE

SOUS OPER.

.....

Note: Ce champ n'est présent que pour un système AXD.

### - RUC 2-«POSITION» ACTIVE «ETAT COURANT»

Ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte RUCV active du premier coffret d'extension.



**POSITION** indique l'emplacement de la carte RUCV active dans le premier coffret d'extension : 0a ou 0b.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte RUCV active du premier coffret d'extension : **en** service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

**NON EQUIPE** 

SOUS OPER.

.....

Note: Ce champ n'est présent que pour un système ayant au moins un coffret d'extension.

#### - RUC 2-«POSITION» PASSIVE «ETAT COURANT»

Ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte RUCV passive du premier coffret d'extension.

**POSITION** indique l'emplacement de la carte RUCV-D passive dans le premier coffret d'extension : 0a ou 0b.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte RUCV-D passive du premier coffret d'extension : **en service**, **sous opérateur**, **en alarme**, **en faute**, **en téléchargement**.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

**NON EQUIPE** 

SOUS OPER.

.....

**Note :** Ce champ n'est présent que pour un système AXD en configuration DUPLEX ayant au moins un coffret d'extension.

# - RUC 3-«POSITION» ACTIVE «ETAT COURANT»

Ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte RUCV active du deuxième coffret d'extension.

**POSITION** indique l'emplacement de la carte RUCV active dans le deuxième coffret d'extension : 0a ou 0b.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte RUCV active du deuxième coffret d'extension : **en service, sous opérateur, en alarme, en faute, en téléchargement**.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

**NON EQUIPE** 

SOUS OPER.

.....

Note: Ce champ n'est présent que pour un système ayant deux coffrets d'extension.

#### - RUC 2-«POSITION» PASSIVE «ETAT COURANT»

Ce champ permet de visualiser et modifier l'état de la carte RUCV passive du deuxième coffret d'extension.

**POSITION** indique l'emplacement de la carte RUCV-D passive dans le deuxième coffret d'extension : 0a ou 0b.

**ETAT COURANT** indique l'état de la carte RUCV-D passive du deuxième coffret d'extension : **en service**, **sous opérateur**, **en alarme**, **en faute**, **en téléchargement**.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

NON EQUIPE

SOUS OPER.

.....

**Note**: Ce champ n'est présent que pour un système AXD en configuration DUPLEX ayant deux coffrets d'extension.



#### **CONFIGURATION ALIMENTATION**

- EMPLACEMENT X-0Y: TYPE

Module inconnu ou emplacement vide.

ADS Module d'alimentation.

VADS Module de ventilation (Non applicable poue A500x et A50x)

Chacun de ces paramètres permet de visualiser/modifier le type de module présent dans l'emplacement indiqué (emplacement D ou E ; pour plus de détails sur les emplacements, se référer au paragraphe 4.3.4.1).

Note: Un emplacement en 1-0Y correspond à un emplacement du coffret principal, un emplacement en 2-0Y correspond à un emplacement du premier coffret d'extension et un emplacement en 3-0Y correspond à un emplacement du deuxième coffret d'extension.

Dès qu'un module est identifié dans un emplacement, le champ suivant apparaît :

**ETAT**: «ETAT COURANT»

Etat du module alimentation (ADS) ou ventilation (VADS).

ETAT COURANT indique l'état du module : en service, sous opérateur, en alarme, en faute.

Les transitions suivantes sont possibles :

**EN SERVICE** 

SOUS OPER.

.....

#### **BATTERIE**

Champ informatif indiquant dans le cas d'un module alimentation si une batterie est connectée (PRESENTE) ou non (ABSENTE).

**Note:** Ce champ ne s'affiche que dans le cas d'un module alimentation ADS.

### **TEMP**

Champ informatif indiquant la température interne (en °C) du module alimentation/ventilation (température mesurée par des capteurs situés à l'intérieur du module). Lorsque la température dépasse un certain seuil (déterminé par le constructeur), le module (ADS ou VADS) passe à l'état "EN ALARME".

# **ALARME**

**Note:** Ce champ ne s'affiche que lorsque le module alimentation (ADS) ou ventilation (VADS) concerné est dans l'état "EN ALARME".

Champ informatif indiquant le type d'alarme remontée par le module alimentation ou ventilation.

Les valeurs possibles sont : perte secteur, ventilateur, température, tension sonnerie et tension redresseur.

**Note :** Les alarmes "perte secteur", "tension sonnerie" et "tension redresseur" concernent uniquement le module alimentation.



#### 4.3.4.6 PARAMETRES DES CARTES IP

### Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Parametres des cartes IP

Cette commande permet :

- d'afficher la liste des cartes PTx déclarées (y compris la carte fictive intégrée sur la carte UCV correspondant à l'emplacement 0-04) ainsi que les adresses IP et les masques de sous réseau associés,
- d'afficher et de modifier les paramètres d'une carte IP déclarée.

La liste des cartes IP déclarées s'affiche.

#### 4.3.4.6.1 CAS DES AX SERIES

### **EMPL**

Indique l'emplacement de la carte sous la forme :  $n^{\circ}$  de coffret  $(0 \ à \ 3)$  – position dans le coffret  $(00 \ à \ 15)$ .

#### Pour AXD, AXL et AXS

Les valeurs de numéro de coffret correspondent à :

- 0 : carte mère,
- 1 : coffret principal,
- 2 : premier coffret d'extension,
- ♦ 3 : deuxième coffret d'extension.
- Cliquer ensuite sur l'accès considéré pour le paramètrage IP

L'écran propose ensuite les différents champs suivants :

**ATTENTION**: A la fin de la configuration de ces paramètres, cliquer sur **Confirmation** pour la prise en compte de la configuration effectuée.

## **ADRESSE IP**

Adresse IP de la carte.

C'est l'adresse IP du port LAN utilisé pour la téléphonie et l'administration des donnés lorsque les réseaux voix et administration ne sont pas séparés

Dans le cas de la séparation de réseaux voix et administration, c'est le port dédié à la téléphonie (voir ci-après UTILISATION D'UN RESAU ADMIN).

Exemple: 192.42.11.154

Restrictions: 0.0.0.0, 255.255.255.255 et 127.0.0.1 ne sont pas des adresses valides.

Note: Le port IP intégré à la carte mère UCV est déclaré automatiquement (adresse IP préconfigurée = 192.168.65.01 et masque de sous réseau = 255.255.255.0). Cette fonction permet d'administrer le système (après un Reset TOTAL) en local par un Aastra Management 7450 (AM7450) connecté au port Ethernet de la carte mère UCV à l'aide d'un câble croisé. L'adresse IP de l'UCV peut ensuite être reconfigurée.



**Note :** La valeur décimale du premier octet ne doit pas être supérieure à 223, si c'est le cas, la RHM affiche le message : 'ERREUR SYNTAXE'.

#### **MASQUE**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Masque de l'adresse IP qui constitue le numéro de sous réseau et le numéro de station sur le sous réseau.

L'adresse de sous réseau et l'adresse IP doivent respecter les relations suivantes :

- si le premier bit de l'adresse IP est 0 (classe A), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.xxx.xxx.xxx.
- si les 2 premiers bits de l'adresse IP sont 10 (classe B), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.255.xxx.xxx,
- si les 3 premiers bits de l'adresse IP sont 110 (classe C), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.255.255.xxx.

### **ROUTEUR PAR DEFAUT**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Adresse IP du routeur. Ce paramètre est optionnel.

#### **UTILISATION DE ETH2**

Ce choix sur liste permet d'activer les fonctionnalités suivantes sur le port ETH2 :

- Séparation des flux d'Aministration et de Téléphonie (déclaration d'un réseau spécifique pour chaque type de flux),
- Tracer en temps réel les trames ETHERNET qui passent au travers du switch intégré de la carte mère en raccordant un PC sur l'interface ETH 2 de la carte UCV (câble croisé).
- Utiliser l'interface ETH 2 de la carte UCV comme interface de secours de l'interface IP principale LAN sur (UCV).

### **RESEAU ADMIN**

Se référer également au document spécifique AMT\_PTD\_PBX\_0101 - Séparation des Flux Téléphonie et Administration Manuel de mise en oeuvre

Ce choix permet d'activer la séparation des flux d'Aministration et de Téléphonie Aastra 5000

La configuration de cette séparation des flux s'effectue de manière simple, automatique et statique sur les AX series et sera entièrement à la charge de l'installateur sur l'A5000 Server.

Afin de sécuriser l'accès à la configuration du PABX, il est possible de dissocier les flux Voix (pour les abonnés téléphoniques) et les flux Administration. Pour réaliser cette séparation sur les AX Series, les deux accès que possède la carte mère sont utilisés, un accès pour chaque flux, et un firewall intégré au PABX afin de bloquer les flux Administration sur l'accès Voix et n'autoriser que le flux Administration sur l'accès Administration :

- ♦ L'accès LAN de la carte mère est dédié à la téléphonie,
- L'accès ETH2 de la carte mère est dédié à l'administration.



Lors d'une première installation, la configuration de la séparation des réseaux peut être effectuée lors du Ctrl + i. Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

**Note :** Pour information sur les flux de données traités par la solution A5000 et les protocoles supportés, se reporter en annexe de ce document.

#### **MIRRORING DE PORTS**

Connecter le PC, dédié aux traces, par un câble croisé au port ETH2.

La fonctionnalité est similaire à celle engagée lors d'un Dump IP (se référe au paragraphe 4.6.1.1.2). Ellle ne doit pas être activer en même temps.

En sélectionnant cette fonctionnalité, les lignes suivantes sont visualisées afin de spécifier les ports à capturer (case à cocher) :

- Port CPU
- Port LAN
- ♦ Port EIP 0-09
- ♦ Port EIP 0-10

Les ports EIP 0-09, EIP 0-10 ne sont présentés que si ces cartes sont équipées sur le PABX.

Cliquer sur Confirmation pour activer la fonctionnalité

Note: Si un Dump IP est en cours de focntionnement, le message FONCTION ACTIVE sera visualisé.

#### **LIEN IP DE SECOURS**

Si cette fonctionnalité est activée, l'accès au réseau IP s'effectuera sur le port ETH2 en cas de défaillance (coupure) du port principal LAN

Pour cette configuration de secours, le port ETH2 doit être raccordé au même réseau mais sur un switch différent de celui du port LAN. Vu du réseau, les adresse IP et MAC sont les mêmes

Si le port LAN redevient opérationnel, un basculement est effectué automatiquement pour revenir sur le port principal LAN.

♦ Cliquer sur Confirmation pour activer la fonctionnalité

Note: Les phases de basculement sont indiquées dans le journal de bord.

Principe:





#### **ADRESSE IP**

Adresse IP du réseau Administration affecté au port ETH2.

#### **MASQUE**

Masque de l'adresse IP qui constitue le numéro de sous réseau et le numéro de station sur le sous réseau.

### **ROUTEUR PAR DEFAUT**

Adresse IP du routeur relativement au réseau d'administration. Ce paramètre est optionnel.

Si le serveur DHCP de l'AX series est utilisé, l'adresse de la Gateway est l'adresse du routeur externe.

### **ADRESSE DNS 1/2**

Noms DNS de la carte fictive PTx. Ces paramètres sont optionnels.

**Note :** Ces champs ne sont présents que pour la carte fictive PTx.

# **PORT UDP**

Numéro de port UDP de la carte IP (valeur comprise entre 2050 et 65000)

Valeur par défaut : 40000.

#### **PORTS TCP: PREMIER NUMERO**

Premier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41000.

#### - DERNIER NUMERO

Dernier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41999.

L'écart entre le premier et le dernier numéro de port doit être au moins égal à 500. Si cet écart n'est pas respecté, le second numéro est automatiquement mis à jour pour rétablir cet écart.



#### **LOGIN DES POSTES AUTORISES**

Si la case est cochée, la carte est déclarée éligible pour le login des terminaux G2K IP dans le cadre de l'optimisation du site de login.

Si la case n'est pas cochée, la carte est déclarée non éligible pour le login des postes.

**Note :** La case est cochée par défaut pour une carte IP. La case n'est pas cochée par défaut pour l'emplacement IP 0-04 de la carte mère.

# **FONCTION DAYTIME AUTORISEE**

Cette fonction permet de transmettre la date (DayTime), à la carte IPS connectée au système. Cette valeur est transmise via le réseau à partir soit de la carte mère soit la carte PTx du meuble en fonction de la configuration de l'accès IP :

- pour la carte mère, la case est cochée par défaut privilégiant la transmission de la date à partir de la carte mère,
- pour les cartes PTx, la case n'est pas cochée par défaut.

## **ADRESSE ETHERNET**

Champ informatif indiquant l'adresse ETHERNET (ou MAC) de la carte ou des cartes en cas de séparation des réseaux (voir ci-avant UTILISATION D'UN RESAU ADMIN).

L'affichage de cette adresse est représenté par des valeurs hexadécimales séparées par des tirets.

Si la carte n'est pas en service, l'adresse Ethernet est remplacée par : ".....".

#### **TYPE DE LIEN**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Champ informatif indiquant le type de lien IP raccordé à la carte :

- ........ (pas de lien présent, carte "non connectée" ou "sous opérateur")
- ♦ 10 Mb HALF DUPLEX
- ♦ 10 Mb FULL DUPLEX
- 100 Mb Half Duplex
- 100 Mb Full Duplex

### **OPTIMISATION SITE DE LOGIN**

Champ informatif rappelant que les adresses IP de login sont choisies par le système (AUTOMATIQUE).

- ADRESSE IP 1
- ADRESSE IP 2

Champ informatif indiquant les adresses IP de connexion des postes IP sélectionnées par le système.

Note: Les paramètres concernant l'optimisation du site de login n'apparaissent qu'en configuration multi-site et à condition que l'optimisation du site de login soit positionnée à AUTOMATIQUE (voir RESEAUX ET LIAISONS>Multi-sites>Optimisation site de login).



#### 4.3.4.6.2 CAS DE L'A5000 SERVER

Pour l'A5000 Server seul l'emplacement 0-00 est proposé correspondant à la carte réseau du PC.

Cliquer ensuite sur l'accès considéré pour le paramètrage IP

L'écran propose ensuite les différents champs suivants :

**IMPORTANT**: A la fin de la configuration de ces paramètres, cliquer sur Confirmation pour la prise en compte de la configuration effectuée.

#### **ADRESSE IP**

Adresse IP de la carte du PC configurée pour le réseau considéré.

Dans le cas de la séparation de réseaux voix et administration, cette adresse IP correspond au réseau Téléphonie, voir ci-après UTILISATION D'UN RESAU ADMIN.

#### **UTILISATION D'UN RESEAU ADMIN**

Afin de dissocier les flux sur l'A5000 Server, une ou plusieurs cartes réseau peuvent être utilisées selon la configuration du PC.

L'administrateur peut configurer pour chaque réseau (téléphonie ou administration) la carte à employer :

- La carte dédiée au réseau Téléphonie est à indiquer en haut dans le premier champ Adresse IP,
- La carte dédiée au résau Administration est à indiquer dans le champ adresse IP de la zone Utilisation d'un reseau admin.

Par défaut la même carte est employée pour des les deux réseaux. Un Firewall est intégré dans l'5000 server afin de commander les flux de données.

Ce Firewall n'est pas configurable à partir de l'AMP.

La configuration du Firewall est sous la responsabilité de l'administrateur. Les règles à appliquer sont basées sur les tables précédentes.

### **ADRESSE IP**

Choix sur liste déterminant l'adresse IP dédiée au réseau Administration

# **PORT UDP**

Numéro de port UDP de la carte IP (valeur comprise entre 2050 et 65000)

Valeur par défaut : 40000.

### **PORTS TCP: PREMIER NUMERO**

Premier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41000.

#### - DERNIER NUMERO

Dernier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41999.



L'écart entre le premier et le dernier numéro de port doit être au moins égal à 500. Si cet écart n'est pas respecté, le second numéro est automatiquement mis à jour pour rétablir cet écart.

# FILTRE SIP (REGISTERS/SEC)

Champ applicable à l'A5000 server uniquement.

Ce champ permet de modifier la valeur du filtre applicatif de la GSI (limitation du nombre de registers par seconde.

#### **LOGIN DES POSTES AUTORISES**

Si la case est cochée, la carte est déclarée éligible pour le login des terminaux G2K IP dans le cadre de l'optimisation du site de login.

Si la case n'est pas cochée, la carte est déclarée non éligible pour le login des postes.

**Note :** La case est cochée par défaut pour une carte IP. La case n'est pas cochée par défaut pour l'emplacement IP 0-04 de la carte mère.

#### **FONCTION DAYTIME AUTORISEE**

Cette fonction permet de transmettre la date (DayTime), à la carte IPS connectée au système. Cette valeur est transmise via le réseau à partir soit de la carte mère soit la carte PTx du meuble en fonction de la configuration de l'accès IP :

- pour la carte mère, la case est cochée par défaut privilégiant la transmission de la date à partir de la carte mère,
- pour les cartes PTx, la case n'est pas cochée par défaut.

# **OPTIMISATION SITE DE LOGIN**

Champ informatif rappelant que les adresses IP de login sont choisies par le système (AUTOMATIQUE).

- ADRESSE IP 1
- ADRESSE IP 2

Champ informatif indiquant les adresses IP de connexion des postes IP sélectionnées par le système.

Note: Les paramètres concernant l'optimisation du site de login n'apparaissent qu'en configuration multi-site et à condition que l'optimisation du site de login soit positionnée à AUTOMATIQUE (voir RESEAUX ET LIAISONS>Multi-sites>Optimisation site de login).



#### 4.3.4.6.3 CAS DES A500X ET A50X SERIES

#### **EMPL**

- Les cartes CLX sont équipées dans le coffret de base du modèle GammeX et les libellés d'emplacement associés sont 1-C0 à 1-C7,
- ◆ Les cartes d'équipements sont équipées dans le coffret d'extension 1 du modèle GammeX et les libellés d'emplacement associés sont 1-00 à 1-09,
- Cliquer ensuite sur l'accès considéré pour le paramètrage IP.

L'écran propose ensuite les différents champs suivants :

**ATTENTION :** A la fin de la configuration de ces paramètres, cliquer sur Confirmation pour la prise en compte de la configuration effectuée.

#### ADRESSE IP

Adresse IP de la carte.

C'est l'adresse IP du port LAN utilisé pour la téléphonie et l'administration des donnés lorsque les réseaux voix et administration ne sont pas séparés

Dans le cas de la séparation de réseaux voix et administration, c'est le port dédié à la téléphonie (voir ci-après UTILISATION D'UN RESAU ADMIN).

Exemple: 192.42.11.154

Restrictions: 0.0.0.0, 255.255.255.255 et 127.0.0.1 ne sont pas des adresses valides.

Note: Le port IP intégré à la carte mère est déclaré automatiquement (adresse IP préconfigurée = 192.168.65.01 et masque de sous réseau = 255.255.255.0). Cette fonction permet d'administrer le système (après un Reset TOTAL) en local par un Aastra Management 7450 (AM7450) connecté au port Ethernet de la carte mère à l'aide d'un câble croisé. L'adresse IP de l'USV peut ensuite être reconfigurée.

**Note :** La valeur décimale du premier octet ne doit pas être supérieure à 223, si c'est le cas, la RHM affiche le message : 'ERREUR SYNTAXE'.

# **MASQUE**

Masque de l'adresse IP qui constitue le numéro de sous réseau et le numéro de station sur le sous réseau.

L'adresse de sous réseau et l'adresse IP doivent respecter les relations suivantes :

- si le premier bit de l'adresse IP est 0 (classe A), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.xxx.xxx.xxx,
- ♦ si les 2 premiers bits de l'adresse IP sont 10 (classe B), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.255.xxx.xxx,
- ♦ si les 3 premiers bits de l'adresse IP sont 110 (classe C), l'adresse de sous réseau doit être de la forme : 255.255.255.xxx.

01/2012



#### **ROUTEUR PAR DEFAUT**

Adresse IP du routeur. Ce paramètre est optionnel.

#### **UTILISATION DE LAN B**

Ce choix sur liste permet d'activer les fonctionnalités suivantes sur le port LAN B :

- Séparation des flux d'Aministration et de Téléphonie (déclaration d'un réseau spécifique pour chaque type de flux),
- Tracer en temps réel les trames ETHERNET qui passent au travers du switch intégré de la carte mère en raccordant un PC sur l'interface LAN B de la carte UCV (câble croisé),
- Utiliser l'interface LAN B de la carte UCV comme interface de secours de l'interface IP principale LAN sur (UCV).

#### **RESEAU ADMIN**

Se référer également au document spécifique AMT\_PTD\_PBX\_0101 - Séparation des Flux Téléphonie et Administration Manuel de mise en oeuvre

Ce choix permet d'activer la séparation des flux d'Aministration et de Téléphonie Aastra 5000

La configuration de cette séparation des flux s'effectue de manière simple, automatique et statique sur les AX series et sera entièrement à la charge de l'installateur sur l'A5000 Server.

Afin de sécuriser l'accès à la configuration du PABX, il est possible de dissocier les flux Voix (pour les abonnés téléphoniques) et les flux Administration. Pour réaliser cette séparation sur les AX Series, les deux accès que possède la carte mère sont utilisés, un accès pour chaque flux, et un firewall intégré au PABX afin de bloquer les flux Administration sur l'accès Voix et n'autoriser que le flux Administration sur l'accès Administration :

- L'accès LAN de la carte mère est dédié à la téléphonie,
- ◆ L'accès LAN B de la carte mère est dédié à l'administration.

Lors d'une première installation, la configuration de la séparation des réseaux peut être effectuée lors du Ctrl + i. Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

**Note :** Pour information sur les flux de données traités par la solution A5000 et les protocoles supportés, se reporter en annexe de ce document.

#### **MIRRORING DE PORTS**

Connecter le PC, dédié aux traces, par un câble croisé au port LAN B.

La fonctionnalité est similaire à celle engagée lors d'un Dump IP (se référe au paragraphe 4.6.1.1.2). Elle ne doit pas être activer en même temps.

En sélectionnant cette fonctionnalité, les lignes suivantes sont visualisées afin de spécifier les ports à capturer (case à cocher) :

- Port CPU
- Port LAN
- Port EIP 0-09



#### ♦ Port EIP 0-10

Les ports EIP 0-09, EIP 0-10 ne sont présentés que si ces cartes sont équipées sur le PABX.

♦ Cliquer sur Confirmation pour activer la fonctionnalité

Note: Si un Dump IP est en cours de fonctionnement, le message FONCTION ACTIVE sera visualisé.

# **LIEN IP DE SECOURS**

Si cette fonctionnalité est activée, l'accès au réseau IP s'effectuera sur le port LAN B en cas de défaillance (coupure) du port principal LAN

Pour cette configuration de secours, le port LAN B doit être raccordé au même réseau mais sur un switch différent de celui du port LAN. Vu du réseau, les adresse IP et MAC sont les mêmes

Si le port LAN redevient opérationnel, un basculement est effectué automatiquement pour revenir sur le port principal LAN.

Cliquer sur Confirmation pour activer la fonctionnalité

Note: Les phases de basculement sont indiquées dans le journal de bord.

# Principe:



# **ADRESSE IP**

Adresse IP du réseau Administration affecté au port LAN B.

#### **MASQUE**

Masque de l'adresse IP qui constitue le numéro de sous réseau et le numéro de station sur le sous réseau.

# **ROUTEUR PAR DEFAUT**



Adresse IP du routeur relativement au réseau d'administration. Ce paramètre est optionnel.

Si le serveur DHCP de l'AX series est utilisé, l'adresse de la Gateway est l'adresse du routeur externe.

#### **ADRESSE DNS 1/2**

Noms DNS de la carte fictive PTx. Ces paramètres sont optionnels.

**Note :** Ces champs ne sont présents que pour la carte fictive PTx.

#### **PORT UDP**

Numéro de port UDP de la carte IP (valeur comprise entre 2050 et 65000)

Valeur par défaut : 40000.

#### PORTS TCP: PREMIER NUMERO

Premier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41000.

# - DERNIER NUMERO

Dernier numéro de la plage de ports TCP de la carte IP (valeur comprise entre 0 et 65534) Valeur par défaut : 41999.

L'écart entre le premier et le dernier numéro de port doit être au moins égal à 500. Si cet écart n'est pas respecté, le second numéro est automatiquement mis à jour pour rétablir cet écart.

#### **LOGIN DES POSTES AUTORISES**

Si la case est cochée, la carte est déclarée éligible pour le login des terminaux G2K IP dans le cadre de l'optimisation du site de login.

Si la case n'est pas cochée, la carte est déclarée non éligible pour le login des postes.

**Note :** La case est cochée par défaut pour une carte IP. La case n'est pas cochée par défaut pour l'emplacement IP 0-04 de la carte mère.

#### **FONCTION DAYTIME AUTORISEE**

Cette fonction permet de transmettre la date (DayTime), à la carte IPS connectée au système. Cette valeur est transmise via le réseau à partir soit de la carte mère soit la carte PTx du meuble en fonction de la configuration de l'accès IP :

- pour la carte mère, la case est cochée par défaut privilégiant la transmission de la date à partir de la carte mère,
- pour les cartes PTx, la case n'est pas cochée par défaut.

#### **ADRESSE ETHERNET**

Champ informatif indiquant l'adresse ETHERNET (ou MAC) de la carte ou des cartes en cas de séparation des réseaux (voir ci-avant UTILISATION D'UN RESAU ADMIN).

L'affichage de cette adresse est représenté par des valeurs hexadécimales séparées par des tirets.



Si la carte n'est pas en service, l'adresse Ethernet est remplacée par : ".....".

#### **TYPE DE LIEN**

Champ informatif indiquant le type de lien IP raccordé à la carte :

- ....... (pas de lien présent, carte "non connectée" ou "sous opérateur")
- ♦ 10 Mb HALF DUPLEX
- ♦ 10 Mb FULL DUPLEX
- ♦ 100 Mb Half Duplex
- ♦ 100 Mb Full Duplex

#### **OPTIMISATION SITE DE LOGIN**

Champ informatif rappelant que les adresses IP de login sont choisies par le système (AUTOMATIQUE).

- ADRESSE IP 1
- ADRESSE IP 2

Champ informatif indiquant les adresses IP de connexion des postes IP sélectionnées par le système.

Note: Les paramètres concernant l'optimisation du site de login n'apparaissent qu'en configuration multi-site et à condition que l'optimisation du site de login soit positionnée à AUTOMATIQUE (voir RESEAUX ET LIAISONS>Multi-sites>Optimisation site de login).

# 4.3.4.7 ROUTES IP DU RESEAU ADMIN

# Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Routes ip du reseau admin

- Cette commande n'est pas disponible pour les l'A5000 SERVER
- Se référer également au document spécifique AMT\_PTD\_PBX\_0101 Séparation des Flux Téléphonie et Administration Manuel de mise en oeuvre

Ce menu permet la création de routes IP statiques pour le réseau d'administration dans le cas de séparation des réseaux voix et administration (voir également paragraphe précédent).

Lorsque le réseau d'administration contient plusieurs sous réseaux, un poste client peut atteindre l'AX series sur le réseau d'administration par différents routes (pour accéder à l'AMP par exemple).

Il est donc nécessaire de définir une route vers ce client sinon l'AX series établit un route par le réseau de téléphonie parce qu'il ne sait pas que cette adresse de sous réseau (et la passerelle par défaut) utilisée est la passerelle de défaut du réseau de téléphonie.

**Remarque :** Donc, lors de la création des routes, on utilisera toujours la gateway du réseau d'administration.

**ROUTE X: ADRESSE IP** 



X:1 à 120.

Cette ligne permet de saisir l'adresse IP de la zone à joindre avec cette route.

Le système contrôle la syntaxe et présente le diagnostic d'erreur 'ERREUR SYNTAXE' si la valeur saisie n'est pas de la forme w.x.y.z, ou si 0.0.0.0 ou 255.255.255.255 est saisi.

Lors de la première saisie d'une adresse IP, le masque associé est forcé à 255.255.255.0.

Lors de l'effacement d'une adresse IP, le masque associé est effacé.

#### **MASQUE**

Cette ligne permet de saisir le masque qui définit la zone à joindre avec cette route.

Cette ligne n'est présentée que si une adresse IP existe pour cette route

Le système contrôle la syntaxe et présente le diagnostic d'erreur 'ERREUR SYNTAXE' si la valeur saisie n'est pas de la forme w.x.y.z, ou si 0.0.0.0 ou 255.255.255.255 est saisi. De plus, la RHM contrôle que la valeur saisie est un masque de sous réseau, c'est-à-dire que les bits significatifs sont contigus et que le bit de poids fort est à 1. Si ce n'est pas le cas, ou si le masque est effacé, le diagnostic d'erreur 'VALEUR INCORRECTE' est affiché.

Remarque: Le système, dans ce menu, ne contrôle pas si des plusieurs routes accèdent à la même zone (cas d'inclusions de réseau). Par contre le système supprimera les 'doublons' pour ne configurer que les routes nécessaires

Jusqu'à 120 routes peuvent être créées (IP adresse et masque).

Les modifications sont prises en compte à la sortie du menu.



#### 4.3.4.8 ETAT DES CAVALIERS CARTES RNIS

# Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Etat des cavaliers cartes RNIS

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de visualiser l'état des cavaliers pour chacun des accès RNIS des cartes UCV-S (AXS). Il indique également l'état des cavaliers des cartes LD4X présentes sur le système.

Le tableau de visualisation de l'état des cavaliers RNIS indique :

- ◆ l'emplacement de l'accès RNIS (les abonnés S/T0 de la carte mère sont situés aux emplacements 0-02-00 à 0-02-03),
- ♦ le type d'abonné RNIS : T0 (faisceau), S0 (poste), DECT (borne DECT),
- le nom du faisceau associé (cas d'un réseau, borne DECT) ou le numéro d'annuaire (cas d'un poste S0),
- si l'accès est synchronisé (état du cavalier CA1.1 de la carte LD4X),
- si l'accès est télé-alimenté; si l'accès est télé-alimenté, la tension utilisée est affichée (40 V ou 48 V).

**Note :** L'information de télé-alimentation fournie pour la carte LD4X est valable uniquement si la carte est en service.

# 4.3.4.9 CONFIGURATION MEVO

#### Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Configuration mevo

Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

La MEVO (MEssagerie VOcale) du système offre les trois fonctions suivantes :

- la fonction Annonces qui permet d'émettre des films audio vers un poste distant,
- la fonction SVI qui offre un accueil interactif à un poste distant,
- ♦ la fonction BVI qui propose une Boîte Vocale Interactive à chaque abonné ainsi qu'un service E-voicemail permettant de transmettre par courriel les messages déposés dans la BVI.

**Note :** Le service E-voicemail est soumis à déverrouillage par clé de licence. Pour plus de détail sur le service E-voicemail, voir la description du menu : **SYSTEME>Configuration>E-mail**.

Ce menu permet de mettre en service/hors service les fonctions MEVO et de visualiser les caractéristiques du SVI.



#### 4.3.4.9.1 CONFIGURATION ACCES CARTE MEVO

#### Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Configuration mevo

Cette commande permet de visualiser l'état courant des accès aux fonctions Annonces, SVI et BVI et de les modifier.

#### 0-06-00 ANN.«ETAT»

Emplacement physique de la fonction Annonces et état de l'accès à la fonction.

L'état courant de la fonction figure dans le libellé du champ (ici, la fonction Annonces est en service). Les valeurs possibles pour l'état de la fonction Annonces sont :

- en service,
- sous opérateur,
- hors service.

La liste déroulante permet de modifier l'état de la fonction.

#### 0-06-01 SVI.«ETAT»

Emplacement physique de la fonction SVI et état de l'accès à la fonction.

L'état courant de la fonction figure dans le libellé du champ (ici, la fonction SVI est sous opérateur). Les valeurs possibles pour l'état de la fonction SVI sont :

- en service,
- sous opérateur,
- hors service.

La liste déroulante permet de modifier l'état de la fonction.

# 0-06-02 BVI.«ETAT»

Emplacement physique de la fonction BVI et état de l'accès à la fonction.

L'état courant de la fonction figure dans le libellé du champ (ici, la fonction BVI est en service). Les valeurs possibles pour l'état de la fonction BVI sont :

- en service,
- sous opérateur,
- hors service.

La liste déroulante permet de modifier l'état de la fonction.

## 4.3.4.9.2 CARACTERISTIQUES GENERALES SVI MEVO

# Menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Configuration mevo

Cette commande permet de visualiser les informations matérielles du serveur vocal interactif (SVI) de la ressource MEVO.

L'écran qui s'affiche est informatif : aucune valeur ne peut être modifiée.

L'écran de visualisation des caractéristiques générales du SVI indique :

- ♦ l'emplacement de la ressource MEVO,
- la taille de la mémoire flash exprimée en mégaoctets,
- la version firmware (16 caractères alphanumériques max),



- la loi de compression (loi A utilisée en Europe, loi μ utilisée en Amérique du Nord, au Japon et en Australie),
- le code du pays sur 2 caractères (XF pour la France, GE pour l'Allemagne, GB pour l'Angleterre...),
- l'indice pays (non utilisé),
- la profondeur d'annulation d'écho (associée au détecteur DTMF) exprimée en millisecondes.

#### 4.3.5 TERMINAUX D'EXPLOITATION

# Menu SYSTEME>Configuration>Terminaux d'exploitation

- Ce menu permet de :
- définir le raccordement et le mode d'accès entre le système et ses périphériques (console, modem et imprimante),
- définir les numéros autorisés à se connecter à l'AMP via le modem HSCX,
- définir les caractéristiques des connexions PPP.

Note: Sur un A5000 Server, seule la temporisation de déconnexion est concernée.

# **TEMPO LIBERATION CONSOLE (SECONDE)**

Durée d'inactivité de la session d'exploitation sans déconnexion. A l'issue de cette durée, et si aucune action n'a été effectuée, la connexion expire.

Pour	accéder	de	nouveau	à	l'exploitation	de	ľiPBX,	il	faudra	lancer	une	nouvelle	,
------	---------	----	---------	---	----------------	----	--------	----	--------	--------	-----	----------	---

	×
le bouton	

connexion en cliquant sur le bouton correspondant de l'Aastra Management Portal.

Cette temporisation est fixée par défaut à sa valeur maximum : 600 secondes.

# 4.3.5.1 CARACTERISTIQUES

Menu SYSTEME>Configuration>Terminaux d'exploitation

Cette commande n'est pas présente pour l'A5000 SERVER



#### **CONSOLE:**

# - ACCES TELE-EXPLOITATION, PSEUDO-PAD

Si cette case est cochée, l'accès de la console peut se faire en télé exploitation.

#### - SERVICE ACTIF A L'INIT.

# RHM VT100 -----

La sélection de "-----" permet à l'AM7450 de se connecter à l'iPBX dès l'initialisation du meuble.

#### **MODEM:**

# - ACCES TELE-EXPLOITATION, PSEUDO-PAD

Le modem de télémaintenance intégré à l'iPBX est accessible via un Modem distant notamment pour des opérations de télémaintenance.

Si cette case est cochée, l'accès au modem de télémaintenance peut se faire en télé exploitation.

# - ACCES EN MODE

MINITEL MINITEL ou VT100 MINITEL ou PC ou VT100 VT100

Mode d'accès au modem de télémaintenance.

#### - ACTIVER FILTRAGE DES DEMANDEURS

Si cette case est cochée, seuls les numéros autorisés à se connecter au Modem de maintenance peuvent établir la connexion.

La liste des numéros autorisés à se connecter au Modem de maintenance est établie dans RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de donnees>Identifiants distants.

Note: Ce paramètre ne peut être modifié par le demandeur distant.

# - ACTIVER TRACE DES APPELS (JDB)

Si la case est cochée, les traces des appels au MODEM de télémaintenance sont activées ainsi que leur transmission au Journal de Bord.

Note: Ce paramètre ne peut être modifié par le demandeur distant.

#### **TEMPO LIBERATION CONSOLE (SECONDE)**

Durée d'inactivité de la session d'exploitation sans déconnexion. A l'issue de cette durée, et si aucune action n'a été effectuée, la connexion expire.



Pour	accéd	ler	de	nouv	eau	à	l'exploitat	ion	de	ľiPBX,	il	faudra	lancer	une	nouvelle
								×							
conne	exion (	en	clia	uant	sur	le	bouton								

Cette temporisation est fixée par défaut à sa valeur maximum : 600 secondes.

#### **AUTHENTIFICATION PPP LOCALE:**

correspondant de l'Aastra Management Portal.

#### - LOGIN

Login pour la connexion PPP locale.

Valeur par défaut : user

#### - MOT DE PASSE

Mot de passe pour la connexion PPP locale.

Valeur par défaut : guest

**IMPRIMANTE** 

#### - VITESSE

V24.1200 V24.2400 V24.4800 V24.9600

Sélection de la vitesse de transmission avec l'imprimante.

# - ATTENTE CTRL FLUX EN SECONDES

Durée d'attente en secondes, fixée par défaut à 40 secondes (maximum 99 secondes).

Cette durée est à choisir en fonction de l'imprimante et de son type de gestion. Pour relancer l'émission de caractères, certaines imprimantes ne redonnent le code "XON" qu'après un vidage complet de leur buffer interne : dans ce cas, il arrive que l'émission soit suspendue pendant 20 ou 30 secondes ou plus. D'autres, autorisent à nouveau l'émission, dès qu'une certaine place mémoire est libérée.

Le message "imprimante indisponible" ne s'affiche qu'après expiration de l'attente : une valeur trop petite provoque des abandons d'impression avec ce diagnostic affiché à tort. Il est donc recommandé d'ajuster ce paramètre en fonction de la configuration rencontrée.

# - SORTIE JOURNAL DE BORD

Si cette case est cochée, le journal de bord s'imprime au fil de l'eau sur l'imprimante.

#### **MAINTIEN DES PSEUDO PAD INACTIFS**



Si cette case est cochée, les liaisons PAD sont maintenues même si aucune information ne transite sur la ligne. Sinon, une liaison est déconnectée dès que sa temporisation de non utilisation est atteinte.

#### 4.3.5.2 NUMEROS AUTORISES MODEM HSCX

Menu SYSTEME>Configuration>Terminaux d'exploitation>Numeros autorises modem hscx

Cette commande n'est pas présente pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de définir les numéros autorisés en entrée du modem HSCX.

On peut définir jusqu'à 10 plages de numéros.

#### NUMERO 0 A 9

Numéro complet ou incomplet (dans ce cas une plage de numéros est définie) conforme au plan de numérotation. Le numéro doit comporter le préfixe de sortie.

Tous les numéros définis seront autorisés en entrée sur le modem HSCX, les autres seront refusés.

**ATTENTION**: Si aucun numéro n'est défini (liste vide), tous les numéros seront acceptés en entrée sur le modem HSCX.

#### 4.3.5.3 CONNEXIONS PPP

#### Menu SYSTEME>Configuration>Connexions ppp

Cette commande permet de configurer les connexions PPP d'accès distant IP.

On peut configurer jusqu'à 5 connexions PPP:

- ◆ 1 connexion entrante sur port série,
- ♦ 1 connexion entrante via un modem HSCX (pour accès distant à l'AMP),
- ◆ 3 connexions sortantes via un modem HSCX (pour transmission des traps SNMP par exemple).

L'écran CONNEXIONS PPP indique pour chaque connexion PPP configurée :

- le numéro de la connexion,
- son type
- ♦ l'adresse IP locale (coté iPBX),
- l'adresse IP distante.

Pour modifier une connexion PPP définie ou pour en créer une nouvelle, cliquer sur son numéro :

Si le numéro correspond à une connexion non définie (type = .....), un premier écran invite à sélectionner le type de la connexion à définir :

## **TYPE**

PORT SERIE ENTRANTE HSCX SORTANTE HSCX

Sélectionner le type souhaité.

.....

L'écran de définition de la connexion PPP s'affiche :



#### **TYPE**

PORT SERIE ENTRANTE HSCX SORTANTE HSCX

Si le type ..... est sélectionné, la connexion PPP est supprimée.

# **ADRESSE IP LOCALE**

Adresse IP de l'interface PPP de l'iPBX.

#### **ADRESSE IP DISTANTE**

Adresse IP du point de connexion du distant.

#### **AUTHENTIFICATION**

Ce paramètre n'est présent que pour les connexions entrantes.

Si la case est cochée, le distant doit fournir le login/mot de passe lors de la connexion.

# **NEGOCIATION IPCP DES ADRESSES IP**

Ce paramètre n'est présent que pour les connexions entrantes.

Si la case est cochée, le protocole de contrôle IPCP sera mis en œuvre lors de la connexion. Cette option permet de se connecter sur une adresse IP différente de celle configurée.

# **ROUTE OPTIONNELLE VERS INTERFACE PPP**

Ces paramètres sont à définir dans le cas d'utilisation d'un routeur ne possédant pas la fonctionnalité NAT (Network Address Translation).

#### - ADRESSE IP

Adresse IP du réseau distant.

#### - MASQUE

Masque de sous-réseau du réseau distant.

# **NUMERO TELEPHONIQUE DU DISTANT**

Ce paramètre n'est présent que pour les connexions sortantes.

Numéro du serveur PPP distant. Ce paramètre est obligatoire.

#### LOGIN D'AUTHENTIFICATION SUR SERVEUR DISTANT

#### **MOT DE PASSE**

Ces paramètres d'authentification sont utilisés pour les connexions sortantes.



#### 4.3.6 ALARMES

# Menu SYSTEME>Configuration>Alarmes

Ce menu permet de :

- définir les paramètres généraux pour le traitement des alarmes,
- configurer les paramètres d'émission de chacune des alarmes,
- appliquer une configuration globale à l'ensemble des alarmes par type de support de sortie,
- visualiser la configuration courante des paramètres d'émission des alarmes.

# 4.3.6.1 PARAMETRES

# Menu SYSTEME>Configuration>Alarmes>parametres

Cette commande permet de définir les paramètres généraux qui s'appliquent :

- au traitement des alarmes remontées par le système :
- génération ou non d'un ticket de service,
- adresses des différents supports de sortie.
- à la validation des alarmes : gestion des boucles sèches.

#### -----TRAITEMENT DES ALARMES-----

# GENERATION D'UN TICKET DE SERVICE

# OUI NON

Si OUI est sélectionné, toutes les alarmes remontées émettront un ticket de service.

Si NON est sélectionné, aucune alarme remontée n'émettra de ticket de service.

#### SUPERVISION SUR POSTE TEL.

# OUI NON

Si OUI est sélectionné, toutes les alarmes provoqueront l'allumage d'une diode sur le PO et sur les postes de maintenance.

Il est alors également possible de demander l'émission d'un appel vers le poste téléphonique dont le numéro est indiqué dans le champ suivant.

#### - REMONTEE AU NUMERO

Numéro du poste sur lequel seront émis les appels.

#### - ET ACQUITTEE PAR LE CODE

Code d'acquittement sur poste appelé. Valeur sur 4 digits (caractères autorisés : 0, 1, ...9, #, \*).

**Note**: Pour pouvoir acquitter une alarme ayant provoqué l'allumage d'une diode sur PO et donc arrêter le clignotement de la diode, il faut configurer l'alarme ACQ. POSTE du BLS ACTION ABONNE en remontée vers touche.



# **VERS SITE CENTRALISATEUR**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, toutes les alarmes seront remontées vers les sites centralisateurs définis par les paramètres SITE 1 et SITE 2 qui suivent.

Note: Ce paramètre ainsi que les paramètres suivants (SITE 1, SITE 2) ne sont présents qu'en configuration multi-site.

# - SITE 1 / 2

Nom du ou des sites vers lesquels sont remontées les alarmes.

Les listes déroulantes des paramètres SITE 1 et SITE 2 contiennent les noms des sites définis dans la configuration multisite.

#### VERS MANAGER SNMP 1 / 2 / 3

Adresse IP du manager SNMP. Si ce champ est renseigné, des traps SNMP seront émis vers le manager SNMP correspondant pour les alarmes répondant aux critères définis dans les paramètres qui suivent.

Les 6 champs suivants n'apparaissent que si une adresse IP est renseignée.

ATTENTION: Si l'iPBX est géré par un AM7450, le manager SNMP de l'AM7450 doit être configuré en tant que Manager SNMP 1.

#### - LANGUE

Langue d'émission des traps.

#### - TYPE DE TRAP

JOURNAL D'ALARMES

Seules les alarmes destinées au journal d'alarmes feront l'objet d'une émission de trap SNMP.

**JOURNAL DE BORD** 

Seuls les évènements destinés au journal de bord feront l'objet d'une émission de trap SNMP.

**TOUS** 

Somme des deux cas précédents.

Note: Dans le cas du manager SNMP de l'AM7450, il est recommandé de sélectionner TOUS.

# - SEUIL EMISSION

Indique le niveau de sévérité d'alarme à partir duquel un trap sera émis.

	Pas de filtrage sur le niveau de sévérité.
AVERTISSEMENT	Emission d'un trap SNMP pour les alarmes de sévérité au moins égale à <b>avertissement</b> .
ALARME MINEURE	Emission d'un trap SNMP pour les alarmes de sévérité au moins égale à <b>mineure</b> .
ALARME GRAVE	Emission d'un trap SNMP pour les alarmes de sévérité au moins égale à <b>grave</b> .
ALARME CRITIQUE	Emission d'un trap SNMP pour les alarmes de sévérité <b>critique</b> uniquement.



#### - COMMUNAUTE

Communauté commune à tous les traps SNMP émis vers ce manager SNMP.

#### - IDENTITE AGENT

Adresse IP de l'agent émetteur du trap SNMP (valeur transmise dans le trap).

#### - AM7450

Si le manager SNMP est celui d'un AM7450, il faut cocher cette case.

Ce paramètre n'est présent que pour le manager SNMP 1.

#### **VERS AD. X25 N° 1/2:**

Adresses X25 vers lesquelles sont remontées les alarmes.

#### - NOMBRE DE TENTATIVES

Nombre de tentatives autorisées.

# - DELAI ENTRE TENTATIVES (SEC)

Délai en secondes entre deux tentatives consécutives.

# -----VALIDATION DES ALARMES-----

Ce groupe de paramètres n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

#### **GESTION ALARME BOUCLE SECHE 0 / 1 / 2 / 3**

#### OUI NON

Si OUI est sélectionné, l'émission d'alarmes sur le relais de la boucle sèche correspondante est activée.

Pour chacun des champs GESTION ALARME BOUCLE SECHE X, si OUI est sélectionné, les deux champs suivants sont affichés :

#### - LIBELLE: ALARME

Libellé de l'alarme d'entrée dans la boucle sèche.

# - DEBUT ALARME SI BOUCLE OUVERTE

# OUI NON

Ce paramètre permet de configurer le sens de l'alarme.

Sur les iPBX de la gamme A 5000, il y a 4 relais "boucle sèche" en mesure de remonter une alarme. La nature des alarmes est variable et dépend du raccordement physique effectué vers ces relais : il arrive qu'un raccordement provoque un début d'alarme sur fermeture de la boucle et fin d'alarme sur ouverture de la boucle.

Si OUI est sélectionné, l'ouverture de la boucle sèche émet un début d'alarme et la fermeture de la boucle émet une fin d'alarme.

Si NON est sélectionné, la fermeture de la boucle sèche émet un début d'alarme et l'ouverture de la boucle émet une fin d'alarme.

# POSTES EN PARKING NOTES DANS JDB

OUI NON

Si OUI est sélectionné, les mises en parking seront signalées dans le journal de bord.

#### **ETAT DE DEGRADATION DU SITE:**



#### - TENIR COMPTE DE L'ETAT SOUS OPER.

OUI NON

Si OUI est sélectionné, le calcul de l'indicateur «état de dégradation du site» tient compte de l'état SOUS OPERATEUR des cartes.

**Note :** Sur un démarrage en mode MCONF, l'état Sous Opérateur n'est pas pris en compte dans le calcul du profil de gravité, ceci permet d'avoir un état de site NORMAL avec des cartes inutilisées ou Sous Opérateur.

**Note**: Sur un démarrage en mode TOTAL, l'état Sous Opérateur est pris en compte dans le calcul du profil de gravité, ainsi le meuble est vu dégradé avec des cartes inutilisées ou Sous Opérateur.

# 4.3.6.2 CONFIGURATION INDIVIDUALISEE

#### Menu SYSTEME>Configuration>Alarmes>Configuration individualisee

Cette commande permet de configurer, pour chacune des alarmes du système, le niveau de priorité de transmission de l'alarme selon le support de sortie. La configuration peut s'appliquer à :

- une alarme particulière,
- ♦ l'ensemble des alarmes d'un groupe BLS,
- l'ensemble des alarmes.

# **DETECTION DANS**

SITE LOCAL

**AUTRE SITE** 

Origine de l'alarme ou des alarmes concernées par la configuration en cours.

Note: Ce paramètre n'est présent qu'en exploitation multi-site.

#### PAR LE GROUPE BLS

	_		
	ALIMENTATION	PROCESSEUR	CARTE RES.ANA.
CARTE RES.NUM	CARTE DONNEES	CARTE ABONNE	CARTE MEVO
EQT.RES.ANA.	EQT.RES.NUM.	EQT.DONNEES	EQT.ABONNE
EXPLOITATION	ACCES DEGRADE	FACTURATION	ACTION ABONNE
BOUCLE SECHE	SUPERVISION	DEMARRAGE_UC	BUFFER INTEGRE
EXPORT BUFFER	SERVEUR CAC		

Nom du groupe BLS auquel appartient l'alarme ou les alarmes concernées par la configuration en cours.

Si «......» est sélectionné, toutes les alarmes de tous les groupes BLS sont concernées par la configuration en cours.

# **DE L'ALARME**

Nom de l'alarme concernée par la configuration en cours.

La liste déroulante contient les noms des alarmes du groupe BLS sélectionné.



Si «.....» est sélectionné, toutes les alarmes du groupe BLS sélectionné sont concernées par la configuration en cours.

# **REMONTEE VERS**

**POSTE** Provoque l'appel du poste dont le numéro est défini dans les paramètres des alarmes. **TOUCHE** Provoque l'allumage d'une diode sur le poste opérateur. **TICKET** Provoque l'émission d'un ticket de service alarme. CENTRAL. Remonte l'alarme vers les sites centralisateurs (CG ou poste externe) définis dans les paramètres des alarmes. Cette valeur n'est disponible qu'en configuration multi-site. **ADRESSE X25** Emet l'alarme vers les adresses X25 n°1 et n°2 définies dans les paramètres des alarmes. **TRAP SNMP** Permet de générer un trap SNMP indépendamment de la sortie d'un ticket d'alarme, vers les managers SNMP dont les adresses IP sont définies dans les paramètres des alarmes. **RELAIS R2** Permet d'activer ou de désactiver le relais R2 à l'apparition/disparition d'une alarme. Cette valeur n'est pas disponible sur un A5000 SERVER.

Une fois les critères de configuration sélectionnés, cliquer sur **Selectionner l'element**. Selon le type les informations suivantes sont affichées :

ALARME: «TYPE»

# Cas de remontée vers adresse X25 :

NON TRANS.	Alarme non transmise.
ADRESSE 1	Alarme transmise à l'adresse X25 n°1.
ADRESSE 2	Alarme transmise à l'adresse X25 n°2.
AUX 2 ADR	Alarme transmise aux 2 adresses X25.

Cas de remontée vers relais R2 :

NON TRANS.	Alarme non transmise.
ACTIVATION	Alarme provoquant l'activation du relais R2.
DESACTIV.	Alarme provoquant la désactivation du relais R2.

Autres cas :

NON TRANS.	Alarme non transmise.
NON URGENT	Alarme de niveau de gravité NON URGENT transmise.
URGENT	Alarme de niveau de gravité URGENT transmise.
IMPOSE	Alarme de niveau de gravité URGENT ou NON URGENT transmise.



#### 4.3.6.3 REINITIALISATION GLOBALE

#### Menu SYSTEME>Configuration>Alarmes>Reinit. globale

Cette commande permet de définir un traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes.

**ATTENTION**: La réinitialisation globale écrase l'ensemble des configurations individualisées effectuées auparavant.

Les valeurs possibles des paramètres figurant dans cet écran ont la signification suivante :

NON TRANS.	Alarme non transmise.	
NON URGENT Alarme de niveau de gravité NON URGENT transmise.		
URGENT Alarme de niveau de gravité URGENT transmise.		
IMPOSE	Alarme de niveau de gravité URGENT ou NON URGENT transmise.	
ADRESSE 1	Alarme transmise à l'adresse X25 n°1.	
ADRESSE 2	Alarme transmise à l'adresse X25 n°2.	
AUX 2 ADR	Alarme transmise aux deux adresses X25.	
ACTIVATION	Alarme provoquant l'activation du relais R2.	
DESACTIV	Alarme provoquant la désactivation du relais R2.	

#### **DETECTION DANS**

# SITE LOCAL AUTRE SITE

Origine des alarmes concernées par la réinitialisation.

Note: Ce paramètre n'est présent qu'en exploitation multi-site.

#### REMONTEE VERS POSTE / TOUCHE / TICKET

NON TRANS. NON URGENT URGENT IMPOSE

Définit le traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes pour chacune des sorties (poste, touche, ticket).

# REMONTEE VERS CENTRAL.

NON TRANS. NON URGENT URGENT IMPOSE

Définit le traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes pour la remontée vers un site centralisateur.

**Note :** Ce paramètre n'est présent qu'en exploitation multi-site.

# **REMONTEE VERS ADRESSE X25**

NON TRANS. ADRESSE 1 ADRESSE 2 AUX 2 ADR

Définit le traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes pour la sortie Adresse X.25.

# **REMONTEE VERS TRAP SNMP**

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER



NON TRANS. NON URGENT URGENT IMPOSE

Définit le traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes pour l'émission d'un trap SNMP.

#### **REMONTEE VERS RELAIS R2**

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

NON TRANS. ACTIVATION DESACTIV

Définit le traitement par défaut pour l'ensemble des groupes BLS et l'ensemble des alarmes pour la remontée vers le relais R2.

# **CONFIRMATION REINIT**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, les valeurs sélectionnées dans l'écran sont validées.

# 4.3.6.4 VISUALISATION DE LA CONFIGURATION

#### Menu SYSTEME>Configuration>Alarmes>Visu. de la configuration

Cette commande permet de visualiser la configuration courante pour chaque alarme.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «Visu. de la configuration» à partir du menu «Alarmes».

#### **DETECTION DANS**

# SITE LOCAL AUTRE SITE

Origine des alarmes concernées par la visualisation.

Sélectionner la valeur souhaitée puis cliquer sur Selectionner l'element

L'écran de visualisation de la configuration des alarmes indique pour chacune des alarmes (classées par BLS) :

- ♦ le nom de l'alarme,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers une touche,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers un poste,
- le type de transmission de l'alarme pour l'émission d'un ticket,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers un site centralisateur,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers une ou deux adresses X25,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers un manager SNMP,
- le type de transmission de l'alarme pour la remontée vers relais R2.



# 4.3.7 TICKETS

#### Menu SYSTEME>Configuration>Tickets

Les tickets sont émis par le serveur KITAXE du site.

En configuration mono-site, le module buffer intégré de l'iPBX reçoit les tickets du serveur KITAXE, les stocke dans des fichiers temporaires selon des critères de configuration et exporte les fichiers dans une zone où ils sont mis à disposition d'une application externe.

En configuration multi-site, le serveur MUFACT centralise les tickets émis par les différents sites en se connectant aux serveurs KITAXE de chacun des sites. Le buffer intégré de l'iPBX où est implanté le serveur MUFACT reçoit les tickets du serveur MUFACT et les gère de la même façon que décrite ci-dessus en mono-site.

Ce menu permet de :

- configurer les formats de sortie des tickets,
- configurer la taille des tampons de stockage du serveur KITAXE,
- configurer les connexions du serveur MUFACT aux serveurs KITAXE dans le cas du multi-site,
- configurer le buffer intégré.

#### 4.3.7.1 PARAMETRES DES TICKETS

#### Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Parametres tickets

Cette commande permet de configurer l'émission par le serveur KITAXE des tickets, ainsi que leur format.

-----TICKETS DE TAXATION-----

#### **UTILISATION DU FORMAT 4500**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, le ticket pourra être, soit imprimé, soit traité par un taxateur.

Si NON est sélectionné, le ticket sera traité sur une liaison PAD au format 6500.

# **DEFINITION FIL DE L'EAU**

Sur une seule ligne au "format 4500". Cette valeur est présente si le format 4500 est sélectionné.

Sur plusieurs lignes au "format 4500". Cette valeur est présente si le format 4500 est sélectionné.

Si liaison PAD, les tickets sont traités sur une liaison asynchrone qui se connecte au serveur KITAXE ou MUFACT au "format 6500".

carte principale (carte UCV), au "format 6500".

La sortie des données de taxation est faite sur le port série de la

#### NUMERO DE SITE FORCE DANS TICKET

Numéro de site.

**CANAL DE SORTIE** 



Lors de l'émission d'un ticket, le numéro du site émetteur figure dans le ticket. Ce paramètre permet de remplacer cette valeur par un numéro fixe. Dans le cas par exemple d'un multi-site avec optimisation du site de login, le numéro de site réel de l'abonné sera indiqué dans le ticket et non pas le numéro de son site de login.

#### -----TICKETS TELEPHONIQUES-----

#### **SORTIE FIL DE L'EAU**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, les tickets téléphoniques émis par le serveur KITAXE ou MUFACT sortent sur l'imprimante ou sur la liaison PAD selon la valeur du paramètre UTILISATION DU FORMAT 4500 de la rubrique TICKETS DE TAXATION.

L'émission sur la liaison PAD des tickets téléphoniques nécessite que le buffer intégré appelle le serveur KITAXE (ou MUFACT) avec la sous-adresse 00.

Si NON est sélectionné, les tickets téléphoniques ne sont pas émis.

**Note :** Si NON est sélectionné, aucun des autres paramètres de la rubrique TICKETS TELEPHONIQUES n'est présent.

#### **FORMAT DE SORTIE**

FORMAT SIMPLE (82 caractères) FORMAT ETENDU V0 (112 caractères)

FORMAT ETENDU V1 (128 caractères) FORMAT ETENDU V2 (210 caractères)

FORMAT ETENDU V3 (246 caractères) FORMAT ETENDU V4 (256 caractères)

Format d'émission des tickets téléphoniques. Le format conditionne le nombre de champs figurant dans le ticket.

#### **IDENTIFICATION JONCTEUR PAR**

CARTE/VOIE Numéro de la carte et de la voie de l'équipement.

**EQUIPEMENT** NTL (Numéro Terminal Logique)

Type d'identification de la communication.

# **TRONCAGE DES 4 DERNIERS CHIFFRES**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, les 4 derniers chiffres du N° composé n'apparaissent pas.

#### **TYPE D'APPEL**

**ENTRANT ET SORTANT** Impression des Communications Arrivées et Départs.

**ENTRANT** Impression des Communications Arrivées.

**SORTANT** Impression des Communications Départs.

Filtre des tickets téléphoniques à sortir sur l'imprimante au fil de l'eau.

# SUPPRESSION DES TICKETS SANS TAXE

OUI NON

Si OUI est sélectionné, seuls les tickets faisant l'objet d'une taxation sortiront sur l'imprimante au fil de l'eau.



**ATTENTION**: La sélection du OUI entraîne aussi la suppression des communications arrivées.

# **GENERATION DE TICKETS APPELS LOCAUX**

# **DERNIERE SOCIETE INTERNE**

Valeur société frontière autorisant la taxation locale en fonction de la valeur du paramètre.

Valeur par défaut : Toutes les sociétés sont désignées comme sociétés internes.

**Autres valeurs** : (parmi les numéros de sociétés définies), toutes les sociétés en deçà ou égales à cette société frontière sont désignées comme internes, les sociétés audelà de cette société frontières sont désignées comme externes.

La liste des noms de sociétés présentée est triée en ordre croissant des numéros de sociétés.

Cette ligne possède une commande de zoom vers les paramètres de société:

**Remarque :** La suppression d'une société définie comme société frontière est interdite dans le menu **Noms des sociétés**.

01/2012



#### **DEFINITION DES DROITS DE TAXATION LOCALE**

Valeur par défaut : Pas de taxation locale (aucune des lignes n'est cochées).

Pour chaque ligne suivante, cocher ou non la case suivant les droits de taxation locale à appliquer :

#### DANS UNE MEME SOCIETE INTERNE

Taxation si demandeur et demandé appartiennent à la même société interne Champ toujours affichée

# DANS UNE MEME SOCIETE EXTERNE

Taxation si demandeur et demandé appartiennent à la même société externe Affichée si au moins une société externe existe.

# **ENTRE SOCIETES INTERNES DIFFERENTES**

Taxation si demandeur et demandé appartiennent à deux sociétés internes différentes

Affichée si au moins deux sociétés internes existent.

# **ENTRE SOCIETES EXTERNES DIFFERENTES**

Taxation si demandeur et demandé appartiennent à deux sociétés externes différentes

Affichée si au moins deux sociétés externes existent et que l'indicateur de pseudo multi-sociétés est à OUI.

# **SOCIETE INTERNE VERS SOCIETE EXTERNE** (bit 4)

Taxation si demandeur appartient à une société interne et demandé appartient à une société externe

Affichée si au moins une société externe existe.

# **SOCIETE EXTERNE VERS SOCIETE INTERNE** (bit 5)

Taxation si demandeur appartient à une société externe et demandé appartient à une société interne

Affichée si au moins une société externe existe.



#### -----TICKETS DE DONNEES-----

#### **SORTIE FIL DE L'EAU**

OUI

NON

Si OUI est sélectionné, les tickets de données émis par le serveur KITAXE ou MUFACT sortent sur l'imprimante ou sur la liaison PAD selon la valeur du paramètre UTILISATION DU FORMAT 4500 de la rubrique TICKETS DE TAXATION.

L'émission sur la liaison PAD des tickets nécessite que le buffer intégré appelle le serveur KITAXE (ou MUFACT) avec la sous-adresse 10.

Si NON est sélectionné, les tickets de données ne sont pas émis.

Si OUI est sélectionné, le champ suivant est présent.

#### **FORMAT DE SORTIE**

FORMAT SIMPLE (82 caractères)

FORMAT ETENDU V0 (112 caractères)

FORMAT ETENDU V1 (128 caractères)

Format d'émission des tickets de données. Le format conditionne le nombre de champs figurant dans le ticket.

Ce champ n'est présent que si OUI est sélectionné pour le paramètre SORTIE FIL DE L'EAU.

#### -----SORTIE TICKETS DE SERVICE-----

#### **FORMAT DE SORTIE**

FORMAT SIMPLE (82 caractères) FORMAT ETENDU V0 (112 caractères)

FORMAT ETENDU V1 (128 caractères)

Format d'émission des tickets de service. Le format conditionne le nombre de champs figurant dans le ticket.

# FAMILLE "REVEIL" / "PREPAIEMENT" / "SUPERVISION" / "FACULTES" / "ACCUEIL"

Pour chacune des familles, ce paramètre définit le type de sortie des tickets correspondants.

# **JOURNAL DE BORD**

Permet de sortir dans le journal de bord tous les tickets relatifs à la famille.

**FIL DE L'EAU** 

Fonction identique à ci-dessus avec une liaison sur le canal de sortie ou PAD, moyennant l'appel de KITAXE ou MUFACT avec la sous-adresse 30.

**FIL DE L'EAU ET JDB** 

Fonction identique à ci-dessus avec une liaison sur le canal de sortie ou PAD, et sur le journal de bord moyennant l'appel de KITAXE ou MUFACT avec la sous-adresse 30.

# **POUBELLE**

Les tickets de la famille concernée ne sont pas pris en compte.

#### Famille réveil

Programmation du réveil, annulation du réveil, réveil, non réponse au réveil.

#### Famille prépaiement

Traitement du prépaiement : approvisionnement, solde d'un prépaiement, fin de solde courant.



#### **Famille supervision**

Sortie d'un message lors d'un appui touche "TRACE" (appel malveillant).

Sortie d'un message lors de com. Longue.

#### Famille facultés

Indication de message validé ou annulé en fonction domotique lampe de message sur poste.

#### Famille accueil

Sortie d'un message sur le poste d'accueil en/hors veilleuse (ou poste d'un groupement).

-----TICKETS DE SUPERVISION-----

#### SORTIE FIL DE L'EAU

OUI

NON

Si OUI est sélectionné, les tickets de supervision concernant les abonnés et/ou les lignes sont émis selon les critères définis par les paramètres suivants moyennant l'appel de KITAXE ou MUFACT avec la sous-adresse 40

Si NON est sélectionné, les tickets de supervision ne sont pas émis.

Si NON est sélectionné, aucun des paramètres suivants n'est présent.

#### ---- SUPERVISION ABONNES

#### **TYPE D'APPEL**

# ENTRANT ET SORTANT ENTRANT SORTANT

Critère de type d'appel pour l'émission d'un ticket de supervision.

Un ticket peut être émis pour chaque abonné dont le paramètre "SUPERVISION DE L'USAGER (TICKET)" positionné OUI est à (case «ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales».

#### ---- SUPERVISION JONCTEURS

# **IDENTIFICATION JONCTEUR PAR**

# CARTE/VOIE EQUIPEMENT

Détermine si l'édition du ticket est réalisée avec le numéro d'équipement ou avec le numéro de carte et de voie.

#### **TYPE D'APPEL**

# ENTRANT ET SORTANT ENTRANT SORTANT

Critère de type d'appel pour l'émission d'un ticket de supervision.

Un ticket peut être émis pour chaque transition: Sélection, Sonnerie, Conversation, Libération, pour les lignes dont le paramètre "SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)" est positionné à OUI dans «RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure».

- PHASE "SELECTION" / "SONNERIE" / "CONVERSATION" / "LIBERATION"

OUI NON

Indique pour chacune des phases, si un ticket sera émis.

-----TICKETS D'OBSERVATION-----

**GENERATION TICKETS D'OBSERVATION** 

OUI

**Page 278** 

NON



Si OUI est sélectionné, un ticket d'observation est généré pour chaque compteur d'observation.

Si NON est sélectionné, les tickets d'observation ne sont pas émis.

#### 4.3.7.2 PARAMETRES DU SERVEUR KITAXE

# Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Parametres du serveur kitaxe

Cette commande permet de configurer la taille des tampons de stockage de chaque type de ticket sur le serveur KITAXE.

# NOMBRE DE TICKETS (COURANTS) (DEMANDES)

# - TYPE TELEPHONIE / DONNEES / SERVICE / SUPERVISION / OBSERVATION

Taille des tampons de stockage des derniers tickets.

La taille totale maximale de l'ensemble des cinq tampons est 580 tickets.

La prise en compte réelle de la demande n'est effective qu'après un redémarrage de l'installation : les valeurs courantes deviennent alors égales aux valeurs demandées.

#### 4.3.7.3 PROFILS DU SERVEUR MUFACT

# Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Profils du serveur mufact

Cette commande permet de configurer des profils (au maximum 4) qui seront utilisés, en configuration multi-site, pour la connexion du serveur MUFACT aux différents serveurs KITAXE des autres sites.

Note: Dans les 4 dernières colonnes du tableau :

- «tout» indique qu'aucun filtrage n'est configuré dans le profil.
- «filtre» indique qu'un filtrage est configuré dans le profil.

Le tableau de visualisation des profils MUFACT indique pour chaque profil :

- son numéro,
- si les tickets sont soumis à acquittement,
- si les tickets sont émis avec des séparateurs,
- si un filtrage est effectué sur les tickets de téléphonie,
- si un filtrage est effectué sur les tickets de service,
- si un filtrage est effectué sur les sociétés,
- si un filtrage est effectué sur les sites.

Pour visualiser et/ou modifier un profil MUFACT, cliquer sur son numéro.

# **ACQUITTEMENT DES TICKETS**

OUI

NON



Si OUI est sélectionné, le serveur MUFACT acquitte la réception des tickets du serveur KITAXE.

#### **TICKETS EMIS AVEC SEPARATEUR**

OUI NON

Si OUI est sélectionné, un caractère de début et un caractère de fin sont ajoutés au ticket lors de son émission.

#### **FILTRE SUR TICKETS TELEPHONIQUES**

OUI

NON

Si OUI est sélectionné, les champs suivants permettent de choisir le filtrage souhaité sur les tickets téléphoniques.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : les trois champs suivants ont la valeur OUI.

#### - ENVOI DES TICKETS APPELS ENTRANT

OUI NON

Si NON est sélectionné, les tickets téléphoniques correspondants aux appels entrants ne seront pas émis.

#### - ENVOI DES TICKETS APPELS SORTANT

OUI NON

Si NON est sélectionné, les tickets téléphoniques correspondants aux appels sortants ne seront pas émis.

# - ENVOI DES TICKETS APPELS LOCAUX

OUI

NON

Si NON est sélectionné, les tickets téléphoniques correspondants aux appels locaux ne seront pas émis.

# **FILTRE SUR TICKETS SERVICE**

AUCUN PAR INCLUSION

PAR EXCLUSION

Type de filtrage.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : tous les tickets de service pour toutes les familles

Ce paramètre permet de configurer un filtre PAR INCLUSION en indiquant les familles pour lesquelles les tickets seront émis, ou PAR EXCLUSION en indiquant les familles pour lesquelles les tickets ne seront pas émis.

#### - FAMILLE 1 / 2 / 3 / 4

**REVEIL** 

PREPAIEMENT

**SUPERVISION** 

**FACILITES** 

**ALARME** 

**ACCUEIL** 

Noms des familles auxquelles s'applique le filtrage.

# FILTRE SUR SOCIETE DEMANDEUR

AUCUN PAR INCLUSION

**PAR EXCLUSION** 

Type de filtrage.

Note: Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-société.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : tous les tickets téléphoniques pour toutes les sociétés sont émis.



Ce paramètre permet de configurer un filtre **PAR INCLUSION** en indiquant les noms des sociétés pour lesquelles les tickets seront émis, ou **PAR EXCLUSION** en indiquant les noms des sociétés pour lesquelles les tickets ne seront pas émis.

Le filtre concerne la société de l'appelant.

#### - SOCIETE 1 / 2 / 3 / 4

Noms des sociétés auxquelles s'applique le filtrage.

Les listes déroulantes contiennent les noms des sociétés déclarées sur le système.

#### **FILTRE SUR SOCIETE DEMANDE**

AUCUN PAR INCLUSION PAR EXCLUSION

Type de filtrage.

Note: Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-société.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : tous les tickets téléphoniques pour toutes les sociétés sont émis.

Ce paramètre permet de configurer un filtre **PAR INCLUSION** en indiquant les noms des sociétés pour lesquelles les tickets seront émis, ou **PAR EXCLUSION** en indiquant les noms des sociétés pour lesquelles les tickets ne seront pas émis.

Le filtre concerne la société de l'appelé.

#### - SOCIETE 1 / 2 / 3 / 4

Noms des sociétés auxquelles s'applique le filtrage.

Les listes déroulantes contiennent les noms des sociétés déclarées sur le système.

#### **FILTRE SUR SITE DEMANDEUR**

AUCUN PAR INCLUSION PAR EXCLUSION

Type de filtrage.

**Note :** Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-site.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : tous les tickets téléphoniques de tous les sites sont émis.

Ce paramètre permet de configurer un filtre **PAR INCLUSION** en indiquant les noms des sites pour lesquels les tickets seront émis, ou **PAR EXCLUSION** en indiquant les noms des sites pour lesquels les tickets ne seront pas émis.

Le filtre concerne le site de l'appelant.

#### -SITE 1/2/3/4

Noms des sites auxquels s'applique le filtrage.

Les listes déroulantes contiennent les noms des sites du multi-site.

# FILTRE SUR SITE DEMANDE

AUCUN PAR INCLUSION PAR EXCLUSION

Type de filtrage.

**Note :** Ce paramètre n'est présent qu'en configuration multi-site.

Par défaut, aucun filtrage n'est défini : tous les tickets téléphoniques de tous les sites sont émis.



Ce paramètre permet de configurer un filtre **PAR INCLUSION** en indiquant les noms des sites pour lesquels les tickets seront émis, ou **PAR EXCLUSION** en indiquant les noms des sites pour lesquels les tickets ne seront pas émis.

Le filtre concerne le site de l'appelé.

#### - SITE 1/2/3/4

Noms des sites auxquels s'applique le filtrage.

Les listes déroulantes contiennent les noms des sites du multi-site.

#### 4.3.7.4 APPEL DES SERVEURS FACTURATION

## Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Appel des serveurs facturation

Dans une exploitation multi-site, l'iPBX se connecte au serveur MUFACT pour récupérer les tickets de taxation. Le rôle du serveur MUFACT est de centraliser les tickets émis par les différents serveurs KITAXE.

Le serveur MUFACT doit donc connaître les adresses X25 des différents serveurs KITAXE des autres sites. Le serveur MUFACT se connecte aux serveurs KITAXE à l'aide du numéro X25 et d'un profil en sous-adresse.

Cette commande permet de configurer :

- ♦ les adresses X25 des serveurs KITAXE.
- le numéro du profil MUFACT pour la connexion,
- le filtrage sur le type de tickets à rapatrier.

Note: Cette commande n'est présente qu'en exploitation multi-site, sur le site où est implanté le serveur MUFACT. En exploitation mono-site, le numéro d'appel du serveur KITAXE est configurée dans RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de donnees>Serveurs>MUFACT.

Le système permet de définir jusqu'à 64 accès à des serveurs de facturation KITAXE par MUFACT.

# **NUMERO D'APPEL 1 A 64**

Numéro d'appel du serveur KITAXE.

#### PROFIL - TEL/PAQ/CIR/SER/SUP/OBS

Numéro du profil MUFACT à utiliser pour la connexion - types de tickets à rapatrier depuis le serveur KITAXE.

Ce champ doit être rempli comme suit :

- numéro de profil MUFACT,
- filtre pour le rapatriement des tickets :
- chacune des positions représente le type de ticket dans l'ordre ou ils apparaissent dans le libellé du champ,
- un signe + signifie que les tickets du type correspondant seront rapatriés,
- un signe signifie que les tickets du type correspondant ne seront pas rapatriés.

Exemple: +--+-- signifie que seuls les tickets de type téléphonie et service seront rapatriés.



#### 4.3.7.5 BUFFER INTEGRE

# Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre

Le rôle du buffer intégré est d'assurer :

- la réception des tickets en provenance d'un serveur KITAXE (en configuration mono-site) ou MUFACT (en configuration multi-site),
- la répartition des tickets dans des fichiers selon le type de ticket (un fichier par type de ticket),
- l'export de ces fichiers dans une zone d'export pour mise à disposition des applications externes.

Ce menu permet de :

- configurer le buffer intégré,
- mettre en service/hors service le buffer intégré,
- configurer les paramètres d'export (fréquence, option de compression, etc.),
- gérer la zone d'export (visualisation, purge),
- exporter manuellement des fichiers de tickets.

#### 4.3.7.5.1 PARAMETRES GENERAUX

SUSPENDU

#### Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Parametres generaux

Cette commande permet de :

- visualiser/modifier l'état fonctionnel du buffer intégré,
- configurer le numéro d'appel du serveur MUFACT,
- sélectionner les types de tickets à sauvegarder.

Mise hors service.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «Parametres generaux» à partir du menu «Buffer integre».

# **ETAT: «ETAT COURANT»**

Permet de modifier l'état fonctionnel du buffer intégré.

Pas de modification de l'état fonctionnel du buffer intégré.

**OPERATIONNEL** Mise en service.

ETAT COURANT indique l'état fonctionnel du buffer intégré : opérationnel, suspendu.

Note: Toute modification des paramètres du buffer intégré requiert l'état suspendu.

#### **NUMERO D'APPEL MUFACT**

Numéro d'annuaire du serveur MUFACT.

#### **NUMERO TYPES DE TICKETS A SAUVEGARDER**



# - TELEPHONIQUES / DONNEES PAQUET / DONNEES CIRCUIT / SERVICE (ET ALARMES) / SUPERVISION / OBSERVATION

# NON OUI

Pour chaque type de ticket :

- si OUI est sélectionné, un fichier est ouvert pour stockage des tickets correspondants,
- si NON est sélectionné, les tickets de ce type ne sont pas sauvegardés.

# 4.3.7.5.2 PARAMETRES DES TICKETS

#### Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Parametres des tickets

Cette commande permet, pour chaque type de ticket, de :

- configurer les tailles maximales des fichiers temporaires et de la zone d'export,
- configurer la fréquence et l'heure d'export,
- configurer l'option de notification de mise à disposition des fichiers exportés,
- configurer l'option de compression des fichiers avant export.

#### **PAR TYPE**

TELEPHONIQUE	DONNEES PAQUET	DONNEES CIRCUIT
SERVICE	SUPERVISION	OBSERVATION

Type de tickets.

Sélectionner un type de tickets, puis cliquer sur Selectionner l'element.

**Note :** Les valeurs par défaut sont résumées dans le tableau qui suit la définition des paramètres.

#### **NOM DU FICHIER**

Champ informatif indiquant le type de tickets contenus dans le fichier (cette chaîne de caractères est utilisée comme début de nom du fichier).

Les valeurs possibles sont : TickTel, TickDataPaq, TickDataCirc, TickServ, TickSuperv, TickObserv.

# TAILLE MAX. FICHIER TEMPORAIRE (MO)

Taille maximum en MO du fichier de stockage du buffer intégré pour le type de tickets concerné. Valeur max. = 4000.

Lorsque cette taille est atteinte, le fichier est exporté vers la zone d'export correspondant à son type, indépendamment des paramètres de réglage de la périodicité de l'export.

# **TAILLE MAX. ZONE D'EXPORT (MO)**

Taille maximum en MO de la zone d'export réservée aux fichiers du type concerné. Valeur max. = 4000.

Lorsque cette taille est atteinte, les nouveaux fichiers exportés écrasent les plus anciens.

#### PERIODICITE D'EXPORT DES FICHIERS



#### - PERIODICITE JOURS

Nombre de jours entre deux exportations.

#### - PERIODICITE HEURES

Nombre d'heures entre deux exportations.

**Note :** Les paramètres PERIODICITE JOURS et PERIODICITE HEURES sont exclusifs l'un de l'autre. Le dernier champ renseigné annule la valeur de l'autre paramètre.

# - HEURE DE DECLENCHEMENT (HH:MM)

Heure de la première exportation.

#### **NOTIFICATION DEMANDEE**

Si OUI est sélectionné, une notification de mise à disposition est envoyée au Journal De Bord.

### **FICHIERS EXPORTES COMPRESSES**

Si **OUI** est sélectionné, le fichier est compressé avant d'être exporté. Son extension est alors .gz.

Si **NON** est sélectionné, le fichier n'est pas compressé avant d'être exporté. Son extension est alors **.arch**.

Type de ticket	Taille max fichier temporaire (MO)	Taille max. zone export (MO)	Périodicité jours	Notification	Compression
Téléphonie	20	20	1	OUI	OUI
Données paquet	0	0		NON	NON
Données circuit	0	0		NON	NON
Service	0,5	0,5	1	OUI	OUI
Supervision	0	0		NON	NON
Observation	0	0		NON	NON

Valeurs par défaut des paramètres des tickets du buffer intégré

#### 4.3.7.5.3 VISUALISATION DES FICHIERS DE TICKETS

Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Visu. des fichiers de tickets

Cette commande permet de visualiser la liste des fichiers exportés présents dans la zone d'export, c'est-à-dire disponibles pour les applications externes.

# **PAR TYPE**

TOUS	TELEPHONIQUE	DONNEES PAQUET	DONNEES CIRCUIT
SERVICE	SUPERVISION	OBSERVATION	

Type de tickets.

Sélectionner un type de tickets, puis cliquer sur Selectionner l'element.



Pour le type de tickets sélectionné ou pour chaque type dans le cas où TOUS a été sélectionné, le tableau de visualisation indique pour chaque fichier présent dans la zone d'export :

- son nom sous la forme : Type\_aaaammjj\_hhmmss.extension, où :
- ◆ Type est le type de tickets,
- aaaammjj\_hhmmss représente la date et l'heure de début d'acquisition des tickets,
- extension est .gz si la compression de fichier est demandée, .arch sinon.
- la date d'export,
- l'heure d'export,
- sa taille.

La date et heure se rapportent à un fichier ticket correspond à la dernière information reçue du PBX.

#### 4.3.7.5.4 EXPORT DES FICHIERS DE TICKETS

Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Export des fichiers de tickets

Cette commande permet forcer l'exportation des fichiers de tickets pour mise à disposition des applications externes.

#### **PAR TYPE**

TOUS TELEPHONIQUE DONNEES PAQUET DONNEES CIRCUIT
SERVICE SUPERVISION OBSERVATION

Type de tickets.

Sélectionner un type de tickets, puis cliquer sur Selectionner l'element.

#### **PASSWORD**

Entrer le mot de passe puis cliquer sur Exporter les fichiers de tickets.

**Note :** Le mot de passe est celui de la connexion au portail d'exploitation de l'iPBX. Si les droits associés à ce mot de passe sont insuffisants, l'exportation des fichiers sera refusée par le système.

Lorsque l'opération est terminée, l'écran affiche :

Fichiers : tous exportes

# 4.3.7.5.5 SUPPRESSION DES FICHIERS ZONE EXPORT

Menu SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Suppression fichiers zone export

Cette commande de supprimer les fichiers de tickets de la zone d'export.



#### **PAR TYPE**

TOUS TELEPHONIQUE DONNEES PAQUET DONNEES CIRCUIT

SERVICE SUPERVISION OBSERVATION

Type de tickets.

Sélectionner un type de tickets, puis cliquer sur Selectionner l'element.

#### **PASSWORD**

Entrer le mot de passe puis cliquer sur «Supprimer les fichiers».

Lorsque l'opération est terminée, l'écran affiche :

Fichiers : telephonique supprimes

Note: La suppression de fichiers de la zone d'export nécessite que l'état fonctionnel du buffer intégré soit SUSPENDU (commande : SYSTEME>Configuration>Tickets>Buffer integre>Parametres generaux).

#### 4.3.8 E-MAIL

# Menu SYSTEME>Configuration>E-mail

La fonctionnalité E-Voicemail de l'iPBX permet au système d'envoyer un courriel à un abonné pour le prévenir qu'il a reçu un message vocal sur sa Boîte Vocale Intégrée.

Selon la configuration de la classe de sa boîte vocale, soit :

- aucune notification ne sera envoyée,
- un courriel simple sera envoyé,
- un courriel sera envoyé et le message vocal sera joint au courriel.

Pour bénéficier du service E-voicemail, un abonné doit avoir une BVI dont la classe autorise ce service.

Le menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites permet d'autoriser ou d'interdire le service E-voicemail par classe de boîte vocale.

La classe de boîte est affectée à l'abonné dans ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

L'adresse e-mail de l'abonné utilisée est celle de sa fiche annuaire.

Le menu **SYSTEME>Configuration>E-mail** permet de configurer les paramètres des serveurs de messagerie utilisés par l'iPBX :

- pour envoyer un courriel à un abonné,
- pour recevoir l'accusé de réception de l'abonné ayant lu le courriel.

# Description des différents champs :



# PARAMETRES D'EMISSION:

Ces paramètres permettent à l'iPBX d'envoyer un courriel à un abonné.

#### **SERVEUR**

Adresse du serveur de messagerie SMTP.

Les deux paramètres suivants ne sont à configurer que dans le cas où le serveur SMTP requiert une authentification.

Ce champ peut également être renseigné avec un nom de domaine (DNS). Celui-ci doit être complet et doit correspondre à la configuration effectuée dans les champs **Adresse dns1** et **Adresse dns 2** dans le Menu **SYSTEME/Configuration/Cartes/Parametres des cartes IP**.

#### **PORT**

Champ permettant de définir le numéro de port pour le serveur SMTP.

# **CONNEXION CRYPTEE (SSL)**

Case à cocher permettant d'utiliser une connexion cryptée entre l'iPBX et le serveur mail utilisé pour la fonction E-Voicemail dans le cas d'une émission de message.

Cette fonctionnalité permet de rendre plus difficile, à un tiers, d'intercepter les échanges entres ces deux systèmes.

La configuration du port par défaut de la connexion avec et sans SSL pour la fonctionnalité E-Voicemail et suivant le protocole, est la suivante :

Protocole	Sans SSL (Case non cochée)	Avec SSL (Case non cochée)
SMTP	25	465
POP3	110	995
iMAP	143	993

# COMPTE

Nom du compte de messagerie de l'iPBX sur le serveur SMTP.

# **MOT DE PASSE**

Mot de passe du compte de messagerie SMTP de l'iPBX.



# PARAMETRES DE RECEPTION:

Ces paramètres permettent à l'iPBX de recevoir un courriel accusé de réception de l'abonné ayant lu le mail reçu.

A réception de l'accusé de réception, le système marque comme LU le message vocal correspondant de la BVI de l'abonné.

## **ADRESSE E-MAIL**

Adresse de la boîte de messagerie de l'iPBX sur le serveur de messagerie. Cette adresse est l'adresse vers laquelle est émis l'accusé de réception.

## **PROTOCOLE**

Champ permettant de définir le protocole est utilisé pour les paramètres de réception (POP3 ou IMAP)

## **SERVEUR**

Adresse du serveur de messagerie POP3 ou IMAP selon le cas

## **PORT**

Champ permettant de définir le numéro de port pour le serveur de messagerie.

# **CONNEXION CRYPTEE (SSL)**

Case à cocher permettant d'utiliser une connexion cryptée entre l'PBX et le serveur mail utilisé pour la fonctionnalité E-VoiceMail dans le cas d'une réception de message.

Pour les détails, se référer plus haut pour le cas d'émission de message.

## **COMPTE**


Nom du compte de messagerie de l'iPBX sur le serveur de messagerie.

# **MOT DE PASSE**

Mot de passe du compte de messagerie de l'iPBX.



# **BVI EVOICEMAIL: EXEMPLE DE CONFIGURATION SIMPLE**

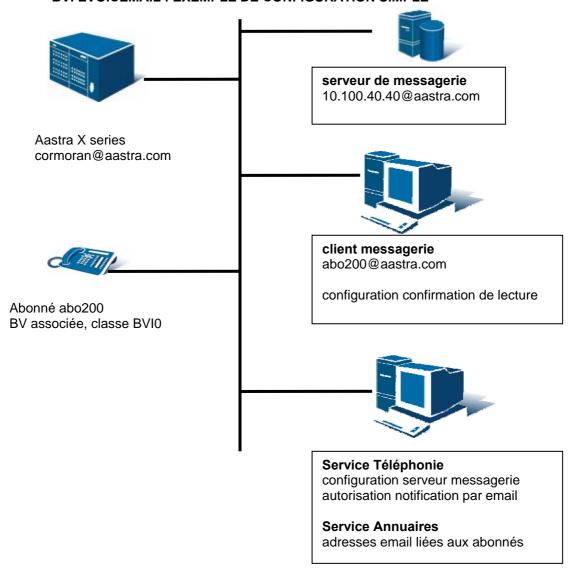

Page 290 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



## **SERVICE TELEPHONIE**

# CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ABONNE : DECLARATION D'UNE BOITE VOCALE

- ♦ Sélectionner le Menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques
- Cocher la ligne Boite vocale intégrée (BVI),
- Sélectionner le nom de classe (Classe de boite vocale)

## CONFIGURATION DU SERVEUR SMTP DE MESSAGERIE POUR LA NOTIFICATION DE DEPOT

♦ Sélectionner le Menu SYSTEME>Configuration>E-mail

## Dans la zone Parametres d'emission :

- Entrer l'adresse du serveur de messagerie,
- ♦ Entrer le compte et le mot de passe d'accès à ce serveur si nécessaire.

Note: Les champs « Compte » et « Mot de passe » dans la partie « Parametres d'emission » correspondent à l'accès au serveur de messagerie, et non à un compte abonné. Il est nécessaire de les renseigner si un mot de passe est configuré en accès sur le serveur de messagerie.

# CONFIGURATION DU SERVEUR POP3 DE MESSAGERIE POUR L'ACQUITTEMENT DE LECTURE

♦ Sélectionner le Menu SYSTEME>Configuration>E-mail

## Dans la zone Parametres de reception :

- Entrer l'adresse email affectée à l'ipbx,
- Choisir POP3 ou IMAP
- Entrer l'adresse du serveur de messagerie dans le champ Serveur,
- Entrer le compte email affecté à l'iPBX et le mot de passe associé

**Note :** La partie « Parametres de reception » permet de configurer le compte email associé à iPBX.

C'est la déclaration de valeurs dans ces champs qui autorise l'acquittement de lecture de l'email de notification.



# CONFIGURATION DANS LA CLASSE DE BOITE BVI DE LA NOTIFICATION DE DEPOT PAR EMAIL

- ♦ Sélectionner le Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale/Messagerie interne (bvi)>Classes de boites/Caracteristiques
- Sélectionner l'élément correspondant à la boite vocale considérée
- Définir les paramètres d'exploitation relatifs à cette boite vocale (NOTIFICATION/INTERDIT)
- Cocher la case option vocal joint, si cette option est choisie

Note: La classe de boîte BVI est celle de la boîte vocale de l'abonnée sur lequel le message est déposé (dans le schéma précédent, l'abonné 200).

L'option « message vocal joint » n'apparait que si « Notification » est choisi.

# CONFIGURATION DE L'ADRESSE EMAIL ASSOCIEE A L'ABONNE

A partir du Menu SERVICE ANNUAIRE,

- Cliquer sur le lien correspondant à l'abonné considéré,
- Sélectionner Modification,
- Entrer l'adresse Email relative à cet abonné

## **MESSAGERIE AVEC OUTLOOK 2003:**

# CONFIGURATION DU COMPTE EMAIL ASSOCIE A L'ABONNE SUR LE CLIENT DE MESSAGERIE

Dans Outlook:

- Sélectionner le menu Outils>Compte de messagerie
- Sélectionner Ajouter un nouveau compte de messagerie,
- Cocher la case POP3,

Dans l'écran Paramètres de messagerie Internet (POP3) :

• Renseigner successivement les différents champs suivants :

Votre nom Adresse de messagerie Serveur de courrier entrant (POP3) Serveur de courrier sortant (SMTP) Nom d'utilisateur Mot de passe Mémoriser mot de passe nom du compte de l'Abonné adresse email de l'Abonné adresse du serveur de messagerie adresse du serveur de messagerie nom du compte de l'Abonné

**Note :** Certaines rubriques sont éventuellement associées à la configuration Outlook fixée par l'administrateur du système. Le contacter dans ce cas.



**Page 293** 

# CONFIGURATION DU SERVEUR POP3 DE MESSAGERIE POUR L'ACQUITTEMENT DE LECTURE

# Dans Outlook:

- ♦ Sélectionner le menu Outils>Options
- ♦ Sélectionner l'onglet **Préférences**
- Sélectionner le bouton Options de la messagerie
- Sélectionner le bouton Options de suivi
- Cocher la case désirée dans la zone Utilisez cette option pour décider comment répondre aux demandes de confirmation de lecture
  - Toujours envoyer une réponse
  - Me demander avant d'envoyer une réponse

**Note :** L'option « Ne jamais envoyer de réponse » ne doit pas être choisie, car cela n'activerait pas la fonctionnalité d'acquittement de lecture.



## 4.3.9 MIB SNMP

# Menu SYSTEME>Configuration>mib snmp

Cette commande permet de renseigner les paramètres de description de la MIB snmp de l'iPBX.

## NOM

Ce paramètre correspond à la variable sysName de la MIB.

# **CONTACT**

Ce paramètre correspond à la variable sysContact de la MIB.

# **LOCALISATION**

Ce paramètre correspond à la variable sysLocation de la MIB.

# **COMMUNAUTE**

La valeur par défaut « public » autorise l'accès en lecture à la MIB.

# **MIB ACCESSIBLE A**

TOUTES MACHINES

Pas de restriction d'accès

MANAGERS ET SOUS RESEAU Accessible par tous les managers déclarés sur le réseau et par toutes les machines du même sous-réseau.

MANAGERS SEULS

Accessible par tous les managers déclarés sur le réseau.



# 4.4 MAINTENANCE LOGICIELLE

# Menu SYSTEME>Maintenance logicielle

Ce menu permet de :

- configurer et lancer une opération de sauvegarde du système,
- configurer et programmer une opération de sauvegarde périodique,
- ♦ lancer une opération de restitution,
- ♦ lancer une opération de mise à niveau, soit par l'installation d'une nouvelle version, soit par l'installation de la version courante avec patchs,
- modifier la configuration de certains types de données de façon massive par l'import d'un fichier de données.
- ♦ télécharger dans un répertoire spécifique et dédié au serveur TFTP, les fichiers relatifs aux Bornes DECT IP, Postes A6XXD, Postes WIFI 312I.

## 4.4.1 SAUVEGARDE

# Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Sauvegarde

Ce menu permet de :

- configurer et lancer une opération de sauvegarde du système,
- visualiser la liste des fichiers de sauvegarde présents sur le système,
- configurer et programmer une opération de sauvegarde périodique.

# 4.4.1.1 CONSTITUTION DE LA SAUVEGARDE

# Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Sauvegarde>Constitution de la sauvegarde

Cette commande permet de configurer le contenu de la sauvegarde et de lancer une opération de sauvegarde.

Les rubriques sont différentes suivant le système Aastra X series ou l'A5000 SERVER.

## **SAUVEGARDE DONNEES**

## - DONNEES PABX

Ces deux paramètres ne sont pas modifiables (les cases correspondantes ne peuvent pas être décochées). Ils correspondent aux données de configuration de l'iPBX et constituent le contenu minimum d'une sauvegarde.

## - FICHES ANNUAIRE

Si la case est cochée, les fiches annuaires seront sauvegardées.

## - ANNONCES PARLEES

Si la case est cochée, les annonces parlées seront sauvegardées.



### - FILMS SVI

Si la case est cochée, les films SVI seront sauvegardés.

#### - SIGNATURES BVI

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Si la case est cochée, les signatures BVI seront sauvegardées. (Une signature BVI est la partie personnalisée du message d'accueil banalisé.)

## **SAUVEGARDE CODE**

Si la case est cochée, la version courante du logiciel sera sauvegardée.

Cette option est utile avant une mise à niveau du logiciel pour pouvoir éventuellement revenir à la version courante en cas de problème.

Une fois les paramètres de constitution de la sauvegarde renseignés, cliquer sur «Validation» pour lancer l'opération de sauvegarde.

Lorsque la sauvegarde est terminée, le nom du fichier de sauvegarde apparaît dans le champ EXPORT DU FICHIER.

## **EXPORT DU FICHIER**

Champ informatif indiquant le nom du fichier de sauvegarde (pour une description détaillée du nom de fichier, se référer au paragraphe 4.4.1.2.

A l'issue de l'opération de sauvegarde, le fichier de sauvegarde est en local sur l'iPBX.

Deux types de recopie du fichier de sauvegarde sont alors disponibles :

- sur le PC via HTTPS,
- sur un disque externe (clé USB).

Pour recopier le fichier de sauvegarde sur le PC, cliquer sur le lien hypertexte disponible sur le libellé EXPORT DU FICHIER. Le système d'exploitation du PC propose alors la fenêtre de téléchargement de fichier.

Pour recopier le fichier de sauvegarde sur la clé USB de l'iPBX, cliquer sur **Sauvegarde sur cle usb ipbx**. La recopie s'effectue vers le répertoire /BACKUP/EXT créé par le système s'il n'est pas présent sur la clé USB.

Note: Si la clé USB de l'iPBX n'est pas présente, un message d'erreur est généré.

## 4.4.1.2 LISTE DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Sauvegarde>Visu. des sauvegardes

Cette commande permet de visualiser la liste des fichiers de sauvegarde présents sur l'iPBX.

Le tableau de visualisation des fichiers de sauvegarde indique pour chaque fichier :

- ♦ le nom du fichier sous la forme : Bckp\_X\_Y\_aaaammjjhhmmss.sav où :
- ★ X indique si le fichier de sauvegarde ne contient que les données (d) ou contient les données et le code (c+d),
- Y est l'identificateur du dongle,



- aaaammjjhhmmss indique la date et l'heure de lancement de la sauvegarde.
- le support de la sauvegarde : local, ou externe (clé USB),
- ♦ le type de sauvegarde : d, ou c+d,
- la date d'enregistrement du fichier de sauvegarde (date de fin de sauvegarde),
- l'heure d'enregistrement du fichier de sauvegarde (heure de fin de sauvegarde),
- la taille du fichier.

Un lien hypertexte est disponible sur le nom de chaque fichier de la liste permettant de recopier le fichier sur le PC. Le système d'exploitation du PC propose alors la fenêtre de téléchargement de fichier.

# 4.4.1.3 PROGRAMMATION D'UNE SAUVEGARDE PERIODIQUE

Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Sauvegarde>Programmation sauvegarde periodique

Cette commande permet de :

- configurer le contenu des sauvegardes périodiques,
- indiquer si le fichier de sauvegarde doit être sauvegardé sur disque externe,
- configurer la périodicité de la sauvegarde ainsi que les date et heure de la première sauvegarde,
- annuler la programmation périodique.

Les paramètres de constitution de la sauvegarde sont identiques à ceux décrits au paragraphe 4.4.1.1.

### SAUVEGARDE SUR DISQUE EXTERNE

Si cette case est cochée le fichier de sauvegarde sera recopié sur la clé USB de l'iPBX. La recopie s'effectue vers le répertoire /BACKUP/EXT créé par le système s'il n'est pas présent sur la clé USB.

**Note :** Si la clé USB de l'iPBX n'est pas présente au moment de la validation, un message d'erreur est généré.

# INDIQUER LA PERIODICITE DE LA SAUVEGARDE

JOURNALIERE	La sauvegarde aura lieu une fois par jour à l'heure indiquée dans le champ HEURE à partir du jour indiqué dans le champ DATE.
HEBDOMADAIRE	La sauvegarde aura lieu une fois par semaine au jour de la semaine correspondant au jour indiqué dans le champ DATE et à l'heure indiquée dans le champ HEURE à partir du jour indiqué dans le champ DATE.

## PROGRAMMER LA PREMIERE OCCURRENCE

## DATE (JJ/MM/AAAA):

Date de la première sauvegarde.

# HEURE (HH:MM):

Heure de la première sauvegarde à la date indiquée dans le champ DATE.



Une fois les paramètres de la sauvegarde périodique configurés, cliquer sur «Validation» pour les valider.

L'écran qui s'affiche résume les paramètres de programmation de la sauvegarde périodique. Tous les champs sont informatifs.

Pour annuler la programmation périodique, cliquer sur «Annulation».

## 4.4.2 RESTITUTION

## Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Restitution

Cette commande permet de :

- lancer ou programmer une restitution de la version complète (données + code applicatif) ou de la configuration (données) de l'iPBX à partir d'un fichier de sauvegarde,
- supprimer la programmation courante d'une restitution.

# 4.4.2.1 CONFIGURATION ET PROGRAMMATION D'UNE RESTITUTION

**Note :** Il n'est pas possible de lancer ni de programmer une restitution si une mise à niveau logicielle est programmée.

Si aucune opération de restitution ou de mise à niveau n'est programmée, l'écran affiche par défaut **Type de restitution : LOCALE**.

## TYPE DE RESTITUTION

Le fichier de sauvegarde à utiliser pour la restitution est sur l'iPBX.

IMPORT PC Le fichier de sauvegarde à utiliser pour la restitution est sur le PC.

Sélectionner le type de restitution souhaité puis cliquer sur «Validation».

## Cas IMPORT PC:

Dans ce cas, le fichier à télécharger doit préalablement être localisé puis chargé :

## **FICHIER A TELECHARGER**

Nom du fichier de sauvegarde à télécharger depuis le PC.

Utiliser le bouton «Parcourir» pour localiser le fichier recherché.

Utiliser le bouton «Telecharger» pour télécharger le fichier de sauvegarde.

Cliquer sur «Validation» pour accéder à l'écran de constitution de la restitution.

# Cas LOCAL:

L'écran qui s'affiche donne la liste des fichiers de sauvegarde disponibles sur l'iPBX (soit en local, soit sur le disque externe).

Cliquer sur le numéro du fichier de sauvegarde souhaité pour accéder à l'écran de constitution de la restitution.

## **APPLICATION: NOM DE VERSION**

Le nom de version indique la version logicielle correspondant à la sauvegarde.



#### **CHOIX DES ITEMS A RESTITUER:**

Seuls les items correspondant au contenu du fichier de sauvegarde sont proposés. Ils sont cochés par défaut. Pour ne restituer que certains éléments de la sauvegarde, décocher les cases des éléments à ne pas restituer.

Les paramètres de constitution de la restitution sont identiques à ceux de la constitution de la sauvegarde, décrits au paragraphe 4.4.1.1.

## - DONNEES PABX

Cet item fait obligatoirement partie de la restitution.

# - FICHES ANNUAIRE>ANNONCES PARLEES>FILMS SVI>SIGNATURES BVI>CODE APPLICATIF

Ces items sont optionnels.

## INDIQUER LE TYPE DE BASCULEMENT

DIFFERE	L'opération de restitution sera lancée par le système aux date et heure indiquées dans les champs DATE et HEURE.
IMMEDIAT	L'opération de restitution sera lancée dès l'appui sur la touche «Validation».

## PROGRAMMER LE BASCULEMENT

Ces champs sont à renseigner si le type de basculement DIFFERE est sélectionné.

## DATE (JJ/MM/AAA):

Date de lancement de la restitution.

## HEURE (HH:MM):

Heure de lancement de la restitution.

Une fois les paramètres de constitution de la restitution renseignés, cliquer sur «Validation» pour les valider, et lancer l'opération de restitution si le mode IMMEDIAT est sélectionné.

**Note :** Dans le cas d'une restitution contenant le code applicatif, il est possible que la clé de déverrouillage soit demandée au moment de la validation.

Si le mode DIFFERE est choisi, l'écran suivant permet de modifier la programmation de la restitution ou bien de la supprimer.

# Cas d'un AXD en mode Duplex :

Suite à la phase de restitution sur la carte active, le système redémarre automatiquement en mode Duplex.

# 4.4.2.2 MODIFICATION/SUPPRESSION DE LA PROGRAMMATION DE RESTITUTION

Cet écran est visualisé dans les cas suivants :

- lors d'un accès au menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Restitution si une opération de restitution est déjà programmée,
- après validation d'une demande de restitution différée.

Pour modifier l'opération de restitution, modifier les paramètres puis cliquer sur le bouton **Validation** pour prendre en compte les modifications.

Pour supprimer la programmation de la restitution, cocher la case **SUPPRESSION** puis cliquer sur le bouton **Validation** :



## 4.4.3 MISE A NIVEAU

## Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Mise a niveau

Cette commande permet de :

- lancer ou programmer une mise à niveau logicielle de l'iPBX,
- supprimer la programmation courante d'une mise à niveau.

Note: Sur un système de la gamme Aastra X series, la mise à niveau de l'OS est proposée après la mise à niveau applicative si nécessaire. Si une opération de restitution est programmée sur le système, elle doit être supprimée avant de pouvoir configurer et programmer une mise à niveau logicielle.

## 4.4.3.1 PROGRAMMATION D'UNE MISE A NIVEAU

## Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Mise a niveau

Si aucune opération de restitution ou de mise à niveau n'est programmée, l'écran affiche par défaut **Type de mise a niveau : IMPORT PC**.

## **TYPE DE MISE A NIVEAU**

IMPORT PC	Le (ou les) fichier(s) à utiliser pour la mise à niveau est (sont) sur le PC (CD-ROM inséré).
	Le (ou les) fichier(s) à utiliser pour la mise à niveau est (sont) sur la clé USB de l'iPBX.

Sélectionner le type de mise à niveau souhaité puis cliquer sur Validation.

Une mise à jour logicielle peut être de plusieurs types :

- Nouvelle version officialisée complète (SA), exemple :X\_A5000\_R5.2\_SP1\_B700.tar.gz,
- Mise à jour du logiciel pour une version SA donnée, correspondant à des évolutions fonctionnelles, exemple X\_A5000\_R5.2\_RC\_D101.tar.gz,
- Mise à jour, pour une version donnée, correspondant uniquement à des corrections d'anomalies, exemple X\_A5000\_R5.2\_SP1\_B701.tar.gz.

Le répertoire A5000\_Infra de livraison logicielle peut donc contenir plusieurs types de répertoire correspondant à ces différents types de mis à jour :

- Upgrade pour les versions de mise à jour logicielle,
- ◆ Delta pour les corrections d'anomalies.

# Cas IMPORT PC:

Les fichiers de mise à niveau sont à télécharger à partir du répertoire **A5000\_Infra** du CD-ROM.


L'écran ci-dessous donne un exemple de fichiers de mise à niveau logicielle :

# **VERSION APPLICATIVE A TELECHARGER**



Nom du fichier de mise à niveau de l'application iPBX à télécharger depuis le PC.

Utiliser le bouton «Parcourir...» pour localiser le fichier recherché. Sur le CD-ROM de distribution, le fichier se trouve dans le répertoire **A5000\_Infra**, Exemple :

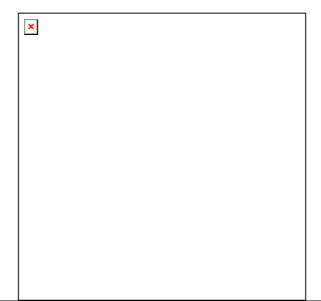

A5000_R5000.2_xxxxx.tar.gz	Version applicative (A5000 server))
AX_R5000.2_xxxxx.tar.gz	Version applicative (systèmes X series)
SYS5000.1_xxxxx.tar.gz	Version système (systèmes X series)

Sélectionner le fichier de mise à niveau de la version applicative correspondant au type d'iPBX.

Utiliser le bouton Telecharger pour télécharger le fichier de mise à niveau.

Un message indique que le téléchargement est en cours.

Une fois le téléchargement terminé, cliquer sur le bouton Validation.

Sur un système de la gamme X series (AXS, AXL, AXD), si la version logicielle applicative le nécessite, l'écran permettant le téléchargement de la version système est affiché :

# **APPLICATION: VERSION**

Champ informatif indiquant la version logicielle applicative active du système.

# **VERSION SYSTEME A TELECHARGER**

Nom du fichier de mise à niveau de l'OS Linux à télécharger depuis le PC.

Utiliser le bouton «Parcourir» pour localiser le fichier recherché. Sur le CD-ROM de distribution, le fichier se trouve dans le répertoire **A5000\_Infra** (voir ci-dessus).

Utiliser le bouton «Telecharger» pour télécharger le fichier de mise à niveau.

Une fois le téléchargement terminé, cliquer sur le bouton «Valider».

## Cas CLE USB IPBX:

Si la clé USB n'est pas présente sur l'iPBX, l'écran suivant affiche : **Disque externe non detecte**.



L'écran qui s'affiche donne la liste, filtrée en fonction de la demande et du type d'iPBX, des fichiers de mise à niveau disponibles sur le disque externe de l'iPBX.

Cliquer sur le numéro du fichier de mise à niveau souhaité pour accéder à l'écran de programmation de la mise à niveau.

## **APPLICATION: NOM DE LA VERSION**

Information du système indiquant le nom du paquet logiciel applicatif qui va être installé sur le système.

#### SYSTEME: NOM DE LA VERSION

Information du système indiquant le nom du paquet logiciel de l'OS qui va être installé sur le système.

**Note :** Ce champ n'est présent que si une version de l'OS a été téléchargée.

#### SUPPRESSION

En cochant cette case et en validant, l'utilisateur a la possibilité, pour une raison ou une autre (time out en cours de session, erreur sur la version), d'effacer tout fichier préalablement chargé (application ou/et système) et de recommencer la mise à niveau au début. Ceci permet d'éviter, notamment, toute confusion avec les fichiers mis en mémoire (temporaire) jusqu'à la phase de basculement.

## **CLES DE DEVERROUILLAGE**

A partir de R5.2, il est obligatoire de rentrer une nouvelle clé relative à cette version. La clé précédente relative à R5.1 ne sera plus valide. Par contre pour une mise à jour de palier en R5.2, la clé sera conservée. La clé est à entrer quelque soit le type de basculement (voir ci-après).

# INDIQUER LE TYPE DE BASCULEMENT

	L'opération de mise à niveau sera lancée par le système aux date et heure indiquées dans les champs DATE et HEURE.
IMMEDIAT	L'opération de mise à niveau sera lancée dès l'appui sur la touche «Validation».

## PROGRAMMER LE BASCULEMENT

Ces champs ne sont présents que si le type de basculement DIFFERE est sélectionné.

## DATE (JJ/MM/AAAA):

Date de lancement de la mise à niveau.

# HEURE (HH:MM):

Heure de lancement de la mise à niveau.

Une fois les paramètres de programmation de la mise à niveau renseignés, cliquer sur **Validation** pour les valider, et lancer l'opération de mise à niveau si le mode **IMMEDIAT** est sélectionné.

**Note :** A l'issue du basculement de version, le système redémarre.



## 4.4.3.2 VALIDATION D'UNE MISE A NIVEAU

A la suite d'une mise à niveau logicielle, la version installée n'est pas automatiquement validée lors du basculement. La validation de la nouvelle version doit être faite manuellement après avoir constaté qu'elle s'exécute de façon satisfaisante.

La validation se fait par le menu **SYSTEME>Demande de redemarrage** (voir paragraphe *4.5*)

### **REMARQUES IMPORTANTES**

Tant que la nouvelle version n'est pas validée :

- elle reste «en test», (voir menu «SYSTEME>Info>Id. logicielle»),
- un retour sur la version précédente est possible (voir «SYSTEME>Demande de redemarrage») mais les données modifiées pendant la phase où le logiciel n'a pas été validé seront perdues.

**ATTENTION**: La restitution ne sera pas possible sur la version récupérée.

Les sauvegardes de données sont impossibles pendant la phase où le logiciel n'a pas été validé.

Il est recommandé de valider la nouvelle version le plus rapidement possible (dès qu'un fonctionnement normal a été observé).

#### 4.4.3.3 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE MISE A NIVEAU

Si une mise à niveau est déjà programmée, l'écran **Programmation de la mise a niveau** s'affiche lors de l'accès à **SYSTEME>Maintenance logicielle>Mise a niveau**.

Modifier les paramètres de la programmation puis cliquer sur «Validation».

# 4.4.3.4 SUPPRESSION DE LA PROGRAMMATION DE MISE A NIVEAU

Si une mise à niveau est déjà programmée, l'écran **Programmation de la mise a niveau** s'affiche lors de l'accès à **SYSTEME>Maintenance logicielle>Mise a niveau**.

Pour supprimer la demande de mise à niveau, cocher la case **Suppression** puis cliquer sur «Validation». Un écran de confirmation s'affiche.

## 4.4.4 VISU DES CORRECTIONS

Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Visu. des corrections

Ce menu permet de visualiser les anomalies corrigées, triées par ordre alphabétique, ainsi que le nom de la production dans laquelle cette anomalie a été corrigée pour la première fois.

# 4.4.5 IMPORT MASSIF DE DONNEES

Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Import massif

Les fonctions d'import/export sont des outils de configuration du système.



La fonction d'export permet de générer un fichier au format CSV contenant la définition des propriétés de tous les éléments d'un même type comme les abonnés par exemple.

Ce fichier peut être ensuite édité avant d'être utilisé par un import.

La fonction d'import permet par lecture d'un fichier externe au format CSV, de configurer un ensemble d'éléments d'un même type.

Ces fonctions peuvent être utilisées pour modifier massivement des données sur un iPBX :

- exporter les données à modifier,
- éditer le fichier exporté comme souhaité,
- importer le fichier modifié pour reconfigurer les données,
- réaliser un import massif lors d'une première installation à partir du formulaire de création de masse (se référer en annexe du Manuel d'Installation et de Maintenance [1].

La fonction d'export est décrite en 2.3.2.7.

## **FICHIER A IMPORTER**

Nom du fichier à télécharger depuis le PC.

Utiliser le bouton **Parcourir**... pour localiser le fichier recherché.

Une fois que ce champ est renseigné, utiliser le bouton «Telecharger» pour télécharger le fichier de mise à niveau.

Lorsque le téléchargement est terminé, utiliser le bouton «Prise en compte des données» pour appliquer les données téléchargées au système.

Lorsque les données ont été prises en compte, une fenêtre de compte-rendu s'affiche.

La fenêtre de compte-rendu présente un tableau dont les lignes et les colonnes correspondent à celles du fichier importé.

Seules sont affichées les lignes pour lesquelles au moins une erreur a été rencontrée au cours du traitement. Le message situé en dessous du tableau indique le nombre de lignes traitées sans erreur et le nombre de lignes de traitement demandées..

Les données affichées en vert sont celles qui ont été modifiées ou créées avec succès.

Les données affichées en rouge sont celles qui n'ont pas pu être modifiées ou créées. Une info-bulle est disponible sur chaque donnée affichée en rouge, indiquant la raison de non prise en compte.

Les données affichées en noir sont celles qui n'ont pas été traitées (aucun traitement demandé).

## 4.4.6 TFTP: CHARGEMENT DE FICHIERS

Menu SYSTEME>Maintenance logicielle>Tftp : chargement de fichiers

Ce menu permet de télécharger dans un répertoire spécifique et dédié au serveur TFTP, les fichiers relatifs aux équipements suivants :

- BORNE DECT IP (Fichier de type « ip\_rfp.cnt »)
- POSTE A6XXD (Fichier de type « aafon6xxd.dnld »)
- ◆ POSTE WIFI 312I (Fichier de type «312w.dnld »)



Le bouton « **Parcourir** « permet d'accéder au répertoire d'origine et de sélectionner le fichier à télécharger.

Dans le cas des postes A6xxd et Wifi 312i, s'il existe déjà une version, celle-ci est visualisée dans un champ non modifiable « **Version actuelle** ».

Suite à l'affichage du nom du fichier à télécharger dans le champ « **Nouveau Fichier** », cliquer sur « **Confirmation** ».

Si le format du fichier à télécharger est incorrect, un message d'erreur est visualisé.

Le serveur TFTP peut être de plusieurs types :

- ♦ Embarqué, disponible sur les Aastra X series,
- ♦ Localisé sur le même PC que l'Aastra 5000 Server,

Sur un PC dédié.

Pour la configuration de ce serveur quelque soit le type se référer au document [4]

Note: Le contrôle de cohérence du format est réalisée par détection de la version pour les fichiers poste A6xxd et 312i. Il n'y a pas de contrôle pour le logiciel Borne DECT IP.

# 4.5 DEMANDE DE REDEMARRAGE

# Menu SYSTEME>Demande redemarrage

Cette commande permet :


- de valider la version active dans le cas où elle est en test (après une mise à niveau logicielle),
- de revenir à la version validée si la version active en test ne s'exécute pas comme attendu,
- d'effectuer un redémarrage de l'application iPBX,
- ♦ d'effectuer un redémarrage de l'application iPBX et de l'OS Linux embarqué,
- d'arrêter l'application iPBX et l'OS Linux embarqué.

Un redémarrage peut être nécessaire pour la prise en compte des modifications de certaines données de configuration (dcf), ou après installation d'un patch.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «Demande de redemarrage» à partir du menu principal de gestion du système.


Si la version active est validée, l'écran de demande de redémarrage se présente sous la forme suivante :



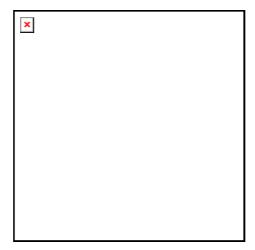

# Demande de redémarrage (1)

Si la version active est en test, l'écran de demande de redémarrage se présente sous la forme suivante :

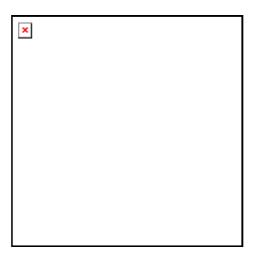

Demande de redémarrage (2)

# **TYPE REDEMARRAGE**

RETOUR VERSION VALIDE	Redémarrage de l'application iPBX sur la version valide (actuellement dans le répertoire inactif). Le redémarrage de l'OS Linux embarqué ne s'effectue que si les versions d'OS des répertoires actif et passif sont différentes. Cette option n'est présente que si la version active n'a pas été validée.
STANDARD	Redémarrage de l'application iPBX uniquement.
BASCULEMENT UC	Dans le cas d'une configuration AXD Duplex, le type de redémarrage "BASCULEMENT UC" provoque un basculement de la carte mère active en carte passive. La carte mère passive prend le relais et devient active.
REBOOT OS	Redémarrage de l'application iPBX et de l'OS Linux embarqué. Cette valeur n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER.
ARRET OS	Arrêt de l'application iPBX et de l'OS Linux embarqué. Cette valeur n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER.




# 4.5.1 VALIDATION DE LA VERSION ACTIVE

L'écran de demande de redémarrage indique les deux paquets logiciels présents sur le système :

- celui de la version active en test,
- celui de la version inactive validée.

Pour valider la version en test, cliquer sur «Valider la version».

Pendant la phase de validation, le bouton «Valider la version» est orange :

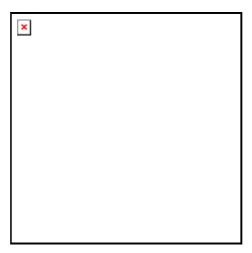

Lorsque l'opération est terminée, les deux versions active et inactive sont identiques et toutes les deux dans l'état VALIDE.

## 4.5.2 RETOUR A LA VERSION VALIDEE

Le retour à la version validée est possible lorsque la version active est en test.

Pour revenir à la version validée, sélectionner RETOUR VERSION VALIDE dans le champ TYPE DE REDEMARRAGE, puis cliquer sur «Confirmation».

L'iPBX redémarre sur la version validée. Un message d'attente est alors affiché.

Lorsque le décompte de temps est terminé, cet écran disparaît et le système est de nouveau opérationnel.

La version active est alors la version qui tournait avant l'opération de mise à niveau. Cette version est validée.

La version inactive est la version installée par la mise à niveau et elle est en test.

**ATTENTION**: Cet état ne présente pas de version de secours en cas de problème sur la version active. Il convient de réinstaller le plus rapidement possible une nouvelle mise à niveau, fournie par le constructeur, corrigeant les dysfonctionnements de la précédente.

## 4.5.3 REDEMARRAGE

Pour effectuer un redémarrage, sélectionner le type de redémarrage souhaité puis cliquer sur «**Confirmation**».



L'iPBX redémarre et un message d'attente est alors affiché :

Lorsque le décompte de temps est terminé, cet écran disparaît et le système est de nouveau opérationnel.



# 4.6 EXPERT

# Menu SYSTEME>Expert

Ce menu permet de :

- mettre en œuvre des moyens d'investigation pour la résolution des problèmes,
- visualiser/modifier les différentes temporisations relatives aux appels et aux sonneries,
- modifier les paramètres dcf (données de configuration) et identifier les modifications par rapport aux valeurs d'origine,
- tester des connexions,
- gérer la liste des postes propriétaires Aastra.
- Les rubriques sont différents suivant le type de système Aastra X series ou Aastra 5000 SERVER.

# 4.6.1 ACCES PROCESSEUR

## Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur

Ce menu est essentiellement à destination d'une investigation particulière demandée par le Support Technique à la suite de dysfonctionnements du système.

Il permet:

- de mettre en œuvre les moyens d'investigation tels que l'activation de traces, la récupération de fichiers d'erreurs,
- d'identifier des surcharges sur les processeurs des cartes,
- d'accéder aux informations atomiques de la configuration du système via les fichiers PAS.

## 4.6.1.1 MOYENS DE DEBUG

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug

Ce menu permet:

- de gérer les traces (configuration, export, etc.)
- de récupérer les fichiers d'erreurs,
- d'envoyer une requête Ping pour tester l'accessibilité d'un équipement distant.

### 4.6.1.1.1 TRACES

## Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces

Ce menu permet de :

- configurer les traces,
- exporter manuellement les traces dans un fichier,
- visualiser la configuration,



- visualiser la liste des fichiers de traces présents sur l'iPBX,
- télécharger les fichiers de traces présents sur l'iPBX.

#### 4.6.1.1.1.1 PARAMETRES

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces>Parametres

Cette commande permet :

- de modifier la configuration courante des traces en téléchargeant un fichier de configuration,
- d'appliquer la configuration par défaut,
- d'exporter manuellement les traces dans un fichier.

L'écran de configuration des traces affiche les adresses IP vers lesquelles sont redirigées les traces pour une sortie au fil de l'eau (sous réserve que le service SYSLOG soit démarré).

## **ADRESSE IP SERVEUR 1 ET 2**

Champs informatifs indiquant la ou les adresses IP de redirection des traces par le service SYSLOG.

☞ Sur l'A5000 Server, l'affichage des lignes ne se fera que si la ligne « Sortie au fil de l'eau » est validée et que le service SYSLOG est installé. Se référer au Manuel d'installation et de Maintenance (AMT/PTD/PBX/0058\*).

## **FICHIER DE CONFIGURATION**

Nom du fichier de configuration des traces.

Le bouton «Parcourir...» ouvre un explorateur permettant de rechercher un fichier sur le PC. Une fois le fichier trouvé et sélectionné dans l'explorateur, le bouton «Telecharger» permet de remplacer le fichier de configuration courant par le nouveau. La prise en compte de la nouvelle configuration est effective dès que le téléchargement est terminé.

L'application d'un nouveau fichier de configuration des traces est généralement utilisée pour une investigation particulière et limitée dans le temps. Pour revenir à la configuration par défaut une fois l'investigation terminée, cliquer sur «Configuration par defaut».

Le bouton «Export des traces» permet de forcer l'export des traces vers un fichier avant que la taille maximale (512 Ko) du buffer contenant la trace sur l'iPBX soit atteinte (lorsque cette taille est atteinte, un archivage automatique est fait par le système).

### 4.6.1.1.1.2 CONFIGURATION

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces>Configuration

Ce menu permet à l'installateur de configurer unitairement les niveaux de trace suivants :

- INFO.
- ERR0201,
- WAR,
- ERR.

Pour chaque trace, sélectionner le nom de ml et le nom de module correspondant.



#### 4.6.1.1.1.3 VISUALISATION DE LA CONFIGURATION DES TRACES

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces>Visu de la configuration

Cette commande permet de visualiser les modules logiciels et les niveaux de sévérité pour lesquels les traces sont activées.

#### 4.6.1.1.4 LISTE DES FICHIERS DE TRACES

## Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces>Visualisation

Cette commande permet d'afficher la liste des fichiers de traces qui ont été exportés, soit de façon automatique par le système (taille maximale atteinte) soit de façon manuelle (bouton EXPORT DES TRACES dans le menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Traces>Parametres).


La liste des fichiers archivés indique pour chaque archive :

- ♦ le nom du fichier (trace date heure.tar.gz),
- ♦ la date et l'heure d'archivage,
- la taille du fichier.

En cliquant sur le nom d'une archive, vous pouvez télécharger l'archive pour un éventuel envoi vers le Support Technique.

## 4.6.1.1.2 DUMP IP

## 4.6.1.1.2.1 **GENERALITES**

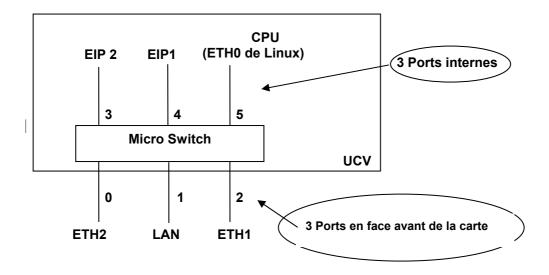

Un microswitch est intégré dans la carte UCV des Aastra X series et possède 6 ports.

- ♦ Trois ports internes qui desservent le CPU (processeur principal ou s'exécutent Linux et l'application téléphonie) et les cartes filles EIP.
- Les trois autres correspondent aux prises Ethernet en face avant de la carte (sauf sur AXD où le port ETH1 est utilisé en interne pour la synchronisation des deux cartes UCVD).



La fonctionnalité **Dumpip** permet de capturer le trafic émis et reçu sur l'interface du CPU (Port 5).

Le menu correspondant permet éventuellement de filtrer et modifier la capture selon un des profils proposés (ou type de dump, voir ci-après les choix proposés).

Les fichiers de capture sont au format .pcap et peuvent être exploités par divers outils dont Wireshark (non fourni).

## 4.6.1.1.2.2 MENU DE CONFIGURATION DU DUMP IP

Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Dump ip>Configuration

# **Description des champs:**

## Type de dump :

4 types de Dump sont réalisables :

- SIP
- PORT
- GENERIQUE
- DIVERS

Ceci est valable pour les Aastra X series. Dans le cas de l'Aastra 5000 Server, le choix **PORT** n'est pas autorisé et les interfaces dépendent du PC hôte.

**Note**: Lorsqu'un champ de saisie d'un filtre est proposé, la syntaxe est celle de l'outil TCPDUMP (pour la syntaxe, se référer aux différents sites Internet relatifs à cet outil).

Le filtre saisi par l'opérateur n'est pas mémorisé et doit être ressaisi à chaque lancement de capture. L'outil de capture Dump IP ne prend pas en charge les autres cartes d'extension IP du type PT2.


## SIP

Ce choix, correspondant au profil SIP, permet de capturer le trafic de signalisation SIP chiffrée et/ou non chiffrée.

Le traitement de la signalisation SIP est schématisé ci-dessous : La GSI sert de passerelle entre le traitement d'appel du système et les équipements qui dialoguent en SIP. Elle transforme les messages de signalisation propriétaire en messages SIP et vice-versa.

Dans le cas où les communications sont chiffrées, le chiffrement/décodage de la signalisation est assuré par OPENSIPS.



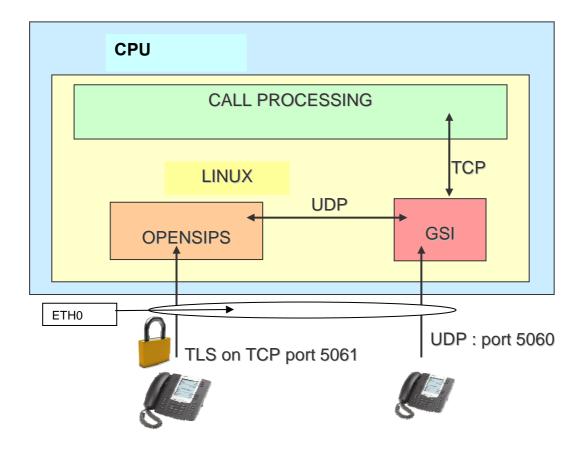

Les choix d'interface de dump sont les suivants :

- LOCAL: Capture des paquets SIP échangés sur l'adresse IP interne de loopback (127.0.0.1), c'est-à-dire échangés entre les modules logiciels du CPU, GSI et OPENSIPS. Il s'agit donc des messages SIP en clair correspondants aux messages chiffrés, échangés avec les terminaux SIP chiffrants,
- ◆ ETHERNET 0 : Capture des paquets SIP émis et reçus sur l'interface ETH0 de Linux autrement dit tout ce qui circule sur le port 5 du microswitch. Il s'agit donc des messages SIP chiffrés et non chiffrés échangés avec des terminaux SIP chiffrants ou non-chiffrants,
- ♦ TOUTES : l'ensemble des deux trafics ci-dessus sont capturés

**Note :** Sur l'interface de type LOCAL, les paquets sont échangés en utilisant l'adresse de rebouclage standard 127.0.0.1. Pour faciliter la lecture des traces, une adresse IP différente est affectée au moment de la capture aux deux modules (GSI/OPENSIPS).



# **PORT**

Ce choix, correspondant au profil PORT, permet de capturer le trafic du port CPU (5) après avoir programmé le mirroring d'un autre port du microswitch sur le port 5.

Le paramètre « **port de dump** » permet de choisir le port à mirrorer. Le numéro de port est celui qui figure dans le schéma du microswitch (voir ci-avant).

- ♦ 0: ETH2
- 1 : LANUCV
- 2 : FROM UCV (c'est-à-dire venant de l'autre UCVD dans le cas d'un duplex. Voir note ci-après)
- ◆ 3: EIP 0-10 (EIP2)
- ◆ 4 : EIP 0-09 (EIP1)

Note: Dans le cas d'un duplex, le port 2 (ETH1) n'est pas câblé sur la face avant de la carte et il est réservé au dialogue entre les deux UCVD. Dans ce cas apparait dans les différentes captures un VLAN (id #2640) dédié au dialogue de la synchronisation des deux cartes UVCD dupliquées (supervision, duplication des données)

Du fait du mirroring, les paquets émis par le CPU vers un port mirroré pourront figurer deux fois dans la capture.

Le trafic d'une EIP est présent sur l'interface LAN. Il est cependant utile d'activer le mirroring d'une EIP dans le cas d'une carte qui présente des redémarrages répétés. En effet quand une capture avec mirroring EIP est activée et que la carte concernée redémarre, la capture est arrêtée et le fichier de capture est ajouté au cliché de faute (fichier d'erreur) à des fins d'investigation.

On trouvera dans les différentes captures du trafic EIP, en plus de la voix ellemême (trafic RTP), un dialogue correspondant au pilotage des modules EIP avec une adresse MAC du type: 00-11-22-33-44-xx



# **GENERIQUE**

Ce choix, correspondant au profil Générique, permet de capturer le trafic du port CPU. Les choix d'interface de dump sont les mêmes que dans le cas SIP (voir ci-avant).

# **DIVERS**

Ce choix, correspondant au profil Divers est réservé pour usage ultérieur et fonctionne actuellement comme le profil générique.

## En résumé :

Les configurations les plus utilisées seront en général :

- ◆ GENERIQUE / ETHERNET 0 : pour capturer tout le trafic de données et signalisation uniquement émis et reçus par le système (la voix/IP est exclue)
- ♦ SIP / LOCAL : pour voir en clair la signalisation SIP chiffrée
- ◆ PORT / LANUCV : pour capturer la totalité du trafic du port LAN de raccordement principal au switch réseau : trafic de données, signalisation et flux voix/IP

## Lancement des captures

Une fois la configuration des types de dump effectuée, cliquer sur le Bouton Lancer le dump afin de lancer la capture.

Le fichier résultat est alors consultable dan le menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Dump ip>Visualisation

Une fois, la capture lancée, un seul bouton **Arreter le dump** est visualisé dans le menu de configuration permettant d'arrêter l'action.

**Note :** Lors du lancement ou de l'arrêt si la commande ne se déroule pas correctement le message « erreur système » est renvoyé à l'opérateur.

## Bouton Effacer tous les fichiers de dump

Si aucune capture n'est lancée ce bouton permet d'effacer tous les fichiers de capture déjà stockés afin de ne pas conserver des traces inutiles.

## Stockage des fichiers de capture

Les captures sont stockées dans des fichiers automatiquement tronqués à environ 5Mo chacun qui sont ensuite compressés pour en limiter l'occupation sur la compact flash de la carte mère.

La zone de stockage possible des fichiers de capture est actuellement limitée à 100M (sur CF 2Go).

En cas de remplissage total de cette zone, les captures les plus anciennes seront automatiquement effacées pour ne pas dépasser la capacité de stockage.



#### 4.6.1.1.2.3 VISUALISATION DU DUMP IP

Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Dump ip>Visualisation

Cette rubrique permet d'afficher et/ou télécharger les fichiers de capture.

Dans la page visualisée, chaque ligne présente un fichier de capture, sa date et sa taille.

 Sélectionner le fichier considéré pour le télécharger dans un répertoire de votre choix pour être ensuite exploités..

Les fichiers sont de type compressé et sont horodatés. Ils contiennent la capture au format .pcap (Exemple dumpip 00001 20101005175155.tar.gz).

#### 4.6.1.1.3 VISUALISATION DES ERREURS

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Visu des erreurs

Les erreurs graves comme les pannes système sont journalisées et archivées dans des fichiers d'erreur.

Cette commande permet de visualiser la liste des fichiers d'erreur.

La liste des fichiers archivés indique pour chaque archive :

- le nom du fichier (crash-date+heure.tgz),
- ♦ la date et l'heure d'archivage,
- ♦ la taille du fichier.

En cliquant sur le nom d'une archive, vous pouvez télécharger l'archive pour un éventuel envoi vers le Support Technique.

# 4.6.1.1.4 ENVOI D'UNE REQUETE PING

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Envoi d'une requête ping

Cette commande permet d'envoyer une requête Ping vers un équipement distant afin de vérifier qu'il est accessible par le réseau.

# **VERS ADRESSE IP**

Adresse IP vers laquelle la requête est envoyée.

Dès que ce champ est renseigné, le champ suivant apparaît à l'écran.

# **AVEC LA CARTE IP**

Emplacement de la carte IP qui sera utilisée pour émettre la requête Ping vers l'adresse IP mentionnée ci dessus. La liste déroulante contient l'ensemble des emplacements des cartes IP du meuble.

Dès que ce champ est renseigné, les champs suivants apparaissent à l'écran.

# **TAILLE DES DONNEES**

Taille du paquet IP qui sera émis. Par défaut, la valeur est 32. Les valeurs possibles sont comprises entre 32 et 1024 octets.



#### TIME TO LIVE DU DATAGRAMME IP

Durée de vie du paquet (nombre maximum de routeurs traversés pour atteindre la cible). La valeur par défaut est la valeur utilisée par les cartes PTx. Les valeurs possibles sont comprises entre 1 et 255.

### **DELAI D'ATTENTE (MS)**

Temps d'attente d'une réponse de l'équipement IP "pingé". La valeur par défaut est 1 seconde. Les valeurs possibles sont comprises entre 100 et 65500 ms.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur «Confirmation» pour lancer la requête.

Les résultats de la requête Ping sont présentés sous forme d'un tableau listant chacune des requêtes élémentaires envoyées par le système, et d'un résumé statistique.

Le tableau indique pour chaque requête élémentaire envoyée par le système :

- ◆ l'adresse IP de l'équipement cible,
- la taille en octets du paquet IP envoyé,
- le temps d'aller retour de la requête en millisecondes (si le temps de réponse est très court, la carte IP n'est pas capable de le connaître avec précision ; il est alors indiqué par une borne supérieure),
- ♦ le TTL en retour (généralement la cible positionne la valeur du TTL à 255 avant de renvoyer le paquet IP ; le nombre reçu représente donc 255 moins le nombre de routeurs traversés au retour).

**Note** : Le caractère «\*» indique que la réponse de l'équipement cible n'est pas parvenue dans le DELAI D'ATTENTE.

Le résumé statistique indique :

- ♦ l'adresse IP de l'équipement source (l'iPBX) et l'adresse IP de l'équipement cible,
- le nombre de paquets émis, reçus et perdus pour l'ensemble des requêtes élémentaires,
- le temps d'aller retour minimum, maximum et moyen des paquets.

**Note :** Les indicateurs de temps ne prennent en compte que les paquets reçus dans un temps connu du système.

# **4.6.1.1.5 DEBUG INTEGRE**

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Debug integre

Ce menu permet de gérer le débuggeur « light » intégré à l'iPBX, en proposant les fonctions suivantes:

- créer ou supprimer un point d'arrêt,
- activer ou désactiver un point d'arrêt,
- n'exécuter un point d'arrêt qu'un nombre fini de fois,



- lister les points d'arrêts et leur état,
- visualiser un code désassemblé.

Ce menu permet de configurer 16 points d'arrêt au maximum.

Pour un point d'arrêt, les possibilités de configurer l'action à réaliser à l'arrivée sur ce point d'arrêt sont :

- afficher les registres,
- afficher la pile d'appels (la profondeur est configurable),
- afficher le contenu de la pile (la profondeur est configurable),
- afficher le contenu d'une zone mémoire (en byte, word, dword, ASCII, byte+ASCII),

Note: Le débuggeur intégré de l'iPBX ne fonctionne pas simultanément avec le GDB.

Cet écran permet de :

- Visualiser l'ensemble des points d'arrêt positionnés ainsi que les traitements qui seront effectués à l'arrivée sur ces points d'arrêt.
- Sélectionner un point d'arrêt (en cliquant sur le lien présent dans la première colonne) pour éditer ses caractéristiques

N° (Numéro du point d'arrêt): Valeur comprise entre 1 et 16. Représente un point d'arrêt,

**Adresse :** Valeur en hexadécimal (sous la forme 0x12345678) qui représente l'adresse du point d'arrêt, ce champ est vide s'il n'y a pas de point d'arrêt configuré.

Les colonnes suivantes ne sont renseignées que si l'adresse du point d'arrêt existe.

Etat: Champ présentant l'état du point d'arrêt (Actif ou Inactif),

**Itération :** affichage du nombre d'itération effectuée (sur 5 caractères) par rapport au nombre d'itérations demandées (sur 5 caractères complétés par des '0'). Si le nombre d'itérations demandées est infini, alors les 5 caractères sont remplacés par le caractère '--'. Exemple : 00002/00010 indique 2 itérations réalisées pour 10 demandées, 5/---- indique 5 itérations réalisées,

**Mémoire** : si l'affichage d'une zone mémoire est configuré à l'arrivée sur ce point d'arrêt, une information du type @MEM/TIII est affichée. Avec :

- @MEM: adresse mémoire sous la forme 0x12345678, ou nom d'un registre
- T: type d'export: O (Octet ou Octet + ASCII), M (Mot), D (Double Mot), A (ASCII)
- ♦ III: longueur à afficher en décimal (de 000 à 999)

**Pile :** Affichage du chiffre correspondant à la profondeur de la pile à afficher à l'arrivée sur ce point d'arrêt (entre 1 et 999). Le caractère '\*' est affiché si l'affichage de toute la pile est demandé. Si ce paramètre n'est pas configuré, un caractère 'espace' est affiché,

**Registres**: Le caractère '\*' est affiché si l'affichage des registres est configuré à l'arrivée sur ce point d'arrêt,

**Pile d'Appels :** Affichage du chiffre correspondant à la profondeur de la pile d'appels à afficher à l'arrivée sur ce point d'arrêt (entre 1 et 20). Si ce paramètre n'est pas configuré, un caractère 'espace' est affiché.



# Définition d'un point d'arrêt

Le fait de sélectionner un élément dans le menu de sélection permet d'accéder à la configuration de ce point d'arrêt dans le menu de saisie terminal.

Ce menu présente les lignes suivantes :

**Adresse de code :** Champ de 8 caractères majuscules, les caractères autorisés sont [0 .. 9] et [A .. F]. Ce champ permet de saisir l'adresse à laquelle sera placée le point d'arrêt.

L'adresse est saisie et affichée en hexadécimal, mais les caractères '0x' ne sont ni affichés ni autorisés en saisie. L'adresse ne peut être saisie si un script de debug est en cours d'exécution car ces deux méthodes de debug sont exclusives. Il n'est pas possible de saisir deux points d'arrêt avec la même adresse de code. Lors de la création d'un point d'arrêt, il est automatiquement activé.

Les lignes suivantes ne sont affichées que si une adresse de code est saisie.

**Assembleur :** Ensemble de 6 lignes qui présente le code assembleur à partir de l'adresse saisie. Ceci permet de vérifier que le point d'arrêt est correctement positionné par rapport au listing.

**Actif**: Indique si le point d'arrêt est actif ou inactif. Ce champ est une case à cocher pour les terminaux web et un choix sur liste oui/non pour les terminaux VT100.

**Nombre d'itérations**: Ce champ présente entre parenthèses le nombre courant d'itérations obtenues. Le champ de saisie permet de spécifier le nombre d'itérations désiré.

Lorsque ce nombre est atteint, le point d'arrêt est désactivé. Si ce nombre n'est pas saisi (valeur par défaut), cela signifie que le nombre d'itération est infini. Les valeurs autorisées pour ce champ sont comprises entre 1 et 65500.

**Nombre de pas :** Ce champ permet de spécifier le nombre d'instructions que l'on désire effectuer en mode pas à pas après l'arrivée sur le point d'arrêt.

Les valeurs autorisées pour ce champ sont comprises entre 1 et 10. Le fait de ne pas renseigner ce champ (valeur par défaut) signifie qu'il n'y aura pas de pas à pas réalisé.

Les lignes qui suivent 'Eléments tracés' sont optionnelles et permettent de configurer l'affichage d'éléments particuliers à l'arrivée sur le point d'arrêt.

**Registres**: Indique si la sortie des registres est demandée à l'arrivée sur ce point d'arrêt. Ce champ est une case à cocher pour les terminaux web et un choix sur liste oui/non pour les terminaux VT100.

**Pile**: Indique si la sortie de la pile est demandée à l'arrivée sur ce point d'arrêt. Ce champ est une case à cocher pour les terminaux web et un choix sur liste oui/non pour les terminaux VT100.

- profondeur : Cette ligne n'est affichée que si la pile est demandée. Le champ de saisie permet de spécifier la profondeur de pile à afficher. Si ce nombre n'est pas saisi, cela signifie que toute la pile sera affichée (valeur par défaut). Les valeurs autorisées pour ce champ sont comprises entre 1 et 999.

**Pile d'appels**: Indique si la sortie de la pile d'appels est demandée à l'arrivée sur ce point d'arrêt. Ce champ est une case à cocher pour les terminaux web et un choix sur liste oui/non pour les terminaux VT100.

- **profondeur**: Cette ligne n'est affichée que si la pile d'appels est demandée. Le champ de saisie permet de spécifier le nombre de fonctions appelantes à afficher. Les valeurs autorisées pour ce champ sont comprises entre 1 et 20 (valeur par défaut).

**Mémoire**: Indique si la sortie d'une partie de la mémoire est demandée à l'arrivée sur ce point d'arrêt. Ce champ est une case à cocher pour les terminaux web et un choix sur liste oui/non pour les terminaux VT100.



- adresse: Champ de 8 caractères majuscules, les caractères autorisés sont [0 .. 9] et [A ..Z]. Ce champ permet de saisir soit le nom d'un registre, soit une adresse mémoire. L'adresse est saisie et affichée en hexadécimal, mais les caractères '0x' ne sont ni affichés ni autorisés en saisie. Les registres autorisés sont EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, DS, ES, SS, FS et GS. Dans le cas de la saisie d'un registre, l'affichage de la mémoire se fera à l'adresse contenue dans le registre. Cette ligne n'est affichée que si l'affichage de la mémoire est demandé.
- type : Cette ligne n'est affichée que si l'affichage de la mémoire est demandé. Le champ de saisie est une liste qui présente les choix suivants : octet, mot, double mot, ascii, octet + ascii. Ceci permet d'indiquer le format d'affichage de la mémoire.
- longueur : Cette ligne n'est affichée que si l'affichage de la mémoire est demandé. Le champ de saisie permet de spécifier le nombre d'éléments à afficher. Les valeurs autorisées pour ce champ sont comprises entre 1 (valeur par défaut) et 999.

L'ensemble des valeurs saisies dans ce menu sont stockées dans des variables de la RHM et seront écrites dans le fichier dbg.conf lors de la sortie de ce menu ou lors du passage au point d'arrêt suivant ou précédent. Après l'écriture du fichier, la ML de debug est prévenu qu'il faut mettre à jour sa configuration des points d'arrêts par relecture du fichier grâce à la procédure d'interface dbgi\_set\_config.

## 4.6.1.1.5.1 GESTION DU FICHIER DBG.CONF

L'accès au fichier **dbg.conf**, qui contient la configuration des points d'arrêt, est réalisé par les procédures d'interface offertes par la ML Keyfile.

Les noms des clés et des sections utilisés sont décrits dans le fichier commun dbg litteraux.h présent sous COM SAFE.

La RHM ne traite que les points d'arrêt associés au processus CMSTART. De plus seuls les points d'arrêts 1 à 16 sont analysés.

A chaque écriture d'une clé ou d'une section, la RHM ajoute une ligne de commentaire indiquant la date de modification de cette clé ou de cette section.

Lors de la phase d'écriture d'un point d'arrêt, toutes les clés de la section associée sont effacées et seules les clés nécessaires à la description de ce nouveau point d'arrêt sont créées.

Exemple de contenu d'un fichier dbg.conf :

```
[break 1]
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Process = CMSTART
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Address = 0x46001500
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
State = 1
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Passcounts = 6000
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Dump = reg, stack, bt, mem
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Stack Size =
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Backtrace = 20
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Memory address = eax
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Memory type = byte
# Key modified on 02/11/2009 at 09:11:29
Memory size = 0x64
```



#### 4.6.1.1.6 SCRIPT DE DEBUG

# Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Moyens de debug>Script de debug

Cette commande permet d'activer/désactiver un script de debug à la demande du Support Technique qui fournira, en cas de besoin, le script de debug approprié ainsi que les consignes de démarrage du script, arrêt du script et export des traces générées.

## **TYPE DE DEBUG**

# LOCAL

# DISTANT

Indique si le script est exécuté localement ou depuis un PC distant (pour un AX Series seulement).

#### **FICHIER SCRIPT**

Nom du fichier à télécharger. Utiliser les boutons **Parcourir...** et **Telecharger** pour télécharger le script fourni.

#### **SCRIPT DU**

Champ informatif indiquant la date et l'heure du fichier courant contenant le script de debug.

Un contrôle est effectué lors du démarrage de Debug. Le script ne sera pas lancé s'il existe un point d'arrêt dans le fichier **dbg.conf**.

Suivre les consignes du Support Technique pour démarrer/arrêter le mode debug.

## 4.6.1.2 MESURE DE LA CHARGE PROCESSEUR

## Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Mesure de la charge processeur

Cette commande permet de mesurer, sur une période donnée, le temps libre disponible dans le processeur d'une carte.

## **TYPE DE PROCESSEUR**

Ce champ n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Type de la carte dont on veut mesurer la charge processeur.

La liste déroulante contient les types de cartes de l'iPBX ayant un processeur.

# **EMPLACEMENT CARTE**

Emplacement de la carte sous la forme XYY, où X est le numéro de coffret, YY est la position de la carte dans le coffret.

**Note**: Ce champ n'est présent que si plusieurs cartes du type sélectionné sont présentes sur le système.

## **DUREE DE LA MESURE EN SECONDE**

Durée pendant laquelle doit être effectuée la mesure (maximum 120 s).

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur «Confirmation» pour lancer la mesure.

A l'issue de la période de mesure, le résultat de la mesure est affiché :

 ◆ La charge du processeur de la carte sélectionnée est exprimée en pourcentage (\*100) de temps libre pendant la période de mesure..



- Le temps libre représente la valeur moyenne du temps libre du processeur pendant la période de mesure.
- Le temps libre minimum représente la valeur la plus faible du temps libre du processeur observée pendant la période de mesure.

**Note :** La valeur TEMPS LIBRE MINIMUM n'est présente que pour les cartes PTX réelles.

#### 4.6.1.3 FORMAT DES FICHIERS PAS

## Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Format des fichiers pas

Les fichiers PAS sont les fichiers de données décrivant la configuration de l'installation.

Cette commande permet, pour un fichier PAS donné, de visualiser l'adresse interne, le type d'accès et la longueur de chacune de ses tables.

## **SELECTION DU DESCRIPTEUR**

Identificateur du fichier PAS.

La liste déroulante contient l'ensemble des descripteurs des fichiers PAS.

#### A PARTIR DE LA TABLE

Premier numéro de table (valeur hexadécimale) dans le fichier PAS à prendre en compte pour la visualisation. Si ce champ n'est pas renseigné, le rang de début sera le rang 0.

Une fois les critères sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

Le nom du fichier PAS est indiqué dans le titre de l'écran.

Le tableau de visualisation du fichier PAS sélectionné indique pour chaque table de rang supérieur ou égal à la valeur «A PARTIR DE LA TABLE» sélectionnée :

- son numéro,
- son adresse d'implantation en mémoire,
- son type si c'est une table d'accès,
- le type de clef si c'est une table d'accès par clef (rien pour clef simple, «double» pour clef double),
- le nombre de sous tables en cas de double index,
- le nombre d'éléments de la table,
- la longueur de chaque élément.

# 4.6.1.4 VISUALISATION DES FICHIERS PAS

Menu SYSTEME>Expert>Acces processeur>Visu. des fichiers pas

Cette commande permet de visualiser l'adresse et la valeur des éléments d'une table donnée pour un fichier PAS donné.

#### **SELECTION DU DESCRIPTEUR**

Identificateur du fichier PAS.



La liste déroulante contient l'ensemble des descripteurs des fichiers PAS.

## **ET DE LA TABLE**

Numéro de la table à visualiser (valeur hexadécimale). Si ce champ n'est pas renseigné, la table 0 sera affichée.

#### **RANG DE DEBUT**

Rang du premier élément à visualiser. Si ce champ n'est pas renseigné, le rang de début sera le rang 0.

## **RANG DE FIN**

Rang du dernier élément à visualiser. Si ce champ n'est pas renseigné, le rang de fin sera le rang du dernier élément de la table.

Une fois les critères sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

L'écran de visualisation affiche les informations relatives à la table demandée.

Note: Pour afficher les tables précédentes ou suivantes, utiliser les boutons << et >>.

Le nom du fichier PAS est indiqué dans le titre de l'écran, ainsi que celui de la table affichée.

L'écran de visualisation du fichier PAS sélectionné rappelle pour la table affichée et pour sa table d'indexation s'il y a lieu :

- l'adresse interne,
- le type de la table si c'est une table d'accès,
- le type de clef,
- le nombre de sous tables,
- le nombre d'éléments.
- ♦ la longueur de chaque élément.

Le tableau de visualisation de la table affichée indique pour chaque élément de rang compris entre les valeurs de «RANG DE DEBUT» et «RANG DE FIN» :

- son rang,
- son adresse interne,
- sa valeur.

Dans le cas d'une table à clef, la visualisation affiche simultanément l'adresse et la valeur de la clef et l'adresse et la valeur de la structure associée à la clef.

Les tables à double index se présentent comme les tables à index simple : le numéro indiqué est le résultat de la multiplication des 2 index.

Dans le cas des tables à clef et double index, la partie clef commune aux x éléments de la sous table est répétée pour chaque élément (Num abrégée personnelle etc).



## 4.6.2 TEMPORISATIONS

# Menu SYSTEME>Expert>Temporisations

Cette commande permet visualiser et de modifier les différentes temporisations et durées relatives aux appels et aux sonneries.

Pour accéder à cette commande, cliquer sur «Temporisations» à partir du menu «Expert».

L'écran de gestion des temporisations est organisé en quatre groupes de temporisations/durées :

- les temps exprimés en secondes,
- les temps exprimés en dixièmes de seconde.
- les temps exprimés en centièmes de seconde,
- les temps exprimés en minutes.

## TEMPS EXPRIMES EN SECONDES

## **TEMPO ATTENTE NUMEROTATION**

Temporisation activée lors d'un décroché sans numérotation. A l'issue de cette temporisation, le poste reçoit la tonalité d'occupation.

Valeur par défaut : 22 s

## **TEMPO PASSAGE EN FAUX APPEL**

Temporisation activée après la temporisation TEMPO ATTENTE NUMEROTATION ou lors d'un appel d'un poste occupé après la réception de la tonalité d'occupation.

A l'issue de cette temporisation le poste passe en faux appel (faux appel correspond à une demande de raccrocher).

Valeur par défaut : 10 s

## **TEMPO LIGNE DIRECTE TEMPORISEE**

Temporisation activée dès le décrochage du poste par un abonné pour lequel est définie une ligne directe de type TEMPORISEE (voir ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales).

Son expiration déclenche l'émission du numéro associé à la ligne directe temporisée.

Valeur par défaut : 5 s

# **TEMPO APPEL ENREGISTRE**

Temporisation activée dès le décrochage du poste. Son expiration déclenche l'émission automatique d'un numéro qui a été stocké à l'aide de la facilité APPEL ENREGISTRE (voir PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilites>Par facilite).

Valeur par défaut : 5 s

# **DUREE MISE EN PARCAGE**

Temporisation activée lorsqu'un appel a été mis en parcage (parking). Si l'appel n'a pas été repris avant la fin de la temporisation, il est libéré (s'il est local) ou représenté à l'opératrice (s'il est extérieur).

Valeur par défaut : 120 s

# **DUREE SONNERIE APPEL LOCAL**



Temporisation activée lors de l'appel d'un poste intérieur à l'installation qui représente la durée pendant laquelle est émis le retour d'appel avant de passer dans la phase de faux appel.

Valeur par défaut : 40 s

#### **DUREE SONNERIE APPEL SDA**

Temporisation activée lors d'un appel SDA sur un poste en non réponse. A l'issue de cette temporisation, l'appel est renvoyé au poste opérateur.

Valeur par défaut : 40 s

## **TEMPO SPECIALE RETOUR AU PO**

Valeur de la temporisation avant le renvoi au PO.

## **DUREE SONNERIE DEMANDEUR RAPPEL AUTO**

Temporisation activée dès le rappel d'un poste occupé : c'est la durée de sonnerie du poste demandeur.

Valeur par défaut : 15 s

## **DUREE FILM AVANT SONNERIE**

Temporisation activée dès la présentation d'un appel extérieur. Elle permet de connecter un film d'avertissement avant de sonner le poste (gestion hospitalière).

Valeur par défaut : 8 s

#### **DUREE SONNERIE AVANT RENVOI DIFFERE**

Les quatre paramètres suivants permettent de configurer quatre durées différentes de sonnerie avant renvoi différé. L'affectation à un abonné de l'une ou l'autre sonnerie se fait par le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

# - SONNERIE STANDARD

Valeur par défaut : 15 s

## - SONNERIE SPECIFIQUE 1 / 2 / 3

Valeur par défaut : 15 s



## **DUREE MAX SANS REACHEMINEMENT (BIS):**

Temporisation pour acheminement automatique RTC durant laquelle le serveur de traduction téléphonique n'est pas appelé.

Les temporisations minimale et maximale sont respectivement de 5 et 120 secondes. La temporisation doit être un multiple de 5 secondes.

Toute valeur entre 5 et 120 peut être saisie mais cette valeur est automatiquement arrondie au multiple (inférieur ou supérieur) de 5 secondes.

La valeur par défaut correspond à une temporisation de 120 secondes par défaut.

#### REPRISE COMMUNICATION EN GARDE SUR ECHEC DOUBLE APPEL:

Temporisation de reprise de la communication en garde sur échec d'appel en double appel, s'applique également en cas de déviation d'appel.

Temporisation exprimée en secondes.

**Aucune valeur**: La reprise automatique de la communication en garde sur échec d'appel en double appel, à l'échéance d'une temporisation de 5 secondes (500) est réservée aux postes supervisés par TAPI ou CSTA, sur échec après tentative de déviation d'un appel, la mire d'échec est affichée sans temporisation.

Valeurs comprises entre 5 et 600 secondes : Reprise automatique de la communication en garde sur échec d'appel en double appel, à l'échéance de la temporisation valable pour tous les postes sur échec après tentative de déviation d'un appel, la mire d'échec est affichée et la donnée de configuration contient la valeur de la temporisation, à l'échéance de laquelle la reprise du demandeur est effectuée.

# **DELAI AVERTISSEMENT TAXE**

Temporisation activée au passage en conversation. A l'issue de cette temporisation, l'usager reçoit une série de bips pour l'inciter à raccrocher si le paramètre AVERTISSEMENT DE TAXE à la valeur OUI dans les caractéristiques de l'acheminement concerné.

## TEMPS EXPRIMES EN DIXIEMES DE SECONDE

# **DUREE PLEIN DE SONNERIE APPEL LOCAL**

Durée du plein d'un cycle de sonnerie d'appel local. Associée à la suivante, elle sert à calibrer la sonnerie d'appel d'un poste appelé par un correspondant local.

Valeur par défaut : 2,5 s

## **DUREE CREUX DE SONNERIE APPEL LOCAL**

Durée du creux d'un cycle de sonnerie d'appel local. Associée à la précédente, elle sert à calibrer la sonnerie d'appel d'un poste appelé par un correspondant local.

Valeur par défaut : 2,5 s

#### **DUREE PLEIN DE SONNERIE APPEL RESEAU**

Durée du plein d'un cycle de sonnerie d'appel extérieur. Associée aux deux suivantes, elle sert à calibrer la sonnerie d'appel d'un poste appelé par un correspondant extérieur.

Valeur par défaut : 1,5 s

## **DUREE CREUX SONNERIE 1 APPEL RESEAU**



Durée du premier creux d'un cycle de sonnerie d'appel extérieur. Associée à la suivante et à la précédente, elle sert à calibrer la sonnerie d'appel d'un poste appelé par un correspondant extérieur.

Valeur par défaut : 3,5 s

## **DUREE CREUX SONNERIE 2 APPEL RESEAU**

Durée du deuxième creux d'un cycle de sonnerie d'appel extérieur. Associée aux deux précédentes, elle sert à calibrer la sonnerie d'appel d'un poste appelé par un correspondant extérieur.

Valeur par défaut : 3,5 s

## **DUREE BIP APPEL EN INSTANCE**

Durée du bip émis sur une communication en attente.

Valeur par défaut : 0,3 s

## **TEMPO INTERBIP APPEL EN INSTANCE**

Délai entre 2 bips "APPEL EN INSTANCE".

Valeur par défaut : 20 s

#### TEMPS EXPRIMES EN CENTIEMES DE SECONDE

## **DUREE DU FLASH POSTES CADRAN**

Durée à partir de laquelle une ouverture de ligne peut-être interprétée comme un FLASH sur un poste à cadran.

Valeur par défaut : 180 ms

## **DUREE DU FLASH POSTES MF**

Durée à partir de laquelle une ouverture de ligne peut-être interprétée comme un FLASH sur un poste MF.

Valeur par défaut : 180 ms

## **DUREE MAX IMPULSION CHIFFRE**

Durée de l'impulsion d'un chiffre pour un poste à cadran.

Valeur par défaut : 80 ms Valeur maximale : 100 ms

## **CONFIRMATION RACCROCHAGE CADRAN**

Temps minimum de raccrochage d'un poste à cadran.

Valeur par défaut : 400 ms

## **CONFIRMATION RACCROCHAGE POSTE MF**

Temps minimum de raccrochage d'un poste MF.

Valeur par défaut : 400 ms



#### TEMPS EXPRIMES EN MINUTES

## FREQUENCE DE L'AUDIT DES JONCTEURS

Fréquence de consultation des joncteurs. Le système teste ainsi à intervalles réguliers les lignes : si la ligne n'est connectée ni à un poste local ni à une autre ligne, le système la libère.

Valeur par défaut : 30 mn

## **TICKET COMMUNICATION LONGUE**

Durée de communication donnant lieu à l'émission d'un ticket d'indication de communication longue.

## MAINTIEN DES COM. RESEAU SI FAUTE

Selon la valeur du champ **LIBERATION AUTOMATIQUE DES JONCTEURS** (voir ciaprès) et si le type du poste est TDM des bips seront envoyés en fin de maintien de communication.

Ligne affichée que dans le cas d'une configuration multi sites.

**Valeur par défaut = 60** : Maintien des communications réseau pendant 1 heure. **Valeur 0** : Pas de maintien des communications réseau.

Autres valeurs: Valeur de la temporisation du maintien des communications.

Temporisation exprimée en minutes à base 5 mn dans la table. Les valeurs saisies sont arrondies à la dizaine inférieure pour toute valeur des unités comprise entre 1 et 4. Les valeurs possibles sont comprises entre 5 et 1440 minutes (24 heures).

## **DUREE MAXIMUM DES CONFERENCES**

Temporisation d'attente de relâchement des Circuits de Conférence.

Valeur par défaut = 60, correspondante à une attente d'une heure avant la libération du circuit de conférence.

Autres valeurs: Temporisation exprimée en minutes à base 10 mn dans la table. Les valeurs saisies sont arrondies à la dizaine inférieure pour toute valeur des unités comprise entre 1 et 4 et à la dizaine supérieure pour toute valeur des unités comprise entre 5 et 9. Les valeurs possibles sont comprises entre 10 et 720 minutes (12 heures).



## LIBERATION AUTOMATIQUE DES JONCTEURS

**Case cochée** : La libération des joncteurs s'effectuera automatiquement sur les faisceaux pour lesquels la fonctionnalité Anti-Bavard est activée. Deux paramétrages sont associés à cette libération (coupure) :

Pour l'application de cette fonctionnalité aux faisceaux, se référer au champ LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS dans le menu Service Telephonie>Reseau et Liaisons>Reseau>Faisceaux – Onglet Caracteristiques.

Case non cochée : Pas de libération automatique des joncteurs

Lignes apparaissant si la case est cochée :

# **DUREE AVANT AVERTISSEMENT (MIN)**

Durée d'attente avant l'avertissement de la libération du joncteur

Temporisation à base n x 5 minutes.

Cette temporisation correspond à la temporisation entre les audits et non à la temporisation avant libération.

♦ Valeur par défaut : 60 minutes

♦ Valeur minimale : 5 minutes\*

Valeur maximale : Environ 18 heures

# **AVERTISSEMENT AVANT COUPURE (SEC)**

Associée au champ précédent, celui-ci permet de définir la temporisation d'avertissement émise aux utilisateurs, avant libération du joncteur (avant coupure). Cette temporisation est à base 1 seconde.

**ATTENTION**: La diffusion des bips n'est faite que pour les postes TDM. Si le poste est du type IP il n'y aura pas de bips même si le joncteur est libéré.

♦ Valeur par défaut : 120 secondes

◆ Valeur minimale : 10 secondes (émission d'un train de 3 Bips)

♦ Valeur maximale 300 secondes (5 minutes)



#### 4.6.3 PARAMETRES DCF

## Menu SYSTEME>Expert>Parametres dcf

Les paramètres DCF sont les paramètres relatifs aux données de configuration.

**ATTENTION**: Les paramètres DCF ne doivent être modifiés que sous le contrôle du Support Technique.

Cette commande permet de modifier les données de configuration du système.

# **NUMERO DE LA DCF (EN DECIMAL)**

Indice de la donnée de configuration à modifier.

Entrer la valeur puis cliquer sur Selectionner l'element :

#### **VALEUR EN DECIMAL**

Valeur courante décimale de la donnée de configuration.

## **VALEUR EN HEXADECIMAL**

Valeur courante hexadécimale de la donnée de configuration.

Note: La valeur peut être modifiée soit en décimal, soit en hexadécimal.

## 4.6.4 DIVERGENCE DCF / VALEURS INITIALES

Menu SYSTEME>Expert>Divergence dcf/valeur init.

Cette commande permet de visualiser les données de configuration qui ont été modifiées par rapport aux données initiales.

Le tableau de visualisation indique pour chacun des paramètres de configuration modifié :

- son numéro,
- sa valeur initiale en décimal et en hexadécimal (),
- sa valeur courante en décimal et en hexadécimal ().

# 4.6.5 SIMULATION DE COMMUNICATION

Menu SYSTEME>Expert>Simulation de communication

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet d'établir à la demande des connexions unilatérales, bilatérales ou tripartites entre des équipements désignés ou des tonalités.

Avec cette commande, vous pouvez établir deux communications indépendantes et contrôler le plan de transmission de l'iPBX entre LR -> POSTE et POSTE -> LR.

## **COMMUNICATION 1**

- EMPLACEMENT PHYSIQUE A



Emplacement physique du 1<sup>er</sup> équipement de la communication 1.

# - EMPLACEMENT PHYSIQUE B

Emplacement physique du 2ème équipement de la communication 1.

# - EMPLACEMENT PHYSIQUE C

Emplacement physique du 3<sup>ème</sup> équipement de la communication 1.

## - TONALITE

SILENCE	TONA 330 Hz	TONA 440 FORT	TONA 440 FAIBLE
TONA	440 + 330	MUSIQUE INTERNE	MUSIQUE EXTERNE

Type de tonalité pour la communication 1.

## - TYPE DE COMMANDE

DECONNEXION	CONNEXION A> B	CONNEXION. B> A
CONNEXION. A <> B	CONNEXION. TONA> A	CONFERENCE A-B-C
CONF. A EM, B/C REC	<b>BOUCLE A CANAL B1</b>	BOUCLE A CANAL B2

Type de connexion à réaliser (communication 1).

## **COMMUNICATION 2**

## - EMPLACEMENT PHYSIQUE A

Emplacement physique du 1<sup>er</sup> équipement de la communication 2.

# - EMPLACEMENT PHYSIQUE B

Emplacement physique du 2ème équipement de la communication 2.

# - EMPLACEMENT PHYSIQUE C

Emplacement physique du 3<sup>ème</sup> équipement de la communication 2.

# - TONALITE

SILENCE	TONA 330 Hz	TONA 440 FORT	TONA 440 FAIBLE
TONA	440 + 330	MUSIQUE INTERNE	MUSIQUE EXTERNE

Type de tonalité pour la communication 2.

# - TYPE DE COMMANDE

DECONNEXION	CONNEXION A> B	CONNEXION. B> A
CONNEXION. A <> B	CONNEXION. TONA> A	CONFERENCE A-B-C
CONF. A EM, B/C REC	BOUCLE A CANAL B1	BOUCLE A CANAL B2

Type de connexion à réaliser (communication 2).



#### 4.6.6 NOMS DES POSTES AASTRA

# Menu SYSTEME>Expert>Noms des postes AASTRA

Les postes Aastra sont identifiés par la gamme à laquelle ils appartiennent, une référence et un nom.

Cette commande permet de gérer la liste des postes propriétaires Aastra. Les actions possibles sont :

- création d'une nouvelle référence dans une gamme,
- modification du nom d'une référence existante,
- suppression d'une référence.
- Gamme

,			
M4/5/6/7xx	53xx	53xxIP	67xxi

Nom de la gamme.

# **REFERENCE (HEXA)**

Référence du poste Aastra en hexadécimal.

## **OU REFERENCE (DECIMAL)**

Référence du poste Aastra en décimal.

Pour créer une nouvelle référence de poste, sélectionner la gamme à laquelle il appartient et la référence à créer, puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

Pour modifier ou supprimer une référence de poste, sélectionner la gamme à laquelle il appartient et sa référence, puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

# **NOM A AFFECTER**

Chaîne de caractères (20 maximum).

Si la référence sélectionnée existe, ce champ contient le nom du poste, sinon il est vide.

#### **ACTION**

MODIFIER	Permet de modifier le nom d'un poste Aastra référencé.
CREER	Permet d'ajouter une nouvelle référence de poste Aastra.
SUPPRIMER	Permet de supprimer une référence de poste Aastra.
	Pas d'action.

## 4.6.7 LISTAGE DES NOMS DES POSTES AASTRA

Menu SYSTEME>Expert>Listage noms postes AASTRA

Cette commande permet de lister l'ensemble des types de postes Aastra.



# 5. PLAN DE NUMEROTATION

Ce domaine d'exploitation permet de définir :

- les directions.
- le plan de numérotation pour les usagers (traduction par le système d'un numéro composé par un usager et aiguillage vers la direction appropriée),
- le plan de numérotation pour les lignes arrivées (traduction par le système d'un numéro entrant et aiguillage vers la direction appropriée en cas de transit)
- des listes de numéros discriminés permettant d'interdire l'accès à certaines tranches de numéros selon l'abonné,
- des numéros abrégés pour accéder aux services d'urgence (numéros abrégés spéciaux),
- des transformations de numéros permettant de ré-acheminer des appels, soit de façon systématique (en cas de déménagement d'un abonné sur un autre site par exemple), soit sur inaccessibilité (pour un abonné «vital» par exemple, qui doit être joignable à tout moment), soit encore en fonction du numéro appelant (réacheminement d'un appel sur un service d'accueil en fonction de l'origine géographique de l'appel par exemple).

Un plan de numérotation par défaut est fourni à l'installation de l'iPBX. Il peut être modifié ou recréé après une réinitialisation. Cette dernière opération est à utiliser avec précaution et nécessite des droits particuliers (mot de passe obligatoire).

Menu PLAN DE NUMEROTATION

## 5.1 NOMS DES DIRECTIONS

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Nom des directions

Cette commande permet de définir les différentes directions utilisées pour l'acheminement des appels.

Chaque direction est désignée par un nom (8 caractères) : une direction sans nom ne peut pas être gérée car elle n'existe pas.

Le système peut gérer 64 directions privées.

A l'installation, des directions par défaut sont prédéfinies. Certaines ne peuvent être modifiées car elles sont utilisées par le plan de numérotation fourni par défaut. Pour pouvoir les modifier, il faut préalablement en supprimer toutes les références dans le plan de numérotation.

Arrivee reseau : RESEAUDepart urbain /81h : NATIONAL

◆ Depart regional 5 /89h : DOM



Depart international /83h : INTER.

Appels d'urgence /8bh : URGENCE

Les autres champs permettent de créer des directions supplémentaires :

Les accès aux recherches de personnes sont considérés comme des directions auxquelles il faut affecter un faisceau et un acheminement.

Il existe deux types de recherche de personne :

- ◆ Directe : appel du dispositif de recherche (beeper) d'une personne en composant un préfixe suivi du numéro de beeper.
- Automatique : la recherche de personne automatique est activée quand un poste ayant droit à la recherche de personne et renvoyé sur son propre numéro est appelé.
- S'il s'agit d'un appel intérieur, le numéro demandé est émis vers le beeper. Le possesseur du beeper rappelle ce numéro à partir de n'importe quel poste de l'installation. Ce type de recherche est aussi appelé "sans rencontre".
- S'il s'agit d'un appel extérieur, la ligne appelante est mise en parking et le possesseur du beeper effectue la commande de reprise de parking. Ce type de recherche est aussi appelé "avec rencontre".

Suivant les dispositifs, il est nécessaire d'effectuer des transformations de numérotations différentes selon le type d'appel.

#### **RECH. PERSONNE DIRECTE**

Nom de la direction.

**Note**: Un préfixe d'accès doit être défini pour la recherche de personne directe (voir PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions).

## **RECH. PERSONNE AUTO -APPELS INT**

Nom de la direction.

#### **RECH. PERSONNE AUTO -APPELS EXT**

Nom de la direction.

## **DOUBLE APPEL DERRIERE AUTOCOM**

Nom de direction sans acheminement dont le préfixe est assimilé à un préfixe de direction servant à définir différentes longueurs de numérotation.

Pour la définition des paramètres de double appel extérieur, voir commande : RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Manœuvres derrière autocom.

## **COUPLEUR CIRCUIT PAQUET**

Direction à ne déclarer que si un traitement particulier est désiré sur la gestion du NDS en départ (RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Traitements depart).

#### **OPERATRICES**

Direction à ne déclarer que si un traitement particulier est désiré sur la gestion du NDS en départ (RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Traitements depart).



#### **NUMEROS FONCTIONNELS**

Direction à ne déclarer que si un traitement particulier est désiré sur la gestion du NDS en départ (RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Traitements depart).

### **MESSAGERIE VOCALE**

Direction à ne déclarer que si un traitement particulier est désiré sur la gestion du NDS en départ (RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Traitements depart).

# 5.2 PLAN POUR LES USAGERS

#### Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers

Le plan de numérotation pour les usagers permet de définir l'analyse faite par le système du numéro composé par un usager. Il décrit :

- l'accès aux numéros locaux.
- l'accès aux facilités,
- l'accès au réseau public,
- l'accès aux directions (publiques et privées),
- l'accès à des manœuvres pendant une communication (définition des suffixes).

A l'installation du système, un plan par défaut est fourni, qui dépend du plan de numérotation du pays.

Ce menu permet de modifier et de visualiser le plan pour les usagers.

**Note :** Les valeurs qui apparaissent dans les écrans de ce chapitre sont affichées à titre d'exemple.

## 5.2.1 ACCES AUX NUMEROS LOCAUX

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux numeros locaux

Cette commande permet de définir les tranches de numérotation locale.

#### NOMBRE DE CHIFFRES DE LA NUMEROTATION

En configuration standard, la numérotation locale est à trois chiffres : de 200 à 799 (Remarque : le 798 est le n° de sonnerie générale et le 799 est celui du modem).

Des numéros d'annuaires consécutifs sont affectés automatiquement aux postes présents lors de la première initialisation (RESET TOTAL). La longueur de la numérotation locale et la tranche de numéros à créer lors de l'installation sont des paramètres du fichier INSTALL.CONF.

Valeurs possibles: 3 à 6.

**Note :** Pour modifier la longueur de la numérotation locale, il faut préalablement supprimer les tranches de numérotation.

## **NOMBRE DE CHIFFRES A ABSORBER**



Nombre de chiffres ne figurant pas dans l'annuaire vu des RHM usagers. Cette ligne est à remplir dans le cas d'un plan de numérotation local supérieur à 6 chiffres.

#### **TRANCHE 1**

Sur cette ligne figurent les plages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 correspondant aux numéros intérieurs dans le plan fourni par défaut.

Une plage est définie par les premiers chiffres du numéro. Une tranche est un ensemble de plages.

Exemple: TRANCHE 1, inscrire sur cette ligne 2-7 pour les six plages.

En standard, et selon la longueur de la numérotation :

- 2 pour (20 à 29) ou (200 à 299),
- 3 pour (30 à 39) ou (300 à 399),
- 4 pour (40 à 49) ou (400 à 499),
- 5 pour (50 à 59) ou (500 à 599),
- 6 pour (60 à 69) ou (600 à 699),
- 7 pour (70 à 79) ou (700 à 799).

Il est possible de donner davantage de chiffres : ex 32 pour 320 à 329.

#### **TRANCHE 2 A 46**

Ces lignes permettent d'augmenter le nombre de tranches de numérotation locale.

**Note :** En cas de changement des numéros d'annuaire locaux, il est impératif que tous aient la même longueur, soit :

- les abonnés.
- les annuaires supplémentaires,
- les opératrices,
- les sonneries générales (y compris le relais interne),
- les groupements,
- ♦ le modem de télémaintenance.

Pour changer la longueur de la numérotation, il faut impérativement faire suivre la commande d'un RESET AUTO.

# 5.2.2 ACCES AUX FACILITES

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilites

Ce menu permet de visualiser et de modifier les codes d'accès aux facilités.

Les caractères autorisés pour les codes d'accès aux facilités sont :

0, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, \*, #.

Note: L'annuaire des facilités peut être entièrement modifié.

Trois modes sont proposés pour visualiser et/ou modifier les accès aux facilités :

- affichage de l'ensemble des facilités (par facilité),
- affichage d'une facilité donnée (par préfixe),
- affichage de la facilité de numérotation courte.



#### 5.2.2.1 PAR FACILITE

# Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilites>Par facilites

Cette commande permet de :

- visualiser l'ensemble des facilités sur un même écran,
- modifier les codes d'accès.

#### APPEL COUPLEUR CIRCUIT PAQUET

Numéro d'annuaire local du coupleur circuit-paquet. Ce numéro doit être conforme au plan de numérotation locale.

## ANNUL RENVOI PAR POSTE DE RENVOI

Désactive un renvoi de type secrétaire - directeur.

Pour activer cette facilité, utiliser la facilité «RENVOI SEC-DIR (ACTIVATION)».

## **APPEL EN ATTENTE (CONSULTATION)**

Ce code sert à la consultation en appel simple. Il a son homologue dans le plan des suffixes pour la consultation en double appel. Il est conseillé de prévoir ces deux codes identiques.

## APPEL ENREGISTRE (ENREGISTREMENT) / (EFFACEMENT) / (UTILISATION)

Enregistrement : permet d'enregistrer le numéro d'un appel entrant pour réutilisation ultérieure.

Effacement : permet d'effacer le numéro enregistré.

Utilisation : permet de composer le numéro enregistré.

# **APPEL LISTE ANNONCE 0/1/2**

Possibilité d'appeler sur haut parleur un groupe de postes numériques. L'appel est diffusé sur tous les postes numériques libres inclus dans la liste d'annonces correspondante (les listes d'annonces sont définies dans «ABONNES>Groupements et societes>Liste d'annonce»).

# **APPEL ANNONCE POSTE**

Appel présenté sur un poste numérique avec activation de son haut parleur (passage direct en conversation).

#### **APPEL MALVEILLANT**

Enregistrement d'un message dans le journal de bord.

## APPEL MSG VOCALE SIMPLE

Permet à un usager d'accéder directement à sa propre boîte vocale, ou d'accéder directement à la messagerie vocale.

## APPEL MSG VOCALE EN REPONDEUR

Appel d'une messagerie vocale en mode répondeur.

## APPEL OPERATRICE

Numéro d'appel opératrice.

## APPEL RECH. PERSONNE SANS REPONSE



Un équipement de recherche de personne permet de prévenir un usager muni d'un récepteur (bip) qu'un correspondant a cherché à le joindre. Dans ce mode, l'usager dépose un message sur le récepteur de son correspondant.

## APPEL RECH. PERSONNE AVEC REPONSE

Un équipement de recherche de personne permet de prévenir un usager muni d'un récepteur (bip) qu'un correspondant a cherché à le joindre. Dans ce mode, l'usager va être mis en communication avec son correspondant.

#### **FORCAGE DES RENVOIS**

Possibilité d'atteindre directement un terminal renvoyé ou filtré.

## GUIDE VOCAL (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Permet à l'usager d'activer/désactiver le guide vocal pour son propre compte.

## INTERCEPTION DANS UN GROUPEMENT

Permet à un poste d'intercepter un appel en sonnerie sur un autre poste appartenant au même groupement que lui.

#### INTERCEPTION GENERALE

Permet à un poste d'intercepter un appel en sonnerie sur un autre poste de l'installation.

## INTERCEPTION SONNERIE GENERALE

Permet à un usager d'intercepter un appel présenté sur un dispositif de sonnerie générale.

## LAMPE MESSAGE (ALLUMAGE) / (EXTINCTION) / (EXTINCTION LOCALE)

Permet d'activer / désactiver un indicateur lumineux sur un poste (type chambre d'hôtel) depuis un autre poste (type réception de l'hôtel) pour prévenir de la présence de messages (allumage/extinction).

La facilité «extinction locale» permet à l'utilisateur du poste (chambre d'hôtel) d'éteindre le voyant.

#### LECTURE DIRECTE BOITE VOCALE

Permet à un usager de consulter directement sa boîte vocale.

## LOGIN (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Facilité offerte à tous les usagers déclarés sur des postes numériques ou IP de se déplacer et de prendre possession d'un autre poste pour y retrouver ses droits et facilités. Tout abonné du multi-site ayant un abonnement associé à un poste numérique ou IP peut se loger/déloger sur un quelconque autre poste numérique ou IP du multi-site.

# **MESSAGES A ACCES DIRECT**

Permet à un usager d'écouter des annonces parlées.

## **MESSAGE N° 0 APPEL COURT**

Permet à un usager d'écouter l'annonce 0 à accès direct.



#### MISE EN ECOUTE DU POSTE

Permet à un poste d'écouter un autre poste sans être entendu. Cette facilité est activée pour le poste à écouter. La fonction est mise en œuvre dès qu'un poste autorisé appelle le poste mis en écoute.

#### **MODIFICATION MOT DE PASSE**

Permet à un usager de commander depuis son poste la modification de son code confidentiel (utilisé pour le login, le déverrouillage de poste, ...).

# **NE PAS DERANGER (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)**

Permet à un usager, qui désire momentanément ne pas être dérangé par la sonnerie du téléphone et donc de ne plus recevoir d'appels, d'activer/désactiver la fonction "Ne pas déranger". Pendant la période où cette facilité est activée, les appelants internes reçoivent un signal d'occupation et les appelants externes sont renvoyés sur une opératrice.

## **NUMERO ANNUAIRE (VERIFICATION)**

Permet de vérifier le numéro d'annuaire d'un poste.

## NUMERO BIS (UTILISATION) / (EFFACEMENT)

Permet à un poste de réémettre à la demande, le dernier numéro composé intérieur ou extérieur.

## **NUMEROS SPECIAUX (LISTE 0,...LISTE9)**

Permet d'associer un code d'accès à chacune des listes de numéros spéciaux. Si un code est associé à une liste, les numéros de la liste seront accessibles par le code d'accès suivi du numéro abrégé défini dans le menu «PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux».

# **NUMEROTATION ABREGEE GENERALE**

Permet d'accéder aux numéros abrégés généraux définis dans les fiches annuaire.

Selon la valeur du paramètre **PREFIXES MULTIPLES** dans le menu **ABONNES>Droits>Parametres generaux**, on peut définir soit un seul préfixe, soit un préfixe par tranche. Dans ce cas, le dernier chiffre du préfixe doit être celui de la tranche.

# NUMEROT. ABREGEE PERSO (ENREGISTR) / (EFFACEMENT) / (UTILISATION)

Permet aux usagers de gérer (enregistrer un numéro, effacer un numéro) et d'utiliser une liste de 10 numéros abrégés personnels.

## **OUTREPASSEMENT IMPERATIF**

Permet d'activer le poste même si celui-ci est renvoyé.

# **PARCAGE (MISE EN)**

Permet de mettre en garde un appel intérieur ou extérieur, dans le but de le reprendre ultérieurement à partir de n'importe quel poste de l'installation.

## PARCAGE (REPRISE)

Permet de reprendre une communication parquée.

# PROTECTION DYNAMIQUE (ACTIVATION)

L'usager peut protéger l'appel en cours ou l'appel départ suivant contre toute entrée en tiers ou mise en attente.

La protection est automatiquement désactivée à la fin de l'appel protégé.

## RAPPEL AUTOMATIQUE (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Permet d'activer/désactiver le rappel automatique d'un abonné trouvé occupé.



## **RENVOIS (ANNULATION TOUS)**

Annulation de tous les renvois.

# **RENVOI SEC-DIR (ACTIVATION)**

Possibilité pour un usager disposant de la fonction "secrétaire" d'activer le renvoi vers son propre poste, des appels destinés à un autre poste ("directeur").

Pour désactiver cette facilité, utiliser la facilité «ANNUL RENVOI PAR POSTE DE RENVOI».

## RENVOI SUR NON REPONSE (ACTIVATION) / (DESACTIV)

Ré aiguillage sur non réponse de tous les appels vers le poste de renvoi.

## RENVOI SUR OCCUPATION (ACTIVATION) / (DESACTIV)

Ré aiguillage sur occupation de tous les appels vers le poste de renvoi. Le renvoi peut ne concerner que les appels extérieurs :

## - SI APPEL EXTERIEUR (ACTIVATION)

Ré aiguillage sur occupation des appels extérieurs vers le poste de renvoi.

# RENVOI PREDETERMINE (ACTIVATION) / (DESACTIV)

Renvoi dont le destinataire du renvoi est programmé par l'exploitant.

Le renvoi prédéterminé peut être activé pour tous les appels, pour les appels intérieurs seulement ou pour les appels extérieurs seulement à l'aide de trois codes d'accès différents. Le code de désactivation est commun aux trois types de renvoi prédéterminé.

## - SI APPEL INTERIEUR (ACTIVATION)

Ré aiguillage des appels intérieurs vers le destinataire du renvoi.

## - SI APPEL EXTERIEUR (ACTIVATION)

Ré aiguillage des appels extérieurs vers le destinataire du renvoi.

## - D'UN GROUPEMENT (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Ré aiguillage des appels destinés à un groupement vers le destinataire du renvoi.

## RENVOI IMMEDIAT (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Ré aiguillage systématique des appels vers le poste de renvoi. Le renvoi peut se faire pour tous les appels ou selon l'origine de l'appel.

## - SI APPEL INTERIEUR (ACTIVATION) / (DESACTIV)

Ré aiguillage systématique des appels intérieurs vers le poste de renvoi.

## - SI APPEL EXTERIEUR (ACTIVATION) / (DESACTIV)

Ré aiguillage systématique des appels extérieurs vers le poste de renvoi.

## **RENVOI SUR MESSAGERIE VOCALE**

Ré aiguillage des appels vers la messagerie vocale.

# - IMMEDIAT

Ré aiguillage immédiat des appels vers la messagerie vocale.

#### - DIFFERE

Ré aiguillage sur non réponse des appels vers la messagerie vocale.

# - SUR OCCUPATION



Ré aiguillage sur occupation des appels vers la messagerie vocale.

## **RETRAIT D'UN GROUPEMENT**

Permet à un usager appartenant à un groupement de se retirer du groupement.

## **RETOUR DANS UN GROUPEMENT**

Permet à un usager de réintégrer le groupement auquel il appartient.

# **RETOUR A L'ENVOYEUR (GO BACK)**

Service permettant à un poste de renvoyer un appel extérieur à l'usager qui le lui avait préalablement transféré.

## REVEIL (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)

Possibilité offerte à un usager de faire sonner son poste à une heure programmée (code de facilité + HHMM). On peut ainsi mémoriser jusqu'à 4 demandes par poste.

Possibilité à un poste chambre de se faire réveiller. Une seule demande à la fois peut être enregistrée par poste.

L'annulation de la programmation peut être sélective ou globale :

- Annulation sélective : (code de facilité + HHMM) Type Chambre Hôtel ou Rendezvous.
- Annulation globale : (code de facilité + 9999) Type Chambre Hôtel ou Rendezvous.

# **SUBSTITUTION**

Facilité permettant à un usager de retrouver sur un poste quelconque de l'installation, certains droits de son poste (droits d'accès au réseau public, programmation des renvois et réveils, numérotation abrégée personnelle).

## **TEST MANUEL DES JONCTEURS**

Non initialisé. Ne remplir que si nécessaire.

# TRAVAIL DANS GROUPEMENT (DEBUT) / (FIN)

Permet, lors d'une «prise de travail» ou d'une «fin de travail», d'émettre un ticket de service dans la famille «Accueil» et un évènement CSTA.

L'usager compose le code d'activation suivi de son identifiant CSTA. La longueur de cet identifiant est configurable dans le menu «ABONNES>Groupements et societes>Groupements>Parametres».

## **VERROUILLAGE (ACTIVATION) / (DESACTIVATION)**

Permet à un usager de verrouiller (et déverrouiller) l'accès de son poste au réseau public.

Certaines catégories de postes peuvent être verrouillés de façon permanente (ils n'ont pas la possibilité de se déverrouiller).



#### 5.2.2.2 PAR PREFIXE

# Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilities>Par prefixe

Cette commande permet de visualiser et de modifier une facilité particulière. Elle permet également de configurer certains numéros spéciaux de type urgence, comme par exemple en France le 15, le 17 et le 18, qui doivent déclencher l'appel sans attendre de chiffre supplémentaire.

Entrer le préfixe d'accès de la facilité et valider par la touche «Entrée».

L'écran affiché permet de modifier une facilité existante ou d'en créer une nouvelle en utilisant un code d'accès non encore utilisé.

## **PREFIXE D'ACCES**

Caractères admis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '\*', '#'.

Ce champ permet la saisie du préfixe d'accès associé à la facilité.

## **PROGRAMMATION ACTUELLE**

Cette deuxième ligne non modifiable par l'opérateur indique la définition actuelle du préfixe dans les tables de description.

# **PROGRAMMATION DESIREE**

Note: Ces champs n'apparaissent que si le code de la facilité peut-être modifié.

## **FACILITE**

La liste déroulante contient l'ensemble des libellés des facilités.

Sélectionner la facilité souhaitée.

Pour configurer un numéro spécial d'urgence, sélectionner une liste NUMEROS SPECIAUX LISTE X.

## **TYPE**



Une ou plusieurs de ces valeurs sont présentes dans la liste déroulante selon la facilité sélectionnée.

Sélectionner le type souhaité.

Pour configurer un numéro spécial d'urgence, sélectionner le type UTILISATION.

## **MODIFICATION DES VALEURS STANDARDS**

# NON OUI

Sélectionner OUI pour configurer un numéro spécial d'urgence.

En sélectionnant OUI, les 2 lignes suivantes apparaissent.

# **DERNIER CHIFFRE CONSERVE**

NON OUI

Pour configurer un numéro spécial d'urgence, sélectionner OUI.

## **SIGNATURE**


NON OUI

Demande de mot de passe. Réservé pour certaines facilités particulières.



#### **ACTION**

Type d'action à effectuer. Le contenu de la liste déroulante est contextuel du code d'accès. Les valeurs possibles sont :

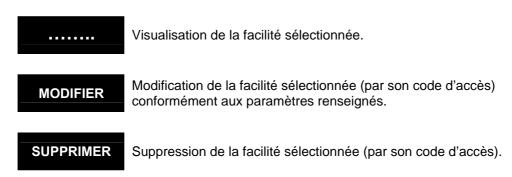

CREER Création d'une nouvelle facilité pour un code d'accès non utilisé.

**Note :** Lorsqu'une des deux lignes des valeurs standard est modifiée, le préfixe disparaît de la liste précédente (par facilité).

Exemple: Créer 3 préfixes n° spéciaux (urgence) 10, 11 et 12 (pour libérer le 13 .... 19) et conserver le dernier chiffre. En composant le 10, c'est le numéro enregistré en 0 de la liste 0 qui sera émis.

## **5.2.2.3 NUMEROTATION COURTE**

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilities>Numerotation courte

Cette facilité est une transformation de numéro permettant à l'usager d'accéder à un numéro long en composant un numéro plus court. (32 plages de numéros peuvent être ainsi programmées.)

Elle s'applique au cas d'un plan de numérotation local supérieur à 6 chiffres.

Si elle est programmée par l'exploitant, cette facilité est disponible pour l'ensemble des usagers.

#### **NUMERO A TRANSFORMER**

Entrer le format des numéros courts à composer par les usagers sous la forme n(lg), où :

- n est un numéro à 1 ou 2 chiffres,
- ♦ lg est la longueur totale de la numérotation courte

La validation à l'aide de la touche «Entrée» provoque un rafraîchissement de l'écran pour faire apparaître les paramètres permettant de définir la numérotation courte.

# **NOMBRE DE CHIFFRES A SUPPRIMER**

Nombre de chiffres à supprimer : valeur de 1 à 9.

## **CHIFFRES A AJOUTER**

Séquence de chiffres à ajouter.



#### **COMPLETER PAR DEMANDEUR**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, le numéro est complété par le numéro du demandeur pour permettre de gérer un ré-acheminement selon l'origine de l'appel.

Exemple de programmation d'une numérotation courte :

Numéro à transformer 7(5)

Nombre de chiffres à supprimer 1

Chiffres à ajouter 821761

Compléter par demandeur NON

L'usager compose le numéro 7MCDU : le 7 est supprimé et le numéro 821761 est ajouté. Le numéro 7MCDU est donc analysé comme la numérotation 821761MCDU, quelque soit le numéro d'annuaire du demandeur.

## 5.2.3 ACCES AU RESEAU PUBLIC

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces au reseau public

Cet écran permet de dissocier les communications professionnelles des communications personnelles pour la taxation et les restrictions d'accès.

Note: Avant de programmer les préfixes d'accès au réseau public (ex : 00 pour comm. professionnelles et 01 pour comm. personnelles), il est nécessaire d'effacer les préfixes d'accès (directions : NATIONAL, DOM, INTER.), les n° particuliers et le préfixe COM. professionnelles, puis ensuite programmer les préfixes et les numéros particuliers : ceci n'est pas vrai si on conserve le 0 pour les comm. professionnelles et le 8 (ou le 80) par exemple pour les comm. personnelles.

#### **COMM. PROFESSIONNELLES**

Préfixe d'accès pour les communications extérieures professionnelles.

Le préfixe d'accès par défaut pour les communications extérieures est le 0, mais peut être un nombre de 0 à 99.

## **COMM. PERSONNELLES**

Préfixe d'accès pour les communications extérieures personnelles (nombre de 0 à 99).

Le poste doit posséder un code personnel (CODE SECRET).

Les communications personnelles ne sont pas soumises aux discriminations par catégorie. Elles peuvent être discriminées par les listes des numéros interdits.

## **DIRECTION PAR DEFAUT**

NATIONAL INTER. DOM.

La direction par défaut est celle qui est choisie par l'iPBX lorsqu'aucun préfixe de direction (ou  $N^0$  particulier de direction) n'est détecté dans le  $n^\circ$  suivant le préfixe d'accès au réseau public.

# LONGUEUR PAR DEFAUT



Nombre de chiffres par défaut

## PREMIER CHIFFRE DES NUMEROS URGENTS

Ce champ permet de définir le premier chiffre des numéros urgents du RTC : en France, il s'agit du 1 (15 SAMU, 17 POLICE, etc.). Ces numéros doivent être accessibles depuis un poste verrouillé sur lesquels un mot de passe est demandé après la composition du préfixe d'accès au réseau. Il faut donc savoir reconnaître si le premier chiffre composé est le début d'un numéro urgent ou non, et si oui outrepasser le mot de passe.

Ce champ est relatif à une configuration spécifique permettant effectivement aux postes verrouillés de composer les 0 + 1x. Son utilisation n'est pas est préconisée car la contrainte est que les mots de passe ne doivent pas commencer par ce préfixe. Il est préconisé d'utiliser les N°s spéciaux 1x configurés de base se référer au paragraphe 5.5.1.

#### NB USAGERS AVEC MOT DE PASSE A CHANGER

Champ informatif indiquant le nombre d'usagers dont le premier chiffre du mot de passe est identique au premier chiffre des numéros urgents.

## **NOUVEAU DEBUT DE LEUR MOT DE PASSE**

Ce champ n'apparaît que si le paramètre NB USAGERS AVEC MOT DE PASSE A CHANGER est différent de 0.

Note: Pour voir la liste des usagers concernés afin de les prévenir de la modification effectuée sur leur mot de passe, cliquer sur «Visualiser les abonnements a modifier» AVANT d'effectuer la modification. La liste s'affiche sous forme d'un tableau:

Entrer le nouveau premier chiffre des mots de passe pour ces usagers et cliquer sur «Confirmation» pour valider la modification.

# 5.2.4 ACCES AUX DIRECTIONS

# Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions

Cette commande permet d'associer un préfixe d'accès et une longueur de numéro à chacune des directions départ déclarées dans le système.

Elle permet aussi d'associer des numéros particuliers à une direction : numéros dont la longueur est différente de la longueur de numérotation pour cette direction.

## **PAR SON NOM**

# NATIONAL DOM. INTER. LIA.0

Sélectionner une direction dans la liste déroulante puis cliquer sur **Selectionner** l'element.

Note: Si d'autres directions ont été créées par le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions, celles-ci apparaîtront dans la liste déroulante.



#### 5.2.4.1 ACCES NATIONAL

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions

L'accès NATIONAL correspond à la direction «Depart urbain /81h», dont le nom est NATIONAL dans le menu de visualisation des directions (commande «PLAN DE NUMEROTATION>Nom des directions»).

#### **DIRECTION DEFINIE EN AVAL DE**

# RESEAU INTER.

Permet de définir une arborescence du plan de numérotation.

#### LONGUEUR NUMEROTATION SUIVANTE

Nombre de chiffres qu'attend l'iPBX avant toute émission sur le réseau et avant tout passage en conversation :

- un nombre précise un plan de numérotation fermé,
- une étoile précise un plan de numérotation ouvert.

## **NUMEROS PARTICULIERS**

Les numéros particuliers sont les numéros à destination «NATIONAL» dont la longueur est différente de la longueur définie ci-dessus.

Pour chaque plage de numéros particuliers à définir, entrer sur une ligne le début de la numérotation suivi du nombre de chiffres de cette numérotation entre parenthèses.

Exemple 1: 07(\*): tous les numéros commençant par 07 et de longueur

indéterminée.

Exemple 2: 10(4): tous les numéros commençant par 10 seront considérés à

4 chiffres.

Exemple 3: 112 (3): le numéro 112.

Exemple 4: 310-1(4): tous les numéros commençant par 310 et 311 seront considérés

à 4 chiffres.

Note: Le zéro entre parenthèses signifie qu'il s'agit d'un faux préfixe.

On dispose de 119 lignes pour définir des numéros particuliers (numéros possédant une longueur différente de la valeur initiale pour être pris en compte et envoyés sur le réseau sans attente).

**Note :** Sur certaines configurations (pour les USA par exemple), il est possible de disposer de 2 paquets de 120 tranches. Une ligne supplémentaire permet de sélectionner l'un des 2 paquets.

Les codes \* et # sont autorisés dans les numéros particuliers : ex : \*21\* (13).

Seuls les premiers chiffres du numéro particulier peuvent être définis : le chiffre entre parenthèses permet au système d'émettre sur le réseau le N° dès qu'il aura reçu le nombre de chiffres indiqué dans la parenthèse.



#### 5.2.4.2 ACCES DOM

# Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions

L'accès DOM correspond à la direction «Depart regional 5 /89h», dont le nom est DOM dans le menu de visualisation des directions (commande «PLAN DE NUMEROTATION/Nom des directions»).

Cette direction permet d'accéder aux départements d'outre-mer, et n'est composée que de numéros particuliers.

## **DIRECTION DEFINIE EN AVAL DE**

# RESEAU INTER.

Permet de définir une arborescence du plan de numérotation : le préfixe de la direction doit être composé à la suite du préfixe de la direction définie en amont.

## **PREFIXE ACCES**

Préfixe qui suit le préfixe de la direction définie en amont. Si ce champ n'est pas renseigné, le préfixe sera le même que celui de la direction définie en amont.

#### **NUMEROS PARTICULIERS**

Pour chaque plage de numéros particuliers à définir, entrer sur une ligne le début de la numérotation suivi du nombre de chiffres de cette numérotation entre parenthèses.

Exemple: 0590(10): tous les numéros commençant par 0590 seront considérés à 10 chiffres.

#### **5.2.4.3 ACCES INTER.**

#### Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions

L'accès INTER. correspond à la direction «Depart international /83h», dont le nom est INTER. dans le menu de visualisation des directions (menu **PLAN DE NUMEROTATION>Noms des direction»**).

# **DIRECTION DEFINIE EN AVAL DE**

# RESEAU

Permet de définir une arborescence du plan de numérotation : le préfixe de la direction doit être composé à la suite du préfixe de la direction définie en amont.

Ce paramètre permet de définir la direction Internationale à partir de la direction Nationale dans les configurations export pour lesquelles l'accès au national se fait par le préfixe 0 et l'accès à l'international par le préfixe 00 :

- la direction "NATIONAL" est définie en aval de "RESEAU" avec le préfixe d'accès 0.
- la direction "INTER." est définie en aval de " NATIONAL " avec le préfixe d'accès 0.

## **PREFIXE ACCES**

Préfixe qui suit le préfixe de la direction définie en amont. Si ce champ n'est pas renseigné, le préfixe sera le même que celui de la direction définie en amont.

#### **TONALITE APRES PREFIXE**

Si OUI est sélectionné, l'usager entendra une tonalité après la composition du préfixe.

## MOT DE PASSE DEMANDE



Si OUI est sélectionné, l'usager devra entrer un mot de passe pour une manœuvre d'outrepassement nuit.

#### LONGUEUR NUMEROTATION SUIVANTE

Nombre de chiffres qu'attend l'iPBX avant toute émission sur le réseau et avant tout passage en conversation :

- un nombre précise un plan de numérotation fermé,
- une étoile précise un plan de numérotation ouvert.

## **DIRECTION OBTENUE SUR FIN DE TEMPO**

L'option OUI est réservée à l'export.

## **NUMEROS PARTICULIERS**

Les numéros particuliers sont les numéros à destination «INTER.» dont la longueur est différente de la longueur définie ci-dessus.

**Note :** Si le plan de numérotation est défini comme ouvert (valeur «\*» dans le champ LONGUEUR NUMEROTATION SUIVANTE, il n'y a pas lieu d'entrer des numéros particuliers.

Pour chaque plage de numéros particuliers à définir, entrer sur une ligne le début de la numérotation suivi du nombre de chiffres de cette numérotation entre parenthèses.

## 5.2.4.4 ACCES LIA 0

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions

L'accès LIA 0 correspond à la direction privée 1, dont le nom est LIA 0 dans le menu de visualisation des directions (menu **PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions**).

#### RESTRICTION D'ACCES, APPARTIENT A



Les zones sont utilisées pour paramétrer des restrictions d'accès pour un abonné (voir l'écran de description d'un abonné : ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales).

Sélectionner une ZONE : A à H.

## **PREFIXE D'ACCES**

Insérer un préfixe d'accès à la LIA concernée.

#### **TONALITE APRES PREFIXE**

Si OUI est sélectionné, l'usager entendra une tonalité après la composition du préfixe.

## **MOT DE PASSE DEMANDE**

Si OUI est sélectionné, l'usager devra entrer un mot de passe.

## LONGUEUR NUMEROTATION SUIVANTE

Nombre de chiffres qu'attend l'iPBX avant toute émission sur le réseau et avant tout passage en conversation :

• un nombre précise un plan de numérotation fermé,



• une étoile précise un plan de numérotation ouvert.

## **DIRECTION OBTENUE SUR FIN DE TEMPO**

L'option OUI est réservée à l'export.

#### **NUMEROS PARTICULIERS**

Les numéros particuliers sont les numéros à destination de la direction privée LIA 0 dont la longueur est différente de la longueur définie ci-dessus.

**Note**: Si le plan de numérotation est défini comme ouvert (valeur «\*» dans le champ LONGUEUR NUMEROTATION SUIVANTE), il n'y a pas lieu de définir des numéros particuliers.

Pour chaque plage de numéros particuliers à définir, entrer sur une ligne le début de la numérotation suivi du nombre de chiffres de cette numérotation entre parenthèses.

## 5.2.5 DEFINITION DES SUFFIXES

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Definition des suffixes

Un suffixe est un code à composer pendant une communication pour effectuer une manœuvre. Le suffixe doit être précédé du «flash» (touche R).

Cette commande permet de définir un suffixe pour chaque manœuvre. Les manœuvres sont les actions qu'il est possible de faire à partir d'un poste téléphonique pendant une communication.

Les suffixes sont définis par défaut dans le système et sont modifiables par l'exploitant. Un suffixe est composé d'un ou deux caractères (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \*, #).

#### **REPRISE EN CONVERSATION (CODE 1)**

Après l'établissement d'un double appel et après avoir effectué la manœuvre alternat, on peut revenir sur l'un des correspondants et libérer l'autre.

## **ALTERNAT (CODE 2)**

Après l'établissement d'un double appel, on peut parler alternativement aux deux correspondants (Va-et-vient).

# **CONFERENCE (CODE 3)**

Après l'établissement d'un double appel, on peut parler aux deux correspondants en établissant une conférence.

# RAPPEL AUTOMATIQUE (CODE 5)

Lors d'un appel local sur un poste occupé, on peut provoquer un rappel automatique de celui-ci.

## **INTRUSION (CODE 8)**

Lors d'un appel local sur un poste occupé, on peut faire intrusion (offre en tiers) mais les deux correspondants entendent l'intervention.

## **OFFRE DISCRETE (CODE 7)**

Intrusion discrète : dans ce cas, le correspondant du poste demandé n'entend pas votre conversation (l'offre discrète n'est possible qu'après la manœuvre d'intrusion).

## **FIN D'OFFRE (CODE 9)**

Lors d'une intrusion ou d'une offre discrète, l'intervention prend fin après cette manœuvre.

#### REPONSE APPEL EN INSTANCE



Permet la consultation d'un appel reçu pendant une conversation.

## APPEL MALVEILLANT (CODE #\*)

Permet d'éditer dans le journal de bord une trace d'appel de provenance locale ou extérieure. Dans le cas d'un appel RNIS, configurer le paramètre de configuration 309.

Note: On peut également envoyer une trace vers l'opérateur si l'iPBX possède un faisceau de type ETSI.

## RECHERCHE DE PERSONNE

Permet de lancer une recherche de personnes en double appel.

## SUFFIXE EN DOUBLE APPEL EXTERIEUR

#### - REPRISE EN CONVERSATION

Permet la reprise en conversation après un double appel extérieur.

#### - MANOEUVRE A A I

Permet des manœuvres particulières après un double appel extérieur. Pour l'exploitation de ces manœuvres, voir menu **RESEAU ET** 

LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Manœuvres>Manœuvres derrière autocom.

## 5.2.6 VISUALISATION DU PLAN

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Visu. du plan

Cette commande permet de visualiser le plan de numérotation «usagers» selon différents filtres :

- en totalité,
- pour une plage de numéros d'annuaire,
- pour les numéros de type «direction»,
- pour les numéros de type «facilité»,
- pour les faux numéros (numéros d'annuaire non utilisés).

## **POUR LES NUMEROS COMMENCANT PAR**

Entrer zéro, un ou plusieurs chiffres.

Note: Si aucune valeur n'est entrée dans ce champ et que le type sélectionné est ......, le plan «usagers» sera affiché en totalité.

## **OU LE TYPE**

•••••• DIRECTION FACILITE FAUX NUMERO

Sélectionner le filtre souhaité.

**Note :** . Si les deux champs sont renseignés, le filtre résultant est la combinaison des deux filtres.



Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider le filtre.

L'écran de visualisation du plan «usagers» est un tableau donnant pour chaque plage de numéros du plan :

La colonne	indique :	
facilite/direction	<ul> <li>le nom de la direction si la plage de numéros correspond à une direction</li> <li>le nom de la facilité si la plage de numéros correspond à une facilité</li> <li>«faux num» si la plage de numéros n'est pas utilisée</li> </ul>	
typ/lg/lcr	<ul> <li>le nom de la tonalité à envoyer à l'appelant s'il y a lieu (typ)</li> <li>la longueur totale de numérotation attendue (lg) si la plage numéros correspond à une direction</li> <li>l'action liée à l'appel (lcr) si la plage de numéros correspond à facilité ; les valeurs possibles sont : <ul> <li>activ (activation)</li> <li>annul (désactivation)</li> <li>utili (utilisation)</li> </ul> </li> </ul>	

# 5.2.7 REINITIALISATION DU PLAN

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions>Reinit. Du plan

Cette commande permet de supprimer le plan de numérotation «usagers» avant de créer un nouveau plan.

La réinitialisation du plan de numérotation provoque la remise à zéro :

- de l'annuaire des facilités,
- des préfixes d'accès,
- des numéraux spéciaux abrégés,
- des tranches de numérotation locale.

# **UTILISER CETTE COMMANDE AVEC PRECAUTION**

# **PASSWORD**

Entrer le mot de passe puis cliquer sur «Reinitialiser le plan usagers».

**Note :** Le mot de passe est celui de la connexion au portail d'exploitation de l'iPBX. Si les droits associés à ce mot de passe sont insuffisants, la réinitialisation du plan de numérotation sera refusée par le système.

Lorsque l'opération est terminée, l'écran affiche :

Reinitialisation effectuee



## 5.2.8 VISUALISATION DE LA COMPOSITION DES ZONES

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Visu. composition des zones

Lors de la configuration d'une direction privée (menu Plan pour les usagers>Acces aux directions), on l'affecte à une zone. Les zones sont utilisées pour paramétrer des restrictions d'accès pour un abonné (voir l'écran de description d'un abonné : ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales).

Cette commande permet de visualiser, pour chacune des zones, l'ensemble des directions privées qui lui sont affectées.

Pour chacune des zones à laquelle a été affectée au moins une direction privée, la liste des directions affectées est affichée.

## 5.3 PLAN POUR LES LIGNES «ARRIVEE»

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »

Le plan de numérotation pour les lignes «arrivée» permet de définir l'analyse faite par le système des numéros entrants en provenance du réseau (SDA et LIA).

Ce menu permet de modifier et de visualiser le plan pour les lignes «arrivée».

## 5.3.1 NUMEROTATION LOCALE

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>numerotation locale

Cette commande permet de définir la longueur des numéros SDA reçus, ainsi que des plages de numéros particuliers ne répondant pas à ce critère de longueur (appels entrants sur LIA).

# **NOMBRE DE CHIFFRES PAR DEFAUT**

Indiquer le nombre de chiffres reçus des N° SDA des usagers : 4 chiffres par défaut. Il peut également être défini à 2 ou 3 chiffres pour être homogène avec le plan local.

Pour les accès RTC qui envoient toujours le MCDU, associer au faisceau un transformateur arrivée qui permet de supprimer le premier ou les deux premiers chiffres : le nombre de chiffres par défaut doit être égal à la longueur du numéro transformé.

#### NOMBRE DE CHIFFRES A ABSORBER

Nombre de chiffres présentés à l'iPBX qui seront absorbés.

La longueur totale sera donc l'addition du NOMBRE DE CHIFFRES PAR DEFAUT et du NOMBRE DE CHIFFRES A ABSORBER.

# **NUMEROS PARTICULIERS (1-8)**

Ces champs permettent de définir jusqu'à 8 tranches de numéros, dont la longueur est différente de celle définie par le paramètre NOMBRE DE CHIFFRES PAR DEFAUT.

Saisir les numéros particuliers sous forme d'un préfixe suivi entre parenthèses de la longueur de la numérotation attendue.

## APPEL OPERATRICE



Numéro SDA du poste opératrice (réservé à des configurations export).

## **NO APPEL DU ROBOT D'ESSAI**

Numéro non utilisé. Réservé pour une application particulière, un robot d'essai peut être appelé par un numéro SDA.

## NO APPEL DU SERVEUR DE LIENS

Préfixe pour l'établissement des circuits multi-site.

Note: Ce paramètre n'apparaît qu'en configuration multi-site.

## 5.3.2 ACCES AU RESEAU PUBLIC

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Acces au reseau public

Cette commande permet de définir l'accès au réseau public en transit.

## PREFIXE D'ACCES

Indiquer le préfixe à composer pour accéder au réseau public en TRANSIT : ce préfixe sera de préférence le même que celui utilisé dans le plan pour les usagers, par souci de simplification.

La validation à l'aide de la touche «Entrée» provoque un rafraîchissement de l'écran pour faire apparaître les paramètres permettant de définir l'accès.

#### **DIRECTION PAR DEFAUT**

NATIONAL DOM INTER.

Même principe que le plan pour les usagers.

## **LONGUEUR PAR DEFAUT**

10 chiffres : même principe que le plan pour les usagers.

## 5.3.3 ACCES AUX DIRECTIONS

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Acces aux directions

Cette commande associe à chacune des directions définies par le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions :

- un préfixe,
- une tonalité après le préfixe,
- une longueur de numérotation,
- des numéros particuliers.

Ces caractéristiques sont utilisées par l'iPBX pour partager le transit en arrivée entre deux directions.

## PAR SON NOM

NATIONAL INTER. DOM LIA0



Si d'autres directions nécessitant un préfixe d'accès ont été créées par le menu **PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions**, et elles apparaîtront dans la liste déroulante.

Sélectionner une direction dans la liste déroulante puis cliquer sur **Selectionner** l'element.

Les masques d'écran sont identiques à ceux proposés pour la définition de l'accès aux directions du plan pour les usagers («PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux directions»), mais aucune valeur par défaut n'est fournie.

La programmation des tables pour chacune des directions est à effectuer par l'exploitant pour permettre à l'iPBX de gérer le transit d'appels.

# 5.3.4 NUMEROS D'APPEL GENERAUX «SDA»

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Numeros d'appel generaux « SDA »

Les numéros d'appel généraux SDA sont les numéros permettant l'accès direct :

- aux services d'accueil,
- aux services opératrices,
- au commutateur de paquets,
- et au serveur de lien en configuration multi-site.

Le système permet de définir 64 numéros d'appel généraux SDA.

Cette commande permet de visualiser les numéros d'appel généraux SDA définis sur le système, de les modifier et d'en créer de nouveaux.

La liste des numéros généraux SDA indique pour chaque numéro, la société et le service associés au numéro, ainsi que sa desserte.

Le caractère \* dans la colonne «desservi par» indique que la desserte est fonction du numéro appelant.

Note: Les noms SOCIETE - SERVICE ne s'affichent qu'en configuration Multi-Société.

Pour modifier un numéro déjà défini, cliquer sur le numéro de rang du numéro à modifier dans la liste des numéros d'appel généraux SDA. L'écran de définition du numéro SDA à modifier s'affiche. Les paramètres à modifier sont les mêmes que ceux décrits ci-dessous pour la création d'un nouveau numéro.

Pour définir un nouveau numéro général SDA, cliquer sur un numéro de rang correspondant à une ligne vide.

# **NUMERO RECU**

Entrer le MCDU de l'appel entrant en fonction du traitement ultérieur par l'iPBX (voir le champ Routage). Ce numéro ne doit pas être déjà utilisé et être compatible avec les tranches locales du plan de numérotation arrivée.

La validation à l'aide de la touche «Entrée» provoque un rafraîchissement de l'écran pour faire apparaître les paramètres permettant de définir le numéro SDA.

**Note :** On ne peut pas déclarer un numéro général SDA si le numéro d'annuaire est déjà affecté.

#### SOCIETE



Note: Ce paramètre n'apparaît qu'en configuration multi-société.

La liste déroulante contient les noms des sociétés déclarées sur l'iPBX.

Sélectionner la société associée au numéro reçu.

#### **SERVICE**

Note: Ce paramètre n'apparaît qu'en configuration multi-société.

La liste déroulante contient les noms des services déclarés sur l'iPBX pour la société sélectionnée.

Sélectionner le service associé au numéro reçu.

## **ROUTAGE**

# ACCUEIL SVOP1 SVOP2 ---- SVOP15 COM.PAQUET SERVEUR DE LIEN

Un appel reçu avec le Nº déclaré sur la ligne numéro reçu est routé :

- soit vers un service d'accueil,
- soit vers un service opératrice (SVOP1 à SVOP15),
- soit vers le commutateur de paquets,
- soit vers un SERVEUR DE LIENS, dans une configuration multi-site utilisant des liens dynamiques.

## **SERVICE ACCUEIL**

Ce paramètre n'apparaît à l'écran que si la valeur ACCUEIL est sélectionnée pour le paramètre ROUTAGE.

La liste déroulante contient les noms des accueils définis sur le système.

Sélectionner le nom d'un service d'accueil.

## **DESSERTE FONCTION APPELANT**

# NON OUI

Ce paramètre permet d'acheminer les appels entrants en fonction du numéro appelé et du numéro appelant.

Si OUI est sélectionné, le système achemine les appels entrants vers un service d'accueil ou vers un service opératrice pour un numéro particulier (résultat de la concaténation des numéro demandeur et numéro demandé): vous pouvez ainsi centraliser les appels entrants en fonction de leur région d'émission.

Les valeurs des deux paramètres qui suivent déterminent le formatage du numéro à réacheminer (voir commande «PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Mise a jour»).

# NOMBRE CHIFFRES DEMANDEUR

**Note :** Ce paramètre n'apparaît que si la valeur OUI est sélectionnée pour le paramètre DESSERTE FONCTION APPELANT.

Nombre de chiffres du numéro appelant qui seront utilisés pour former le numéro de réacheminement.

Entrer un chiffre de 1 à 8 (valeur par défaut = 4).

Exemple: numéro appelant = ABPQMCDU



- par défaut, ABPQ est conservé pour le formatage du numéro de ré-acheminement.
- pour la valeur 2, c'est AB qui sera conservé.

#### NOMBRE CHIFFRES DEMANDE

**Note :** Ce paramètre n'apparaît que si la valeur OUI est sélectionnée pour le paramètre DESSERTE FONCTION APPELANT.

Nombre de chiffres du numéro appelé qui seront utilisés pour former le numéro de réacheminement.

Entrer un chiffre de 0 à 4 (valeur par défaut = 4).

Exemple: numéro appelé = MCDU

- par défaut, MCDU est conservé pour le formatage du numéro de ré-acheminement,
- pour la valeur 2, c'est DU qui sera conservé.

## 5.3.5 VISUALISATION DU PLAN

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Visu. du plan

Cette commande permet de visualiser le plan de numérotation «arrivee» soit en totalité, soit pour une plage de numéros.

## POUR LES NUMEROS COMMENCANT PAR

Entrer zéro, un ou plusieurs chiffres.

**Note**: Si aucune valeur n'est entrée dans ce champ le plan «arrivee» sera affiché en totalité.

## Cliquer sur Selectionner l'element.

L'écran de visualisation du plan «arrivee» est un tableau donnant le même type d'information que l'écran de visualisation du plan «usagers».

# 5.3.6 REINITIALISATION DU PLAN

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>reinit. Du plan

Cette commande permet de supprimer le plan de numérotation «arrivée» avant de créer un nouveau plan.

## **UTILISER CETTE COMMANDE AVEC PRECAUTION**

# **PASSWORD**

Entrer le mot de passe puis cliquer sur «Reinitialiser le plan «arrivee»».

**Note :** Le mot de passe est celui de la connexion au portail d'exploitation de l'iPBX. Si les droits associés à ce mot de passe sont insuffisants, la réinitialisation du plan de numérotation sera refusée par le système.

Lorsque l'opération est terminée, un écran s'affiche indiquant que le plan a été réinitialisé.



## 5.3.7 TRANCHES DE NUMEROTATION EXTERNES

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Tranches de numerotations externes

Les tranches de numérotation externe permettent d'affecter automatiquement un numéro SDA à des abonnés si la case «Creation automatique numeros sda» est cochée lors de la création d'abonnés (voir le menu **ABONNES>Abonnements>Creation**).

La définition de tranches de numérotation externe établit une correspondance entre des tranches de numéros publics et des tranches de numéros locaux.

## 5.3.7.1 NOMS

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Tranches de numerotations externes>Noms

Cette commande permet de déclarer des tranches de numérotation externe.

#### **TRANCHE EXTERNE 1 A 64**

Entrer le nom des tranches de numérotation à déclarer (8 caractères).

## 5.3.7.2 CARACTERISTIQUES

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Tranches de numerotations externes>Caracteristiques

Cette commande permet de configurer les tranches de numérotation externe déclarées.

#### PAR SON NOM

La liste déroulante contient l'ensemble des noms des tranches de numérotation externe préalablement déclarées.

Sélectionner le nom de la tranche à configurer puis cliquer sur Selectionner l'element.

Si la tranche n'est pas déjà configurée, l'exploitant est invité à renseigner le nom du plan et le numéro de début d'annuaire SDA avant d'obtenir l'affichage de l'écran de définition d'une tranche de numérotation externe. Ces paramètres sont définis plus bas dans la description de l'écran de définition d'une tranche de numérotation externe.

- 1. sélectionner le nom du plan pour lequel la tranche sera définie :
- 2. valider par la touche «Entrée», puis entrer le premier numéro d'annuaire SDA de la tranche :
- 3. valider par la touche «Entrée».

L'écran de définition de la tranche de numérotation externe s'affiche. (Si la tranche a déjà été configurée, cet écran apparaît directement après la sélection du nom de la tranche de numérotation externe.)

## **PLAN**

La liste déroulante contient les noms des plans internes définis par le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Definition des plans internes.

Sélectionner le plan pour lequel la tranche sera définie.

#### - TYPE DE PLAN

Ce champ est informatif et indique le type du plan sélectionné.

## **ANNUAIRE SDA**

Les trois paramètres suivants concernent les numéros d'annuaire SDA.



#### - DEBUT

Indiquer le premier numéro d'annuaire SDA à définir pour la tranche de numérotation externe.

#### - FIN

Indiquer le dernier numéro d'annuaire SDA à définir pour la tranche de numérotation externe.

## - NOMBRE D'ELEMENT

Ce champ est informatif et indique le nombre de numéros d'annuaire SDA de la tranche de numérotation externe.

#### TRANCHE PUBLIQUE

#### - DEBUT

Indiquer le premier numéro public à définir pour la tranche de numérotation externe.

#### - FIN

Ce champ est informatif et indique le dernier numéro public de la tranche de numérotation externe.

## **ASSOCIE A LA TRANCHE LOCALE:**

## - DEBUT

Indiquer le premier numéro local à associer à la tranche publique.

## - FIN

Ce champ est informatif et indique le dernier numéro local de la tranche de numérotation externe.


## 5.3.7.3 VISUALISATION

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes « arrivee »>Tranches de numerotations externes>Visualisation

Cette commande permet de visualiser, pour un plan donné, les tranches de numérotation externe déclarées.

#### **TYPE DE PLAN**

Sélectionner le type de plan pour la visualisation des tranches de numérotation externe.

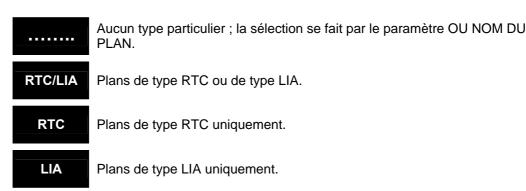

# **OU NOM DU PLAN**

Permet de sélectionner un plan par son nom plutôt que par son type.



La liste déroulante contient les noms des plans internes définis par le menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du nds>Definition des plans internes.

Sélectionner un nom.

Lorsque l'un des champs ci-dessus est renseigné, cliquer sur Selectionner l'element.

L'écran de visualisation des tranches de numérotation externe est un tableau donnant pour chaque tranche de numérotation externe définie :

#### NOM

Nom de la tranche de numérotation externe.

#### **TRANCHE SDA**

Tranche de numéros d'annuaire SDA définis pour la tranche de numérotation externe.

#### **NUMERO PUBLIQUE**

Premier numéro public défini pour la tranche de numérotation externe.

#### **TYPE**

Type du plan interne pour lequel est définie la tranche de numérotation externe.

#### PLAN

Nom du plan interne pour lequel est définie la tranche de numérotation externe.

#### TRANCHE LOCALE

Tranche de numéros locaux qui sera associée à la tranche de numéros publics dans le cas d'une création automatique de numéros SDA lors de la création d'abonnés.

## 5.4 NUMEROS INTERDITS

#### Menu PLAN DE NUMEROTATION>Numeros interdits

Les numéros interdits sont des numéros externes qui peuvent être interdits aux abonnés soit individuellement soit pour l'ensemble des abonnés d'une hiérarchie administrative.

Les numéros interdits sont définis sous forme de listes. On peut définir jusqu'à 50 listes de 100 numéros.

Chaque entrée d'une liste de numéros interdits est soit un numéro externe complet (y compris le préfixe d'accès), soit un début de numéro externe, ce qui aura pour effet d'interdire tous les numéros commençant par cette entrée.

Une liste de numéros est interdite de jour et/ou de nuit à un abonné sous les conditions suivantes :

- ♦ la liste est associée à l'abonnement,
- ♦ la catégorie de jour et/ou de nuit associée à l'abonnement prend en compte les restrictions liées aux listes de numéros interdits.

L'association d'une liste de numéros interdits à un abonnement se fait par le menu ABONNES>Abonnement>Caracteristiques>Caracteristiques generales.

L'association d'une liste de numéros interdits à une hiérarchie administrative se fait par le menu ABONNES>Annuaire>Hierarchies administratives.

Le paramètre de prise en compte des restrictions liées aux listes de numéros interdits par une catégorie se configure par le menu ABONNES>Droits>Categories>Caracteristiques.



**Note :** Lorsqu'une liste de numéros interdits est associée directement à un abonnement, le contrôle de numéro est fait uniquement par rapport à cette liste : même si des listes sont associées à des niveaux de hiérarchie administrative concernant l'abonnement, aucun contrôle n'est fait par rapport à ces listes.

Le menu **PLAN DE NUMEROTATION>Numeros interdits** permet de déclarer et de définir les listes de numéros interdits :

Pour déclarer les noms des listes de numéros interdits, cliquer sur «Noms des listes de numeros interdits» depuis le menu PLAN DE NUMEROTATION>Numeros interdits :

#### **LISTE 1 A 50**

Nom de liste de numéros interdits (maximum 8 caractères).

Pour déclarer les noms des listes de numéros interdits, cliquer sur **Definition des numeros interdits** depuis le menu **PLAN DE NUMEROTATION>Numeros interdits** 

#### **POUR LA LISTE**

Nom de la liste à définir. La liste déroulante contient les noms des listes de numéros interdits déclarées sur le système.

Sélectionner le nom de la liste à définir puis cliquer sur Selectionner l'element :

# **NUMERO 0 A 99**

Insérer dans ces champs les numéros qui doivent être interdits par cette liste : au maximum 22 chiffres par numéro y compris les préfixes d'accès aux directions.

Le n° inscrit peut être complet ou ouvert : dans ce cas, tous les n° commençant par ces chiffres sont des numéros interdits.

# **Configuration USA:**

Il est possible d'utiliser des caractères "tout chiffre". Ces caractères sont les lettres A, B, C et D.

Exemple: 00134AB7 interdit tous les numéros commençant par 0134 et ayant un 7 en septième chiffre (par exemple 00134007, 00134017, 00134267, 00134597...).

Les lettres A, B, C et D peuvent être utilisées indifféremment par l'exploitant. Exemple : 00134AB7 est équivalent à 00134AA7, 00134CD7, 00134DD7...

Attention : les lettres ne doivent pas être situées dans la partie préfixe permettant de déterminer la direction concernée.



## 5.5 NUMEROS SPECIAUX

## PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux

Les numéros spéciaux sont utilisés pour appeler des services d'urgence, et ne sont pas discriminés par les catégories. Ils ne doivent pas figurer dans les listes de numéros interdits.

Les numéros spéciaux sont organisés par listes. Un numéro spécial est composé du préfixe d'accès à la liste dans laquelle il est défini (PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les usagers>Acces aux facilites ) suivi de son rang dans la liste.

Les listes permettent de définir les transformations de numéro à appliquer aux numéros spéciaux.

Un numéro spécial peut nécessiter des transformations de numéro différentes en fonction de la localisation géographique de l'appelant, en particulier dans le cas d'une configuration multi-site. Pour permettre cette gestion différenciée, un code est associé à chaque localisation et un jeu de listes de numéros spéciaux peut être associé à chaque code. Pour plus de détails sur la gestion de la localisation, se reporter au *Manuel d'exploitation A5000 : Gestion du multisite* [2].

**Note**: Dans le cas d'une configuration multi-site, les numéros spéciaux doivent être configurés sur le site comportant le serveur CAC. Il est recommandé d'utiliser l'outil de recopie de site pour recopier les listes de numéros spéciaux applicables à chaque site.

Un numéro spécial (pour un code de localisation donné) peut avoir deux transformations de numéros différentes pour la période jour et la période nuit.

Il est possible de définir 200 transformations de numéros au maximum. Ce peut être par exemple 10 listes de 10 transformations de numéro pour deux codes de localisation différents.

Le menu NUMEROS SPECIAUX permet de :

- définir les noms des codes de localisation,
- définir les listes de numéros spéciaux pour chaque code de localisation,
- afficher la liste des numéros spéciaux définis pour un code donné.



# 5.5.1 CONFIGURATION PAR DEFAUT DE CERTAINS NUMEROS SPECAIUX

A partir de la version R5.1, les numéros spéciaux suivants sont pré-définis par défaut :

Code	Liste	Numéro	Numéro de jour	Libellé
0	0	2	112	URGENCE
0	0	5	115	SAMU SOC
0	0	9	119	MALTRAIT
0	1	5	15	SAMU
0	1	7	17	POLICE
0	1	8	18	POMPIER

- ◆ Les numéros 0112, 0115, 0119, 015, 017 et 018 soient associés à la direction URGENCE,
- ♦ Le préfixe 11 soit associé à la liste 0 des numéros spéciaux,
- Les préfixes 15, 17 et 18 soient associés à la liste 1 des numéros spéciaux en conservant le dernier chiffre.

#### 5.5.2 NOMS DES CODES DE NUMEROS SPECIAUX

# PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux>Noms des codes numeraux speciaux

Cette commande permet de définir les noms des codes associés aux localisations géographiques.

**Note :** La définition des noms des codes de numéros spéciaux se fait sur le site comportant le serveur CAC.

#### **CODE NUMERO 0**

Nom du CODE 0 (valeur créée par défaut)

**Note :** Les listes de numéros spéciaux associées à ce code sont utilisées en repli sur un site lorsque la localisation du poste appelant ne peut être obtenue. Il est donc recommandé de ne pas associer ce code à une localisation particulière.

#### **CODE NUMERO 1 A 19**

Noms des codes associés aux différentes localisations géographiques.



## 5.5.3 DEFINITION DES NUMEROS SPECIAUX

# Menu PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux>Definition des numeros speciaux

Cette commande permet de définir les transformations des numéros spéciaux pour chaque code défini précédemment.

**Note :** La définition des numéros spéciaux se fait sur le site comportant le serveur CAC. Si aucun serveur CAC n'est activé, la définition des listes de numéros spéciaux ne concerne que le code 0 qui sera le seul utilisé en local pour la traduction des numéros.

#### **POUR LE CODE**

Nom du code de numéros spéciaux.

La liste déroulante contient l'ensemble des noms de codes précédemment définis.

#### **ET LA LISTE**

Nom de la liste des numéros à définir.

Une fois les critères de définition sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

#### NUMERO (N) 0 A 9

N représente le préfixe défini dans les accès aux facilités.

Exemples:

pour les préfixes de facilité suivants	les numéros abrégés (par liste) sont :		
	Liste 0	Liste 1 (*)	Liste 2
Numeros speciaux (liste 0)	Numero (11) 0	Numero (1) 5	Numero (2) 0
Numeros speciaux (liste 1)	Num etendu jour	Num etendu jour	Num etendu jour
Numeros speciaux (liste 2)	Num etendu nuit	Num etendu nuit	Num etendu nuit
	libelle	libelle	libelle
	Numero (11) 1	Numero 6	Numero (2) 1
	Num etendu jour	Num etendu jour	Num etendu jour
	Num etendu nuit	Num etendu nuit	Num etendu nuit
	libelle	libelle	libelle

<sup>\*:</sup> les numéros abrégés de la liste 1 sont définis «par préfixe» dans l'accès aux facilités (voir § 5.2.2.2).

## **NUM ETENDU JOUR**

Saisir dans ce champ le numéro complet à composer pendant la période jour : au maximum 18 chiffres, y compris les préfixes d'accès aux directions.

#### **NUM ETENDU NUIT**

Saisir dans ce champ le numéro complet à composer pendant la période nuit : au maximum 18 chiffres, y compris les préfixes d'accès aux directions.



#### **LIBELLE**

Saisir dans ce champ un libellé (nom de 7 caractères maximum) correspondant au numéro enregistré. Ce nom appartient aux RHM et ne s'affiche pas sur le poste numérique, quand le numéro est appelé.

Note: Le passage du numéro de jour au numéro de nuit (et vice versa) est réalisé par le calendrier des restrictions, (commun à tous les abonnés en configuration monosociété, par société en configuration multi-société) ou par un poste de maintenance (si le droit de gestion des restrictions est accordé aux postes de maintenance).

## 5.5.4 VISUALISATION DES NUMEROS SPECIAUX

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux>Visualisation des numeros speciaux

Cette commande permet de visualiser les numéros spéciaux définis pour un code donné.

#### **POUR LE CODE**

Nom du code des numéros spéciaux à visualiser.

La liste déroulante contient l'ensemble des noms de codes définis.

Sélectionner le code souhaité puis clique sur **Selectionner l'element**. L'écran suivant s'affiche :

**Note :** Les flèches de défilement << et >> permettent de visualiser les numéros spéciaux pour les autres codes.

#### 5.6 REACHEMINEMENT D'APPELS

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels

Ce menu permet de définir les transformations de numéro que le serveur de traduction téléphonique (S.T.T.) utilise pour ré acheminer des appels, soit de façon systématique, soit sur inaccessibilité. Une transformation de numéro peut concerner un numéro particulier ou une tranche de numéros identifiée par un début de numérotation.

# 5.6.1 MISE A JOUR

Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Mise a jour

Cette commande permet de créer et/ou modifier des ré-acheminement.

**TYPE D'OPERATION** 

CRÉER MODIFIER

CREER

Création d'un ré-acheminement.

Lors de la création, il faut effectuer un reset de l'iPBX.



**MODIFIER** 

Modification des paramètres d'un ré-acheminement. Si aucun rang n'est fixé, le ré-acheminement de rang le plus faible dans la faculté considérée sera sélectionné.

#### **FACULTE**

APPEL EXTERIEUR	RENVOI FONCTIONNEL 1	<b>RENVOI FONCTIONNEL 2</b>
ABONNE VITAL	ABONNE PRIVILEGIE	NUMERO SDA

**APPEL EXTERIEUR** 

Ré-acheminement par transformation d'un numéro RTC ou LIA en un numéro RTC, LIA ou local.

**RENVOI FONCTIONNEL 1** 

Ré-acheminement systématique par transformation d'un numéro local en un numéro RTC, LIA ou local.

**RENVOI FONCTIONNEL 2** 

Ré-acheminement en cas de n° local inconnu transformation d'un n° local en un n° RTC, LIA ou local.

**ABONNE VITAL** 

Ré-acheminement en cas de n° local inaccessible ou HS - transformation d'un n° local en un n° RTC, LIA ou local.

**ABONNE PRIVILEGIE** 

Réservé.

**NUMERO SDA** 

Ré-acheminement combiné sur n° général SDA qui permet de desservir différents accueils SVOP, fonction du n° de l'appelant (demandeur et demandé RNIS).

#### **EN MODIF: NUMERO COMMENCANT PAR**

Ce champ n'est pas significatif en création.

En modification, indiquer un numéro complet ou un début de numéros à modifier. Cette valeur n'est pas obligatoire mais permet d'accéder directement au ré-acheminement à modifier.

## RANG REACHEMINEMENT

Ce champ n'est pas significatif en création.

Numéro de rang fixé automatiquement à la création : il sert à appeler un enregistrement pour une modification éventuelle. Cette valeur n'est pas obligatoire mais permet d'accéder directement au ré-acheminement à modifier.

**Note :** Dans le cas où les deux champs précédents sont renseignés, le plus significatif est le numéro ou début de numéro, et le rang est utilisé si besoin en complément du début de numéro.

Renseigner les champs appropriés et cliquer sur Selectionner l'element.

## 5.6.1.1 CREATION DE RE-ACHEMINEMENT

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Mise a jour

Si le type d'opération «CREER» a été sélectionné, renseigner :

#### **NUMERO A REACHEMINER**

Entrer le numéro à transformer.

La validation à l'aide de la touche «Entrée» provoque un rafraîchissement de l'écran pour faire apparaître les paramètres permettant de définir le ré-acheminement.

L'écran de définition proposé diffère selon la faculté sélectionnée :



Ecran de définition	Pour les facultés :
Numero a reacheminer : 34  Remplace par :  Nombre de chiffres a completer : 0	RENVOI FONCTIONNEL 1 RENVOI FONCTIONNEL 2 ABONNE VITAL
Numero a reacheminer :0013969  Remplace par :  Nombre de chiffres a completer : 0  Ou desservi par :	APPEL EXTERIEUR
Numero a reacheminer : 027000  Remplace par :  Ou desservi par :	NUMERO SDA

#### **REMPLACE PAR**

Entrer le numéro résultant de la transformation.

## **NOMBRE DE CHIFFRES A COMPLETER**

Identifie la tranche de numéros concernés par ce ré-acheminement :

O signifie que le numéro à ré-acheminer est complet et donc que le ré-acheminement ne concerne que ce numéro,

n signifie que le ré-acheminement concerne la tranche de numéros débutant par la valeur de «Numero a reacheminer», et complétés par n chiffres.

## **OU DESSERVI PAR**

..... ACCUEIL SV OP1 SV OP2 ... SV OP15 SVI

Sélectionner le service souhaité pour le ré-acheminement.

**Note :** Si ce champ est renseigné, il remplace la valeur éventuellement saisie dans le champ «Remplace par».



#### 5.6.1.2 MODIFICATION DE RE-ACHEMINEMENT

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Mise a jour

Si le type d'opération «MODIFIER» a été sélectionné, renseigner les champs suivants :

Numero a reacheminer :0145454545

♦ Remplace par : 4545

Nombre de chiffres a completer : 0

Ou desservi par :

Les écrans proposés pour la modification des ré-acheminements sont les mêmes que les écrans de création mais les champs contiennent initialement les valeurs correspondant au ré-acheminement en cours de modification.

#### 5.6.2 TRAITEMENT

#### Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Traitement

Le traitement des ré-acheminements définit si un ré-acheminement est systématique ou s'il est activé sur échec. La configuration du traitement ne concerne que les appels extérieurs : pour les facultés RENVOI FONCTIONNEL 1, RENVOI FONCTIONNEL 2 et ABONNE VITAL, le traitement n'est pas configurable (se reporter à la description du paramètre FACULTE).

## **POUR LA DIRECTION NATIONAL**

**DIRECTEMENT** Ré-acheminement systématique.

SUR ECHEC Ré-acheminement sur encombrement.

## **RECHERCHE VIA ANNUAIRE**

Cette case est à cocher dans la cas d'un mode spécifique de gestion des numéros SDA (se référer au document AMT/PTD/PBX/0099).

Non disponible pour l'A5000 Server

## POUR LA DIRECTION INTER.

**DIRECTEMENT** Ré-acheminement systématique.

**SUR ECHEC** Ré-acheminement sur encombrement.

#### POUR LA DIRECTION DOM

**DIRECTEMENT** Ré-acheminement systématique.

**SUR ECHEC** Ré-acheminement sur encombrement.

#### **POUR LA DIRECTION URGENCE**

**DIRECTEMENT** Ré-acheminement systématique.



SUR ECHEC

Ré-acheminement sur encombrement.

## **POUR LA DIRECTION LIA 0**

**DIRECTEMENT** Ré-acheminement systématique.

**SUR ECHEC** Ré-acheminement sur encombrement.

Note: Les directions NATIONAL, INTER et LIA sont déterminées automatiquement en fonction des numéros à ré-acheminer qui sont créés : 0 NATIONAL, 00 INTER et 8 LIA. Si aucun ré-acheminement n'est créé pour une direction, le champ correspondant n'apparaît pas sur l'écran de configuration du traitement.

## - REACHEMINEMENT D'APPEL APRES TRADUCTION

Indicateur spécifiant si le STT est mis en œuvre après une traduction obtenue via un abonné vital ou non.

Valeur par défaut, case non cochée : Traitement existant, le STT est mis en œuvre après une traduction obtenue via un abonné vital.

Case cochée: Pas de mise en œuvre du STT suite à une traduction obtenue via un abonné vital.



## 5.6.3 VISUALISATION

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Reacheminement d'appels>Visualisation

Cette commande permet de visualiser, par faculté, les ré-acheminements définis dans le système.

## **FACULTE**

APPEL EXTERIEUR	RENVOI FONCTIONNEL 1	RENVOI FONCTIONNEL 2	
ABONNE VITAL	ABONNE PRIVILEGIE	NUMERO SDA	
APPEL EXTERIEUR	Ré-acheminement par trai ou LIA en un numéro RTC	nsformation d'un numéro RTC c, LIA ou local.	
RENVOI FONCTIONNEL 1	Ré-acheminement systématique par transformation d'u numéro local en un numéro RTC, LIA ou local.		
RENVOI FONCTIONNEL 2	Ré-acheminement en cas de n° local inconnu transformation d'un n° local en un n° RTC, LIA ou local		
ABONNE VITAL	Ré-acheminement en cas de n° local inaccessible ou HS - transformation d'un n° local en un n° RTC, LIA ou local.		
ABONNE PRIVILEGIE Réservé.			
NUMERO SDA	Ré-acheminement combiné sur n° général SDA qui permet de desservir différents accueils SVOP, fonction du		

Sélectionner le type de faculté souhaité.

#### NO A REACHEMINER COMMENCANT PAR

Permet de définir une tranche de numéros à visualiser.

Si ce champ n'est pas renseigné, la totalité des ré-acheminements de la faculté sélectionnée seront affichés.

n° de l'appelant (demandeur et demandé RNIS).

Renseigner les champs appropriés et cliquer sur Selectionner l'element.

La liste des ré-acheminements correspondants à la requête s'affiche sous la forme d'un tableau.

Rang	No reachemine	Remplace par
0	00237373737373	01234

## 5.7 NUMEROTATION E.164

## Menu PLAN DE NUMEROTATION>Numerotation format e164

Cette commande permet de définir les paramètres de la numérotation E.164.

## **INDICATIF PAYS**

Indicatif du pays de localisation de l'iPBX.

## PREFIXE INTERNATIONAL / NATIONAL

Préfixes permettant la transformation du format E.164 en format numérotable.



## 6. RESEAUX ET LIAISONS

Ce domaine d'exploitation permet de configurer les éléments nécessaires à l'établissement des communications (signalisation et voix) et au transfert de données.

L'acheminement d'une communication d'un abonné vers le réseau téléphonique commuté (réseau TDM) est défini par différents paramètres : l'affectation d'une direction externe, la sélection d'une route (directe ou détournée) et la sélection d'un faisceau.

Il est également possible d'établir des communications en se connectant sur un réseau IP.

La configuration multi-site, qui doit également être définie dans ce domaine, est décrite dans un autre document intitulé «Gestion multi-site», Réf. AMT/PTD/BPX/0081/FR.

#### Menu RESEAU ET LIAISONS

Ce menu propose cinq grandes fonctions qui permettent de :

- gérer les lignes extérieures et les équipements abonnés,
- configurer les caractéristiques du réseau (faisceaux, acheminements),
- définir les différents aspects de la gestion multi-site,
- configurer la qualité de service,
- paramétrer les liaisons de données.

## **6.1 EQUIPEMENTS**

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements

Cet écran permet de visualiser l'ensemble des fonctions disponibles relatives aux équipements des lignes extérieures.

**Note :** Pour un A5000 SERVER, il existe de nombreuses restrictions dans l'utilisation de ces fonctions, notamment dans la partie Equipements relative à la gestion des lignes extérieures et des équipements abonnés.

## **6.1.1 LIGNE EXTERIEURE**

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de sélectionner la ligne extérieure.

La sélection d'une ligne peut s'effectuer selon trois critères différents :

- soit par son emplacement physique : n° coffret, n° carte, n° équipement,
- soit par son appartenance à un faisceau,



soit par son type physique.

#### PAR SON EMPLACEMENT PHYSIQUE

Saisir l'emplacement physique de la ligne. La sélection de la ligne s'effectue par le numéro de coffret, l'emplacement de la carte et le n° d'équipement (nombre à 5 chiffres sur A5000).

Se reporter à la sélection d'un usager par son emplacement physique (menu Caractéristiques d'un usager).

Note: La saisie de l'emplacement physique de la ligne est facultative.

#### **ET APPARTENANT AU FAISCEAU**

••••• FT0-ETSI FX.LR1 FX.IA1 FT2.ETSI FX.LRN FXSVL-IP

Sélection de la ligne extérieure en choisissant le faisceau. Dans ce cas, on visualise la première ligne appartenant au faisceau.

Par défaut, on retrouve les faisceaux principaux en fonction des cartes équipées dans le système.

Note: La sélection du faisceau est facultative.

#### **ET APPARTENANT A LA CARTE**

Sélection de la ligne en choisissant l'emplacement de la carte équipée des lignes à configurer. Dans ce cas, la ligne sélectionnée correspond au premier équipement de la carte.

La sélection de la ligne par l'emplacement de la carte est préconisée lorsque l'on veut effectuer une configuration identique sur l'ensemble des lignes extérieures de la carte équipée.

**Note :** Cette sélection est également facultative mais si elle est remplie, elle doit être cohérente avec le premier champ (position du premier équipement).

#### **ET PAR SON TYPE PHYSIQUE**

••••• LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO RNIS: T0 RNIS: T2

Sélection de la ligne extérieure en choisissant son type physique (son type de signalisation). Dans ce cas, on visualise la première ligne appartenant à son type de signalisation.

Note: La sélection du type physique de la ligne extérieure est facultative.

## 6.1.1.1 CARACTERISTIQUES D'UNE LIGNE RNIS TO

Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

En titre, les chiffres qui suivent le "Type de la ligne" (exemple : RNIS :T0 1-10-00) indiquent l'emplacement physique de celle-ci.

**Note :** Dans le cas d'un équipement S0 utilisé comme un T0, l'affichage sera : Equipement S0 utilisé comme T0.

**ETAT:** ETAT COURANT



Etat de transition de la ligne (par exemple, possibilité de mettre SOUS OPERATEUR la ligne, dans le cas d'un retrait de la carte du système ou lors d'un changement de faisceau).

#### **ACCES PHYSIQUE DE TYPE SO**

Si la case est cochée le type d'accès utilisé est S0. Sinon le type d'accès utilisé est T0.

#### **NIVEAU 1: GESTION DE LA CONTENTION**

Si la case est cochée, l'iPBX est vu comme un ETTD : cas où plusieurs iPBX sont raccordés sur le même T0.

#### **NIVEAU 2 : COMPORTEMENT DE L'EQT**

**ESCLAVE** Quand la ligne est directement connectée au réseau public.

MAITRE

Quand la ligne est connectée à un autre système utilisant la signalisation QSIG.

## **NIVEAU 2: LIAISON ETABLIE PAR EQT**

Réservé à la configuration multi-site utilisant la signalisation QSIG.

Ne pas cocher la case quand la ligne est raccordée au réseau public.

#### NUMERO DE TEI VARIABLE

Si la case est cochée, cette ligne se comporte comme une interface S0 au lieu de T0 au niveau 2 (sélection réservée à certaines versions Export).

## **SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)**

Si la case est cochée le système génère un ticket de supervision au changement d'état de la ligne (sonnerie, établissement, conversation et libération).

Le menu SYSTEME>Configuration>Tickets permet de définir si les tickets de supervision seront inclus dans le journal de bord.

# FAISCEAU 1<sup>ER</sup> CANAL B

Dès que vous avez une ligne RNIS ou un accès T0, celui-ci correspond à 2 canaux B et 1 canal D : cette ligne permet de spécialiser le 1er canal B de l'accès T0.

# FAISCEAU 2<sup>EME</sup> CANAL B

Cette ligne permet de spécialiser le 2ème canal B de l'accès T0. Dans ce cas, il faut créer un nouveau faisceau avec une nature départ ou arrivée et leur attribuer ce canal.

L'interface T0 comprend 2 canaux B et un canal D pour la signalisation : 2 B + D.

Les 2 canaux B font 64 kbit/s chacun, et le canal D fait 16 kbit/s, pour un total de 144 kbit/s.



#### 6.1.1.2 CARACTERISTIQUES D'UNE LIGNE RNIS T2

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

En titre, les chiffres qui suivent le "Type de la ligne" (ex : 1-03-01) indiquent l'emplacement physique de celle-ci.

L'accès par 385 indique qu'il est possible de programmer sur le poste numérique l'accès direct à cet équipement par la facilité SUP. LIGNE EXT. (supervision de ligne).

## **ETAT: ETAT COURANT**

## EN SERVICE SOUS OPERATEUR •••••••

Etat de transition de la ligne (par exemple, possibilité de mettre SOUS OPERATEUR la ligne, dans le cas d'un retrait de la carte du système ou lors d'un changement de faisceau).

#### **NIVEAU 2: COMPORTEMENT DE L'EQT**

**ESCLAVE** 

Quand la ligne est directement connectée au RTC.

MAITRE

Quand la ligne est connectée à un autre système utilisant la signalisation QSIG.

## **NIVEAU 2: LIAISON ETABLIE PAR EQT**

Réservé à la configuration multi-site utilisant la signalisation QSIG.

Ne pas cocher la case quand la ligne est raccordée au réseau public.

#### LIAISON RETABLIE A BASE APPEL

Si la case n'est pas cochée, le mode de raccordement est de type T2 permettant un établissement plus rapide de la liaison en cas de rupture.

Ne pas cocher la case.

## **GESTION DU MODE CRC4**

Non géré par France Télécom : ne pas cocher la case.

#### SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)

Si la case est cochée le système génère un ticket de supervision au changement d'état de la ligne (sonnerie, établissement, conversation et libération).

Le menu SYSTEME>Configuration>Tickets permet de définir si les tickets de supervision seront inclus dans le journal de bord.

## **FAISCEAU**

Cette sélection indique l'appartenance de la ligne au faisceau.

En cas de changement, mettre la ligne SOUS OPERATEUR.



#### 6.1.1.3 CARACTERISTIQUES D'UNE LIGNE INTER AUTO

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

En titre, les chiffres qui suivent le "Type de la ligne" (ex : INTER AUTO 1-11-00) indiquent l'emplacement physique de celle-ci.

L'accès par 28 indique qu'il est possible de programmer sur le poste numérique l'accès direct à cet équipement par la facilité SUP, LIGNE EXT. (supervision de ligne).

## **ETAT:** ETAT COURANT

## EN SERVICE SOUS OPERATEUR .....

Etat de transition de la ligne (par exemple, possibilité de mettre SOUS OPERATEUR la ligne, dans le cas d'un retrait de la carte du système ou lors d'un changement de faisceau).

## **SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)**

Si la case est cochée le système génère un ticket de supervision au changement d'état de la ligne (sonnerie, établissement, conversation et libération).

Le menu SYSTEME>Configuration>Tickets permet de définir si les tickets de supervision seront inclus dans le journal de bord.

#### **FAISCEAU**

Cette ligne permet d'affecter la ligne extérieure à un faisceau créé dans les menus "Nom des faisceaux" et "Caractéristiques faisceaux".

Note: En cas de changement, mettre la ligne SOUS OPERATEUR.

## 6.1.1.4 CARACTERISTIQUES D'UNE LIGNE NUMERIQUE

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

En titre, les chiffres qui suivent le "Type de la ligne" (*exemple* : LR NUMERIQUE 1-02-01) indiquent l'emplacement physique de celle-ci.

L'accès par 353 indique qu'il est possible de programmer sur le poste numérique l'accès direct à cet équipement par la facilité SUP. LIGNE EXT. (supervision de ligne).

#### **ETAT: ETAT COURANT**

# EN SERVICE SOUS OPERATEUR ·····

Etat de transition de la ligne (par exemple, possibilité de mettre SOUS OPERATEUR la ligne, dans le cas d'un retrait de la carte du système ou lors d'un changement de faisceau).

#### SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)

Si la case est cochée le système génère un ticket de supervision au changement d'état de la ligne (sonnerie, établissement, conversation et libération).

Le menu SYSTEME>Configuration>Tickets permet de définir si les tickets de supervision seront inclus dans le journal de bord.

## **FAISCEAU**

Ce paramètre permet d'affecter la ligne extérieure à un faisceau créé dans les menus "Nom des faisceaux" et "Caractéristiques faisceaux".



Note: En cas de changement, mettre la ligne SOUS OPERATEUR.

Un faisceau de LR numérique ne peut pas contenir des "IT" de MIC différents.

## 6.1.1.5 CARACTERISTIQUES D'UNE LIGNE ANALOGIQUE

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Ligne exterieure

En titre, les chiffres indiquent l'emplacement physique (ex : LR Analogique 1-00-00).

L'accès par 0 indique qu'il est possible de programmer sur le poste numérique l'accès direct à cet équipement par la facilité SUP. LIGNE EXT. (supervision de ligne).

## **ETAT: ETAT COURANT**

# EN SERVICE SOUS OPERATEUR •••••••

Etat de transition de la ligne (par exemple, possibilité de mettre SOUS OPERATEUR la ligne, dans le cas d'un retrait de la carte du système ou lors d'un changement de faisceau).

## **SUPERVISION DES TRANSITIONS (TICKET)**

Si la case est cochée le système génère un ticket de supervision au changement d'état de la ligne (sonnerie, établissement, conversation et libération).

L'écran SYSTEME>Configuration>Tickets permet de définir si les tickets de supervision seront inclus dans le journal de bord.

#### **FAISCEAU**

Ce paramètre permet d'affecter la ligne extérieure à un faisceau créé dans les menus "Nom des faisceaux" et "Caractéristiques faisceaux".

Note: En cas de changement, mettre la ligne SOUS OPERATEUR.

Si la ligne sélectionnée appartient à un faisceau ayant un acheminement arrivée de type INDIVIDUALISE, alors les champs suivants s'affichent :

## ACHEMINEMENT ARRIVEE INDIVIDUALISE:

- SOCIETE
- SERVICE
- ♦ ARRIVEE DE JOUR SUR
- ♦ ARRIVEE DE NUIT SUR

Dans ce cas, les appels en provenance de l'extérieur seront affectés en fonction de la ligne appelée et non pas en fonction du faisceau (cas de mise en œuvre d'un ADA).

## **NUMERO D'ABONNE DE REPONSE/NUIT**

Déclaration du numéro d'abonné sur lequel les appels aboutissent en ADA (Acheminement Direct à l'Arrivée) : cas de la ligne Patron.



#### 6.1.2 VISUALISATION DES LIGNES EXTERIEURES

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Visu; des ligne exterieure

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de sélectionner la (ou les) ligne(s) équipée(s) que l'on veut visualiser.

#### **TYPE PHYSIQUE**



Visualisation des lignes extérieures dont le type physique (type de signalisation) correspond au type sélectionné.

## **APPARTENANT A**

••••• FT0-ETSI FX.LR1 FX.IA1 FT2.ETSI FX.LRN FX.SVL-IP

Visualisation des lignes extérieures appartenant au faisceau sélectionné.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE DE DEBUT**

Visualisation des lignes extérieures à partir de la position de départ indiquée.

Une fois les paramètres complétés, cliquer sur «Selectionner l'element » pour passer à l'écran suivant permettant l'affichage de toutes les lignes extérieures équipées dans le système.

Ce tableau indique:

- ◆ L'emplacement (carte, équipement, le N° accès, le faisceau et le service de réponse).
- Le numéro d'accès. Imposé par le système, il servira à la programmation de la supervision de la ligne sur les postes numériques.

**Note**: Le n° d'accès est très important car il sert à la programmation de la ligne sur les touches des postes numériques pour la fonction intercom réseau. Le code \* dans la colonne "sup." indique que les transitions de la ligne sont supervisées.

- L'appartenance à un faisceau donné.
- ◆ Le service de réponse de jour, indique l'acheminement de la ligne ou du faisceau sur le service (voir chapitre: ARRIVEE DE JOUR SUR).
- Le service de réponse de nuit, indique l'acheminement de la ligne ou du faisceau sur le service (voir chapitre: ARRIVEE DE NUIT SUR).

**Note**: Le service REP.JOUR, REP.NUIT est sans objet pour les faisceaux RNIS T0 et T2.

Les emplacements RNIS disponibles.

**Note**: L'information de télé-alimentation est visualisée pour les accès S0 intégrés aux cartes mère (UCVS) ainsi que pour les accès S0 des cartes LD4X présentes dans l'iPBX.



## 6.1.3 GESTION DU DECT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT

## Principes de fonctionnement :

L'espace géographique est découpé en zones radio.

1 zone est gérée par 1 borne ou plusieurs bornes (3 maximum) placées au même point (distantes de 30 cm)

L'optimisation de la qualité des communications dans les zones radio entraine l'optimisation du rayonnement des bornes en fonction de différents facteurs :

- des zones à couvrir
- du trafic à supporter
- des facilités accordées aux utilisateurs
- des perturbations électromagnétiques

#### Définitions:

<u>Zone de couverture</u> : espace dans lequel un terminal sans fil (portable) peut émettre et recevoir des appels.

Zone radio : espace dans lequel rayonne une borne.

<u>Cellule</u> : ensemble de bornes, ou encore entité de base servant à localiser les terminaux portables.

Les menus proposés dans le cas du DECT utilisent la logique arborescente : il faut d'abord définir la topologie, puis les ressources et enfin les portables concernés.

#### 6.1.3.1 NOMS DES CELLULES

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Noms des cellules

Cet écran permet de visualiser les noms des cellules associées au DECT. Il autorise la déclaration des cellules préalablement déterminées lors du déploiement. Le nombre maximum de cellules est fixé à 128 (en mono-site) et à 254 (en multi-site).



#### 6.1.3.2 PARAMETRES DECT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Parametres DECT

Cet écran permet de configurer les paramètres associés au DECT.

#### **VALEUR PARI 0**

9 chiffres maximum (le numéro de PARI est fixé à côté de l'étiquette d'agrément de l'iPBX).

#### **ENREGISTREMENT DE PORTABLES**

## - VALEUR RANDOM / VALEUR RS

9 chiffres maximum. 2 Valeurs aléatoires (obligatoirement différentes) inscrites par l'iPBX dans le portable au moment de l'enregistrement de ce dernier sur le réseau DECT.

Par la suite, l'iPBX vérifiera régulièrement les valeurs inscrites dans les portables et calculées à partir de ces deux paramètres pour autoriser ou refuser l'utilisation du réseau DECT.

Saisir une valeur au choix inférieure à 4294967295 (FFFF FFFFh). La valeur n'a pas d'importance (nombre aléatoire), mais en multi-site, elle doit être identique dans tous les sites sur lesquels les portables seront enregistrés.

#### - MOT DE PASSE

Mot de passe utilisé lors de l'enregistrement d'un portable.

#### - CODE ENREGISTREMENT

Longueur du code d'enregistrement. Le code d'enregistrement est constitué des derniers chiffres du numéro d'annuaire, complété éventuellement par les premiers chiffres du mot de passe d'enregistrement.

## **DEBUT ANNUAIRE AFFECTE AUX LLP**

4 chiffres maximum, 999 par défaut. Les bornes sont raccordées à l'iPBX par un accès S0. Une LLP (du canal D) sert à la signalisation et au téléchargement des bornes. Les numéros annuaire des LLP sont constitués des chiffres inscrits dans ce paramètre suivis du numéro d'ordre de la déclaration de la borne.

Exemple: 999000, 999001, 999002, etc.

## RECHERCHE D'UN PORTABLE DANS LE SITE LOCAL



Indique si le portable doit être recherché dans le site local ou dans un autre site.

## **OU DANS UN AUTRE SITE**

Nom du site où le portable doit être recherché.

## **OU DANS LE CENTRE LOCAL**

NON OUI

Indique si le portable doit être recherché dans le centre local ou dans un autre centre.

#### **OU DANS UN AUTRE CENTRE**

Nom du centre où le portable doit être recherché.

**OU DANS LA LISTE** 

.....



Sélectionner la liste (DIFFUSION) ou le portable doit être recherché.

#### SYNCHRO HORLOGE

Ce paramètre permet de configurer la synchronisation des horloges DECT.

3 sélections possibles, "Maître prioritaire", "Maître non prioritaire", "Esclave".

- Cas mono-site : la valeur par défaut pour un site est "Maître prioritaire" (on suppose que le site est autonome).
- Cas multi-site: en mode simplex, un seul iPBX est configuré en mode "Maître prioritaire" et fourni le signal de synchronisation DECT à l'ensemble du réseau multi-site. Les autres iPBX sont configurés en mode "Esclave". En mode duplex, deux iPBX sont maîtres (un "Maître prioritaire" et l'autre "Maître non prioritaire") et sont susceptibles de fournir le signal de synchronisation DECT à l'ensemble du réseau multi-site et les autres sites sont configurés en mode "Esclave".

**Note :** Dans le cas d'un réseau multi-site, des paramètres supplémentaires apparaissent permettant de définir la liste des sites sur lesquels seront enregistrés les portables.

#### 6.1.3.3 NOMS DES FAISCEAUX

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Nom des faisceaux

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de visualiser les noms des faisceaux déclarés et de créer de nouveaux faisceaux.

L'association cellules/faisceaux s'effectue en deux opérations :

- ♦ La première consiste à nommer les faisceaux. Ces noms seront définis par l'installateur du système.
- ◆ La seconde consiste à associer les faisceaux précédemment définis, aux cellules déclarées au menu topologie.

Cette action permettra de lier l'index faisceau à la cellule.

## 6.1.3.4 DEFINITION D'UN FAISCEAU

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Definition d'un faisceau

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de sélectionner le faisceau que l'on souhaite définir.

Une fois le faisceau sélectionné, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant permettant de définir un faisceau en l'associant à une cellule donnée.

## 6.1.3.5 AFFECTATION DES BORNES

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Affectation des bornes

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de sélectionner la borne selon différents critères.

## PAR EMPLACEMENT PHYSIQUE



Sélection de la borne DECT à partir de son emplacement physique : n° coffret, n° carte, n° équipement.

#### **OU APPARTENANT AU FAISCEAU**

Recherche de la borne DECT en sélectionnant le faisceau approprié.

#### **OU APPARTENANT A LA CELLULE**

Recherche de la borne DECT en sélectionnant la cellule appropriée.

Une fois les paramètres définis, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant permettant de configurer les caractéristiques d'une borne DECT.

#### **ETAT**

Paramètre indiquant l'état actuel de la borne.

#### **TYPE DE BORNE**

Paramètre permettant d'indiquer le type de la borne (2 ou 4 voies).

#### **APPARTIENT AU FAISCEAU**

Paramètre indiquant le nom du faisceau de l'iPBX lié à la borne.

#### **ENREGISTREMENT PORTABLE AUTORISE**

La case doit être cochée pendant la phase d'enregistrement des portables si la borne sert à l'enregistrement.

A la fin de l'enregistrement des portables, décocher la case dans le paramètre afin d'éviter les enregistrements frauduleux. Si la procédure d'enregistrement du portable échoue, il est conseillé d'ouvrir une ou plusieurs bornes voisines à l'enregistrement.

#### **AFFECTATION IT TRAME / AFFECTATION FREQUENCE**

Valeurs déclarées par défaut. Ne pas les modifier.

#### **CHOIX D'ANTENNE**

Il est possible de connecter deux antennes externes sur les connecteurs supérieurs de la borne. Dans ce cas il peut être nécessaire de forcer le choix d'antenne. Dans la majorité des cas, indiquer la valeur "AUTOMATIQUE".

## **SYNCHRONISATION**

Paramètre permettant d'indiquer le type de synchronisation

- Synchronisation via Bit M de la trame S.
- Synchronisation externe par paire supplémentaire (Borne Maître).
- Synchronisation externe par paire supplémentaire (Borne Esclave).

## **BORNE MAITRE DISTANTE DE**

- Si la synchronisation est réalisée par le bit M, la distance est celle séparant la borne de la carte maître d'interface S0.
- Si la synchronisation est externe (borne esclave), cette option permet de compenser le temps de propagation dû à la distance entre la borne esclave et la borne maître.
- pour la borne maître, elle doit être située le plus près possible du répartiteur,
- pour les bornes esclaves, il faut spécifier la distance de la borne maître par intervalle de 100 mètres.



#### **TYPE DE BUS: COURT/LONG**

Cette option permet de gérer l'affaiblissement des signaux en fonction de la distance entre l'iPBX et la borne maître. (Bus court < 130 m et Bus long > 130 m).

#### 6.1.3.6 VISUALISATION DES BORNES

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Visu. des bornes

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de visualiser les bornes DECT déclarées.

#### **EMPLACEMENT**

Indique l'emplacement physique : n° coffret, n° carte, n° équipement.

## **NO BORNE**

Numéro de la borne DECT.

#### **TYPE**

2 voies ou 4 voies.

#### **ETAT**

L'état de la borne peut être : LIBRE, HORS SERVICE, EN CHARGEMENT.

#### **FAISCEAU**

Le faisceau dont dépend la borne.

#### **CELLULE**

La cellule à laquelle est rattachée la borne.

#### 6.1.3.7 DEPLACEMENT DES BORNES

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Deplacement des bornes

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### **EMPLACEMENT D'ORIGINE**

Indique l'emplacement physique : n° coffret, n° carte, n° équipement.

## **NOUVEL EMPLACEMENT**

Indique le nouvel emplacement physique.

## NOMBRE DE DEPLACEMENTS DEMANDES

Indique le nombre de déplacements de bornes qui doivent être effectués.

Une fois les paramètres complétés, cliquer sur «Confirmation» pour valider l'opération.

#### 6.1.3.8 VISUALISATION DE LA COUVERTURE

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipements>Gestion du DECT>Visu. de la couverture

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet d'afficher la couverture du réseau DECT existant.

Le tableau affiché présente les libellés suivants :

#### **CELLULE**

La cellule à laquelle est rattachée la borne.



#### **FAISCEAU**

Le faisceau dont dépend la borne.

#### **NB BORNES**

Le nombre de bornes déclarées.

## **6.1.4 EQUIPEMENT ABONNE**

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Equipement abonne>

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de sélectionner l'équipement abonné selon deux critères :

#### PAR SON EMPLACEMENT PHYSIQUE

Indique l'emplacement physique : n° coffret, n° carte, n° équipement.

#### TYPE D'EQUIPEMENT

ANALOGIQUE	PROPRIETAIRE	RNIS S0	RNIS S2	MODEM	MODEM	RELAIS
'					HSCX	SONNERIE

Permet de sélectionner l'équipement à partir de son type.

Une fois les paramètres définis, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant permettant de visualiser, équipement par équipement, les différents types de terminaux affectés aux abonnés.

## **ABONNEMENT AFFECTE**

Affiche le numéro d'annuaire correspondant à l'équipement mentionné dans le titre.

#### **ETAT**

L'état de l'équipement peut être : EN SERVICE ou SOUS OPERATEUR.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran permettront de naviguer pour visualiser l'état des différents équipements.

#### 6.1.5 VISUALISATION EQUIPEMENTS ABONNES

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Visu. Equipements abonnes>

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cet écran permet de visualiser les équipements abonné à partir de différents critères.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE DE DEBUT**

Indiquer l'emplacement physique du premier équipement à visualiser : n° coffret, n° carte, n° équipement.

## **TYPE D'EQUIPEMENT**



Indiquer le cas échéant le type pour effectuer une sélection plus spécifique.

## **ANNUAIRE AFFECTE**



Sélectionner OUI pour visualiser les numéros d'annuaires associés aux types d'équipement. Dans la négative, tous les types d'équipement seront affichés dans le tableau, y compris ceux qui ne comportent pas de numéros d'annuaire.



Une fois les paramètres définis, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant permettant d'afficher une liste définie des équipements abonnés à partir de leur emplacement physique.

Le tableau affiché présente les éléments suivants :

#### **EMPLACEMENT**

Indique l'emplacement physique de chaque équipement : n° coffret, n° carte, n° équipement.

## **TYPE**

Indique le type d'équipement abonné déclaré.

#### **ANNUAIRE**

Indique le numéro d'annuaire de chaque abonné.

#### **NOM USAGER**

Indique le nom de chaque abonné auquel est affecté un terminal.

## **6.1.6 DEPLACEMENT EQUIPEMENTS ABONNES**

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Deplacement Equipements abonnes

Cet écran permet de déplacer un (ou plusieurs) équipement(s) abonné d'une adresse physique de départ vers une adresse physique d'arrivée.

## **EMPLACEMENT D'ORIGINE**

Indique l'emplacement de l'équipement : n° coffret, n° carte, n° équipement. Peut être le premier emplacement pour un déplacement collectif.

## **NOUVEL EMPLACEMENT**

Indique le nouvel emplacement physique. Peut être le premier emplacement pour un déplacement collectif.

#### NOMBRE DE DEPLACEMENTS DEMANDES

Indique le nombre de déplacements d'équipements abonnés à effectuer au cours de l'opération.



## 6.2 RESEAU

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau

Les rubriques sont différents suivant le type de système Aastra X series ou Aastra 5000 SERVER.

Ce menu comprend neuf fonctions qui permettent de :

- définir les faisceaux,
- configurer puis visualiser les acheminements,
- définir les opérateurs off net,
- gérer les signalisations,
- prendre en compte le NDS,
- définir les transformateurs,
- autoriser les transferts.

Note: A partir de la version R5.3, les opérateurs IP sont gérés à partir du menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caractéristiques en sélectionnant un faisceau de type SIP.

#### 6.2.1 FAISCEAUX

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux

Note: Jusqu'en R5000.1, le faisceau VOIP était traité comme les autres faisceaux disponibles: numérique, analogique, RNIS. A partir de cette version, les VOIP sont vues comme des ressources qui sont dynamiquement allouées par le Système

Dans la partie RESEAU ET LIAISONS>Equipements, la déclaration de lignes extérieures pour VOIP disparait.

#### 6.2.1.1 NOMS

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Noms

Cet écran permet la définition des différents faisceaux de l'installation.

## FAISCEAU N (DE 1 A 61)

Nom de 8 caractères max. attribué au faisceau n : ce nombre de faisceaux pouvant être défini varie suivant les systèmes (voir tableau ci-dessous).

Des champs supplémentaires sont disponibles pour la création de nouveaux faisceaux.

Note: Un faisceau sans nom ne peut pas être géré car il n'existe pas.



	Gamme A5000
Nombre de faisceaux pouvant être gérés par système	61
Nombre de faisceaux définis par défaut	6
Noms des faisceaux définis par défaut	FT0-ETSI
	FX.LR1
	FX.IA1
	FT2-ETSI
	FX.LRN
	FX.SVL-IP
	FX.SIP

Exemple : Création de 2 faisceaux supplémentaires :

Dans un champ libre, taper "FX.RES" puis valider : ce faisceau est réservé aux "lignes patron" (uniquement pour LR analogique).

Dans un champ libre, taper "FX.REC" puis valider : ce faisceau est réservé à la "recherche de personnes" (uniquement pour LR analogique).

**Note :** Lors de la création d'un faisceau, il est important de définir ses caractéristiques et les lignes extérieures qu'il contiendra.

Le faisceau créé doit avoir un ensemble de lignes homogènes :

- même nature,
- même signalisation.

# 6.2.1.2 CARACTERISTIQUES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

## **PAR SON NOM**

Sélectionner le faisceau sur lequel vous voulez travailler : si vous avez créé des faisceaux par un nom particulier, ceux-ci s'afficheront lors de la sélection.

Par défaut les noms des faisceaux suivants sont créés :



Après avoir choisi le nom du faisceau, cliquer sur **Selectionner l'element** pour obtenir Le menu «Caractéristiques du faisceau».

**Note :** Les écrans servant à configurer les faisceaux varient en fonction du type de faisceau sélectionné : numérique, analogique, inter auto, RNIS T0, RNIS T2 et VOIX sur IP.



#### 6.2.1.2.1 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU NUMERIQUE

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Cet écran permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau numérique.

#### CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION

#### **TYPE PHYSIQUE**

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO

RNIS: T0 RNIS: T2 VOIX IP

Par défaut, ce faisceau est de type physique LR NUMERIQUE : sa modification est possible si les lignes réseaux appartenant à ce faisceau sont déclarées HORS SERVICE.

Le type physique doit être compatible avec les cartes dont les équipements constituent la composition du faisceau pour la signalisation. Le type de numérotation FV (Q23) ou DECIMALE est défini au niveau de l'acheminement.

#### **NATURE**

# MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau LRX est déclaré MIXTE : sa modification est possible à condition que les lignes réseaux appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS SERVICE.

#### TYPE DE SIGNALISATION

CODE AB SDA SOCOTEL TYPE LO COLISEE MAITRE COLISEE ESCLAVE SMDI

Signalisation d'abonné, (numérotation décimale ou Q23) pour établissement d'appel réseau.

SDA SOCOTEL Signalisation SDA (code MF SOCOTEL à changements d'état).

TYPE L0 Signalisation à impulsions, entre deux autocoms privés.

**COLISEE MAITRE** Signalisation à impulsions, entre deux autocoms privés.

**COLISEE ESCLAVE** Signalisation à impulsions, entre deux autocoms privés, ou SDA Colisée.

Signalisation particulière entre une messagerie SMDI et l'iPBX (configuration USA).

Note: Ce faisceau peut gérer d'autres types de signalisations.

## **CARACTERISTIQUES AVANCEES**

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour obtenir les champs suivants :

#### SOCIETE

STE.0

Cette rubrique est présente si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la société STE.0. Si vous avez créé des Noms de sociétés ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

## **SERVICE**

SERV.0

Page 386 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



Cette rubrique est présente si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation le faisceau appartient au service SERV.0 de la société STE.0.

## TYPE DE SUPPORT EN DEPART

# CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Voir aussi les "Caractéristiques d'un faisceau analogique".

Pour la transmission transparente, CCBT est nécessaire et CCBNT n'est pas nécessaire.

Dans la déclaration des abonnés, le Mode de Service des usagers doit être configuré de la manière suivante :

Téléphonique: L'iPBX n'utilisera qu'un acheminement CCBNT (ou si

nécessaire des acheminements CCBT, si l'acheminement CCBNT n'est pas disponible et si le terminal à une classe de

facilités avec "Droit aux appels prioritaires").

Données sans repli: Le terminal n'utilisera que des acheminements CCBT.

Données avec repli: Le terminal utilisera en priorité des acheminements de type

CCBT, puis des acheminements de type CCBNT si aucun

acheminement CCBT n'est disponible.

#### PEUT ETRE RESERVE PAR OPERATRICE

# NON OUI

La sélection du OUI réserve le faisceau entier à l'opératrice sur manœuvre de celle-ci (la ou les lignes réseaux doivent être toutes de même type, départ ou mixte).

#### **NB. LIGNES POUR POSTES PRIORITAIRES**

Inscrire le nombre de lignes réservées (1 ou 2 chiffres).

Note: Le nombre de lignes réservées doit être inférieur ou égal au nombre de lignes que contient le faisceau. Si le nombre de lignes réservées est égal au nombre de lignes que contient le faisceau, on ne peut affecter une ligne dans un autre faisceau que si l'on a diminué le nombre de lignes pour les postes prioritaires du faisceau d'où l'on a retiré cette ligne.

Si le faisceau est mixte, il est possible que des appels en arrivée entraînent le nombre de lignes disponibles à être inférieur au nombre demandé de lignes réservées. Pour s'assurer que la réservation est toujours effective, il est préférable de spécialiser le faisceau en départ.

#### **FAISCEAU UTILISE POUR "ROOM STATUS"**

## NON OUI

Le faisceau dédié au ROOM STATUS est un faisceau ne contenant aucune ligne réseau. A la différence du fonctionnement habituel, la tentative infructueuse de prise de la ligne dans ce faisceau provoque l'émission d'un ticket de taxation (Gestion type Hôtel).

## NOMBRE DE REPETITIONS PRISE EN DEPART

Saisir le nombre de répétitions prises en départ (1 ou 2 chiffres).

**Note :** En cas d'encombrement momentané sur le faisceau, le système peut refaire une tentative de prise d'une ligne toutes les 2 secondes avant de signaler l'encombrement. En général, cette faculté est utilisée sur le faisceau dédié à la RECHERCHE DE PERSONNES.

## **SUIVI DES TONALITES RESEAU**

NON OUI



La sélection du OUI permet à l'abonné de suivre les tonalités réseau en numérotation ouverte uniquement.

#### **AUDIT BLOCAGE A LA PRISE**

# NON OUI

La sélection du OUI permet d'émettre sortir un message d'alarme si le distant n'émet pas un message d'acquittement de la prise et permet de continuer à superviser le retour à l'état normal du joncteur. Durant cette phase, le joncteur est considéré en alarme.

## **NUM OUVERTE: DERNIER CHIFFRE RETARDE**

## NON OUI

Sur un poste dédié muni de touches interactives, une touche de fin de numérotation est proposée sur les numérotations ouvertes.

Si l'usager n'appuie pas sur la touche, la numérotation est émise normalement à la fin de la temporisation inter-chiffre.

#### **AUDIT EN CONVERSATION**

La sélection du OUI permet de libérer automatiquement des lignes restées, à tort, occupées.

Cet audit intervient à intervalles réguliers selon les valeurs du champ **Ticket communication longue** défini dans le menu **SYSTEME>Expert>Temporisations**.

#### **AUDIT BLOCAGE A LA LIBERATION**

La sélection du OUI permet d'émettre un message d'alarme si la libération du joncteur est inefficace ou si l'acquittement en provenance du distant est absent. Dans ce cas le joncteur est supervisé afin d'en assurer la libération après tempo.

#### LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS

Case cochée : La fonctionnalité 'Anti-Bavard' est activée pour ce type de faisceau.

Un lien est associée à cette ligne, permettant à l'utilisateur d'aller directement sur la ligne libération automatique des joncteurs du menu **SERVICE TELEPHONIE>Système>Expert>Temporisations** afin de finir de configurer la fonctionnalité anti-bayard.

Case non cochée : Fonctionnalité Anti-Bavard désactivée.

Note: Cette ligne n'est pas présentée pour les faisceaux dont la signalisation est soit H323, soit MOVACS.

#### TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

## CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Permet le rejet de l'appel si le terminal demandé n'est pas du même type (voir sélection : type de support en départ).

## **APPELS EN PROVENANCE DE**

Ce paramètre sert à afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du réseau ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ ......

**APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT** 

NON OUI



La sélection du OUI permet de prendre des lignes en priorité dans un faisceau départ ou sur un lien Inter-site au même titre qu'un usager prioritaire.

## **RECHERCHE NUMEROS SDA**

## N° TRANSFORMATEUR NUM. ARRIVEE

Indiquer un N° de transformateur arrivée qui pourra être utilisé en cas de SDA pour transformer la numérotation reçue du réseau en numérotation locale : ce qui dispense de donner un No d'annuaire SDA à chaque usager.

Cette fonction peut être aussi utilisée en cas de transit vers un autocommutateur distant.

## **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces rubriques ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).

**Note :** Pour un bon fonctionnement du pré-décrochage sur Fx.Analogique, les LR de ce Fx doivent recevoir du RTC l'inversion de batterie.



#### SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1

Cocher la case : si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

#### SI APPELE OCCUPE 2

# NON OUI

Sélectionner OUI : si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

#### SI NUMERO NON ATTRIBUE

## NON OUI

Sélectionner OUI : si un numéro d'appel n'est pas attribué, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, un appel SDA restant sans réponse retourne toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

**ATTENTION**: Si un rebouclage est effectué sur un accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir document qui traite des accueils).

#### **RAPPEL SUR**

- **♦ ACCUEIL**
- ♦ SV OP1 à SV OP15
- ♦ SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.

## **NOM DE L'ACCUEIL**

## ACC. 0

Cette rubrique ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL précédemment (choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel).

# **DIFFUSION DE LA MISE EN GARDE**

## NON OUI

Cette sélection, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

## **DIFFUSION DE LA SURCHARGE**



# NON OUI

Cette sélection, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

## **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**



Permet au niveau du traitement des tickets téléphoniques de regrouper les différents faisceaux donnant accès à un même opérateur (max. 3 chiffres).

## USA: PARAMETRES SPECIFIQUES A LA SIGNALISATION SMDI

#### **EXTREMITE DATA: SITE/GRAPPE**

Ces deux lignes s'affichent seulement dans le cas particulier d'un faisceau numérique avec signalisation SMDI (configuration USA) en exploitation multi-site.

Dans la liste des sites définis, sélectionner le site où est située la liaison de données qui permet d'échanger les informations avec la messagerie.

Saisir le numéro de grappe (dans les systèmes "monograppe", la grappe vaut 2).

**Note :** En exploitation mono-site, ces deux lignes sont cachées. Le site est le site local et la grappe vaut 2.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.

#### 6.2.1.2.2 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU ANALOGIQUE

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Cet écran permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau analogique.

## CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION

## **TYPE PHYSIQUE**

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO

RNIS: T0 RNIS: T2

Par défaut, le faisceau LRX est de type ANALOGIQUE : sa modification est possible si les lignes réseaux appartenant à ce faisceau sont déclarées HORS SERVICE.

Le type choisi doit être compatible avec les cartes qui constituent la composition du faisceau pour la signalisation. Le type de numérotation FV (Q23) ou DECIMALE est défini au niveau de l'acheminement.

#### **NATURE**

MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau LRX est déclaré MIXTE : sa modification est possible à condition que les lignes réseaux appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS SERVICE.

## **TYPE DE SIGNALISATION**

STANDARD LRA - CT2

Cette sélection définit le type de signalisation à utiliser pour le faisceau.

STANDARD est la signalisation à utiliser pour des faisceaux de lignes analogiques.



LRA - CT2 est la signalisation à utiliser pour les faisceaux individualisés des portables CT2.

**Note :** La liste des signalisations proposées est configurable dans le menu de mise en service des signalisations.

Après la signalisation, une ligne supplémentaire, indiquant que le faisceau sélectionné est déclaré lien statique, peut s'afficher (pour plus d'informations sur les liens statiques, voir le menu de définition des liens statiques, dans le volume consacré à la Gestion des multi-sites).

## CARACTERISTIQUES AVANCEES

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour obtenir les champs suivants.

#### SOCIETE

STE.0

••••

Cette sélection ne s'affiche que si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la société STE. 0.

Pour modifier ce champ, aller au champ Service, et sélectionner .......

Cette valeur n'est pas attribuée au faisceau. Tous les faisceaux doivent appartenir à un nouveau couple "SOCIETE/SERVICE" ou au couple "STE 0/SERV.0". Si vous avez créé des noms de sociétés, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

Sélectionner avec la barre "espace" la société attribuée à ce faisceau.

#### **SERVICE**

SERV. 0

••••

Cette sélection ne s'affiche que si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient au service SERV.0 de la société STE.0.

Le champ ...... qui signifie "pour tous les autres services" (service par défaut) est réservé au changement de société. Si vous avez créé des services pour les différentes sociétés, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

Sélectionner avec la barre "espace", les services attribués à ce faisceau.

**IMPORTANT:** 

Pour un faisceau analogique, les lignes SOCIETE/SERVICE permettent de déterminer en cas d'acheminement global faisceau en jour et/ou en nuit sur "ACCUEIL", l'ACCx associé (Menu Paramètres d'une société de services).

#### TYPE DE SUPPORT EN DEPART

# CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Ce type de support n'est pas utilisé pour un faisceau analogique, laisser CCBT + CCBNT.

Sélection réservée pour spécialiser les faisceaux intersites numériques (Multi-site) en mode téléphonie (CCBNT) ou données (CCBT).

Pour un faisceau LR analogique

**CCBNT** 

Pour un faisceau RNIS T0 ou T2

**CCBT** ou

ou **CCBT + CCBNT** 

Pour un faisceau IA analogique

CCBNT

PEUT ETRE RESERVE PAR UNE OPERATRICE

NON OUI



En sélectionnant OUI, le faisceau entier peut être réservé à l'opératrice : la ou les lignes réseaux doivent être toutes de même type, départ ou mixte.

## **NB. LIGNES POUR POSTES PRIORITAIRES**

Saisir le nombre de lignes réservées (1 ou 2 chiffres).

Note: Le nombre de lignes réservées doit être inférieur ou égal au nombre de lignes que contient le faisceau. Si le nombre de lignes réservées est égal au nombre de lignes que contient le faisceau, on ne peut affecter une ligne dans un autre faisceau que si l'on a diminué le nombre de lignes pour postes prioritaires du faisceau d'où l'on a retiré cette ligne.

Si le faisceau est mixte, il est possible que des appels en arrivée entraînent, à un instant donné, le nombre de lignes disponibles inférieur au nombre de lignes réservées demandé. Pour s'assurer que la réservation est toujours effective, il est préférable de spécialiser le faisceau en départ.

## **FAISCEAU UTILISE POUR "ROOM STATUS"**

## NON OUI

Le faisceau dédié au ROOM STATUS est un faisceau ne contenant aucune ligne réseau. A la différence du fonctionnement habituel, la tentative infructueuse de prise de la LR dans ce faisceau provoque l'émission d'un ticket de taxation (exploitation hôtel).

#### NOMBRE DE REPETITIONS PRISE DEPART

Saisir le nombre de répétitions prises en départ (1 ou 2 chiffres).

**Note :** En cas d'encombrement momentané sur le faisceau, cette sélection permet au système de refaire une prise de LR analogique toutes les 2 secondes avant de signaler l'encombrement. En général, cette fonction est utilisée sur le faisceau dédié à la RECHERCHE DE PERSONNES.

## **SUIVI DES TONALITES RESEAU**

## NON OUI

Si OUI, l'usager entend la tonalité émise par le réseau RTC (ex : après la composition du préfixe réseau, le 0). D'habitude, la tonalité retournée après le réseau, est une tonalité émise par l'iPBX : celle-ci est fortement déconseillée dans les pays où le téléphone fonctionne bien, à cause de sa consommation de ressources.

#### **AUDIT BLOCAGE A LA PRISE**

## NON OUI

La sélection du OUI permet d'émettre un message d'alarme si le distant n'émet pas un message d'acquittement de la prise et permet de continuer à superviser le retour à l'état normal du joncteur. Durant cette phase, le joncteur est considéré en alarme.

## **NUM. OUVERTE: DERNIER CHIFFRE RETARDE**

## NON OUI

Sur un poste dédié muni de touches interactives, une touche de fin de numérotation est proposée sur les numérotations ouvertes.

Si l'usager n'appuie pas sur la touche, la numérotation est émise normalement à la fin de la temporisation inter-chiffre.

## **AUDIT EN CONVERSATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de libérer automatiquement des lignes restées à tort occupées.



Cet audit intervient à intervalles réguliers selon les valeurs du champ Ticket communication longue défini dans le menu SYSTEME>Expert>Temporisations.

#### **AUDIT BLOCAGE A LA LIBERATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet d'émettre un message d'alarme si la libération du joncteur est inefficace ou si l'acquittement en provenance du distant est absent. Dans ce cas, le joncteur est supervisé afin d'en assurer la libération après temporisation.

#### LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS

Case cochée : La fonctionnalité 'Anti-Bavard' est activée pour ce type de faisceau.

Un lien est associée à cette ligne, permettant à l'utilisateur d'aller directement sur la ligne libération automatique des joncteurs du menu **SERVICE** TELEPHONIE>Système>Expert>Temporisations afin de finir de configurer la fonctionnalité anti-bavard.

Case non cochée : Fonctionnalité Anti-Bavard désactivée.

NOTE :Cette ligne n'est pas présentée pour les faisceaux dont la signalisation est soit H323, soit MOVACS.

#### TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

L'appel est refusé si le terminal demandé n'a pas le même type de support que le terminal demandeur (voir sélection : type de support en départ).

## APPEL EN PROVENANCE DE

Ce paramètre sert à afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du réseau ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ ......

## **APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT**

## NON OUI

La sélection du OUI permet de prendre des lignes en priorité dans un faisceau départ ou sur un lien inter-site au même titre qu'un usager prioritaire.

## **ACHEMINEMENT ARRIVEE**

## GLOBAL FAISC. INDIVIDUALISE

L'acheminement peut-être GLOBAL FAISC. Dans ce cas, toutes les lignes du faisceau seront traitées par l'acheminement arrivée Global défini aux lignes suivantes.

L'acheminement peut-être individualisé. Dans ce cas, le traitement se fera au niveau de chaque ligne du faisceau (Menu Caractéristiques d'une ligne).

## **ARRIVEE DE JOUR SUR**

# ACCUEIL LOCAL SVOP1 à SVOP15

L'arrivée de jour peut s'effectuer sur le service d'accueil ACCO, par défaut associé au faisceau. A l'accueil ACCX, correspond la SOCIETE/SERVICE (multi-société) définie aux lignes Société/Service ou sur un service opératrice de SVOP1 à SVOP15 ou sur un LOCAL (No d'annuaire d'un poste local ou d'un groupement ou d'une sonnerie générale).

#### N° ANNUAIRE DE REPONSE JOUR



Sélection affichée uniquement si vous avez sélectionné LOCAL précédemment.

Inscrire le numéro d'annuaire du poste qui servira de poste d'accueil jour : poste simple, sonnerie générale ou groupement.

#### **ARRIVEE DE NUIT SUR**

# ACCUEIL LOCAL SVOP1 à SVOP15

Traitement identique à "ARRIVEE DE JOUR SUR".

Par défaut, le calendrier CAL1 permet le basculement en service de nuit. Si un autre calendrier a été défini et affecté au couple SOC/SERV, le passage au service nuit pour ce faisceau se fera en fonction de ce calendrier.

#### N° ANNUAIRE DE REPONSE/NUIT

Sélection affichée uniquement si vous avez sélectionné LOCAL précédemment.

Inscrire sur cette ligne le numéro d'annuaire du poste qui servira de poste de réponse nuit (PSRN : poste simple, sonnerie générale ou groupement).

#### **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces rubriques ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).

Pour un bon fonctionnement du pré-décrochage sur faisceau analogique, les lignes réseau de ce faisceau doivent recevoir du RTC, l'inversion de batterie.

#### SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1

Cocher la case : si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

# **SI APPELE OCCUPE 2**

## NON OUI

Sélectionner OUI : si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

## NON OUI

Si OUI est sélectionné, un appel ADA retournera toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

**ATTENTION**: Si un rebouclage est effectué sur un même accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir document sur les accueils).



#### **RAPPEL SUR**

- **♦ ACCUEIL**
- SV OP1 à SV OP15
- SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.

Note: Le calendrier utilisé pour le passage de JOUR/NUIT est celui associé à l'accueil desservant le faisceau.

#### **NOM DE L'ACCUEIL**

## ACC. 0

**Note**: Cette sélection ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL sur la ligne précédente. Choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel.

# **DIFFUSION DE LA MISE EN GARDE**

## NON OUI

La sélection du OUI permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure (fonction "Intercom Réseau") et la reprise de celle-ci à l'ensemble des postes supervisant la ligne.

# **DIFFUSION DE LA SURCHARGE**

## NON OUI

La sélection du OUI, utilisée pour la fonction "Intercom Réseau", permet la diffusion de l'état de surcharge d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci à l'ensemble des postes supervisant cette ligne réseau.

## **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**

Tous les faisceaux concernant un même opérateur auront le même numéro d'identification. Cela permettra de regrouper tous les tickets de taxation concernant chaque opérateur.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.



#### 6.2.1.2.3 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU INTER AUTO

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Cet écran permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau inter auto.

## CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION

**TYPE PHYSIQUE** 

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO

RNIS: TO RNIS: T2 VOIX IP

Par défaut, le faisceau est du type INTER AUTO : sa modification est possible à condition que les LIA appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS SERVICE.

Le type physique doit être compatible avec les cartes qui constituent la composition du faisceau pour la signalisation.

#### **NATURE**

MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau est déclaré Mixte : sa modification est possible à condition que les lignes inter-auto appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS-SERVICE.

## **TYPE DE SIGNALISATION**

TYPE L0 COLISEE MAITRE COLISEE ESCLAVE IMM START

Par défaut, le type de signalisation du faisceau est TYPE L0.

**TYPE LO** réservé pour la signalisation entre deux autocoms privés.

**COLISEE MAITRE** réservé pour la signalisation entre deux autocoms privés.

**COLISEE ESCLAVE** utilisé dans le cas de raccordement à une SDA du TYPE COLISEE ou pour la signalisation entre deux autocoms.

principalement utilisé en configuration Multi-site (LIA + Sémaphore) : équivalent DCSA, changement d'état.

**Note :** Ce faisceau peut gérer d'autres types de signalisation.



## CARACTERISTIQUES AVANCEES

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour obtenir les champs suivants :

#### SOCIETE

## STE.0

•••••

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la STE. 0.

## **SERVICE**

SERV.0

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient au SERV.0 de la STE.0.

## TYPE DE SUPPORT EN DEPART

## CCBT + CCBNT CCBT

**CCBNT** 

Voir aussi les "Caractéristiques d'un faisceau analogique".

Pour la transmission transparente, CCBT est nécessaire et CCBNT n'est pas nécessaire.

Dans la déclaration des abonnés, le Mode de Service des usagers doit être configuré selon les critères suivants :

Le terminal n'utilisera qu'un acheminement CCBNT (ou si Téléphonique:

> nécessaire des acheminements CCBT, si l'acheminement CCBNT n'est pas disponible et si le terminal à une classe de

facilités avec "Droit aux appels prioritaires").

Données sans repli : Le terminal n'utilisera que des acheminements CCBT.

Données avec repli: Le terminal utilisera en priorité des acheminements de type

CCBT, puis des acheminements de type CCBNT si aucun

acheminement CCBT n'est disponible.

## PEUT ETRE RESERVE PAR OPERATRICE

# NON OUI

Par la sélection du OUI, le faisceau entier peut être réservé à l'opératrice sur manœuvre de celle-ci (la ou les lignes inter auto doivent être toutes de même type, départ ou mixte).

#### **NB. LIGNES POUR POSTES PRIORITAIRES**

Inscrire le nombre de lignes réservées (1 ou 2 chiffres).

Note: Le nombre de lignes réservées doit être inférieur ou égal au nombre de lignes que contient le faisceau. Si le nombre de lignes réservées est égal au nombre de lignes que contient le faisceau, on ne peut affecter une ligne dans un autre faisceau que si l'on a diminué le nombre de lignes pour postes prioritaires du faisceau d'où l'on a retiré cette ligne.

Si le faisceau est mixte, des appels en arrivée peuvent entraîner le nombre de lignes disponibles à être inférieur au nombre de lignes réservées demandé. Pour s'assurer que la réservation est toujours effective, il est préférable de spécialiser le faisceau en départ.

## **FAISCEAU UTILISE POUR "ROOM STATUS"**

# NON OUI

Le faisceau dédié au ROOM STATUS est un faisceau ne contenant aucune ligne réseau. A la différence du fonctionnement habituel, la tentative infructueuse de prise de la ligne dans ce faisceau provoque l'émission d'un ticket de taxation (Gestion type Hôtel).



#### NOMBRE DE REPETITIONS PRISE DEPART

Saisir le nombre de répétitions prises en départ (1 ou 2 chiffres).

**Note**: En cas d'encombrement momentané sur le faisceau, cette rubrique permet au système de refaire une prise d'une ligne analogique toutes les 2 secondes avant de signaler l'encombrement. En général, cette faculté est utilisée sur le faisceau dédié à la RECHERCHE DE PERSONNE.

## **SUIVI DES TONALITES RESEAU**

# NON OUI

Le OUI permet de suivre les tonalités réseau en numérotation ouverte uniquement.

## **AUDIT BLOCAGE A LA PRISE**

# NON OUI

La sélection du OUI permet d'émettre sortir un message d'alarme si le distant n'émet pas un message d'acquittement de la prise et permet de continuer à superviser le retour à l'état normal du joncteur. Durant cette phase, le joncteur est considéré en alarme.

# **NUM. OUVERTE: DERNIER CHIFFRE RETARDE**

# NON OUI

Sur un poste dédié muni de touches interactives, une touche de fin de numérotation est proposée sur les numérotations ouvertes.

Si l'usager n'appuie pas sur la touche, la numérotation est émise normalement à la fin de la temporisation inter-chiffre.

#### **AUDIT EN CONVERSATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de libérer automatiquement des lignes restées à tort occupées.

Cet audit intervient à intervalles réguliers selon les valeurs du champ **Ticket** communication longue défini dans le menu **SYSTEME>Expert>Temporisations**.

# **AUDIT BLOCAGE A LA LIBERATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet d'émettre un message d'alarme si la libération du joncteur est inefficace ou si l'acquittement en provenance du distant est absent. Dans ce cas, le joncteur est supervisé afin d'en assurer la libération après temporisation.

## LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS

Case cochée : La fonctionnalité 'Anti-Bavard' est activée pour ce type de faisceau.

Un lien est associée à cette ligne, permettant à l'utilisateur d'aller directement sur la ligne libération automatique des joncteurs du menu **SERVICE TELEPHONIE>Système>Expert>Temporisations** afin de finir de configurer la fonctionnalité anti-bavard.

Case non cochée : Fonctionnalité Anti-Bavard désactivée.

**Note**: Cette ligne n'est pas présentée pour les faisceaux dont la signalisation est soit H323, soit MOVACS.

#### TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

CCBT + CCBNT CCBT CCBNT



L'appel est refusé si le terminal demandé n'a pas le même type de support que le terminal demandeur (voir sélection : type de support en départ).

#### APPELS EN PROVENANCE DE

Ce paramètre sert à afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du réseau ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ ......



## **APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de prendre des lignes en priorité dans un faisceau départ ou sur un lien inter-site au même titre qu'un usager prioritaire.

#### N° TRANSFORMATEUR NUM. ARRIVEE

Indiquer un No de transformateur arrivée qui pourra être utilisé en cas de SDA COLISEE pour transformer la numérotation recue du réseau en numérotation locale : ce qui dispense de donner un No d'annuaire SDA à chaque usager.

Cette fonction peut être aussi utilisée en cas de transit vers un autocommutateur distant.

## **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces rubriques ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).

## SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1

Cocher la case: si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

# **SI APPELE OCCUPE 2**

# NON OUI

Sélectionner OUI: si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## SI NUMERO NON ATTRIBUE

# NON OUI

Sélectionner OUI: si un numéro d'appel n'est pas attribué, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, un appel SDA restant sans réponse, retourne toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

ATTENTION :Si un rebouclage est effectué sur un même accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir document qui traite des accueils pour de plus amples informations).



#### **RAPPEL SUR**

- **♦ ACCUEIL**
- SV OP1 à SV OP15
- SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.

**Note :** Le calendrier utilisé pour le passage JOUR/NUIT est associé à l'accueil desservant le faisceau.

## **NOM DE L'ACCUEIL**

## ACC. 0

Cette sélection ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL précédemment. Choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel.

# **DIFFUSION DE LA MISE EN GARDE**

# NON OUI

Cette sélection, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

# **DIFFUSION DE LA SURCHARGE**

# NON OUI

Cette sélection, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

# **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**

Permet au niveau du traitement des tickets téléphoniques de regrouper les différents faisceaux donnant accès à un même opérateur (max. 3 chiffres).

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.



#### 6.2.1.2.4 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU RNIS TO

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Ce menu permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau RNIS T0.

## CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION

## **TYPE PHYSIQUE**

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO

RNIS : T0 RNIS : T2 VOIX IP

Par défaut, le faisceau est de type RNIS T0. Ce type doit être compatible avec les cartes qui constituent la composition du faisceau de signalisation.

#### **NATURE**

MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau est déclaré Mixte : sa modification est possible à condition que les lignes réseaux appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS-SERVICE.

## **TYPE DE SIGNALISATION**

NUMERIS: TO	RNIS QSIG	ETSI TO	
NUMERIS: T0	Signalisation Numéris T0 vers le réseau public.		
RNIS QSIG	Signalisation Numéris entre deux autocommutateurs privés possédant le même type de signalisation QSIG.		
ETSI TO	Signalisation européenne ETSI de type T0.		
VN2+T0	Signalisation RNIS rése	ervée	

# **CARACTERISTIQUES AVANCEES**

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour obtenir les champs suivants :

## SOCIETE

STE.0 ····

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la STE. 0.

#### **SERVICE**

SERV.0 ••••••

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient au service SERV0 de la société STE.0.

# TYPE DE SUPPORT EN DEPART

CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Voir aussi les "Caractéristiques d'un faisceau analogique".

Pour la transmission transparente, CCBT est nécessaire et CCBNT n'est pas nécessaire.

Dans la déclaration des abonnés, le Mode de Service des usagers doit être configuré selon les critères suivants :

Téléphonique : Le terminal n'utilisera qu'un acheminement CCBNT (ou si nécessaire des acheminements CCBT, si l'acheminement



CCBNT n'est pas disponible et si le terminal à une classe de

facilités avec "Droit aux appels prioritaires").

Données sans repli : Le terminal n'utilisera que des acheminements CCBT.

Données avec repli : Le terminal utilisera en priorité des acheminements de type

CCBT, puis des acheminements de type CCBNT si aucun

acheminement CCBT n'est disponible.

## PEUT ETRE RESERVE PAR OPERATRICE

# NON OUI

La sélection du OUI réserve le faisceau entier à l'opératrice sur manœuvre de celle-ci (la ou les lignes réseaux doivent être toutes de même type, départ ou mixte).

## **NB. LIGNES POUR POSTES PRIORITAIRES**

Inscrire le nombre de lignes réservées (1 ou 2 chiffres).

Note: Le nombre de lignes réservées doit être inférieur ou égal au nombre de lignes que contient le faisceau. Si le nombre de lignes réservées est égal au nombre de lignes que contient le faisceau, on ne peut affecter une ligne dans un autre faisceau que si l'on a diminué le nombre de lignes pour les postes prioritaires du faisceau d'où l'on a retiré cette ligne.

Si le faisceau est mixte, il est possible que des appels en arrivée entraînent le nombre de lignes disponibles à être inférieur au nombre de lignes réservées demandé. Pour s'assurer que la réservation est toujours effective, il est préférable de spécialiser le faisceau en départ

# FAISCEAU UTILISE POUR "ROOM STATUS"

# NON OUI

Le faisceau dédié au ROOM STATUS est un faisceau ne contenant aucune ligne réseau. A la différence du fonctionnement habituel, la tentative infructueuse de prise de la ligne dans ce faisceau provoque l'émission d'un ticket de taxation (Gestion type Hôtel).

# NOMBRE DE REPETITIONS PRISE DEPART

Saisir le nombre de répétitions prises en départ (1 ou 2 chiffres).

**Note :** En cas d'encombrement momentané sur le faisceau, le système peut refaire une prise d'une ligne toutes les 2 secondes avant de signaler l'encombrement. En général, cette faculté est utilisée sur le faisceau dédié à la RECHERCHE DE PERSONNES.

## **SUIVI DES TONALITES RESEAU**

Non utilisé pour un faisceau de type de signalisation RNIS.

# **AUDIT EN CONVERSATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de libérer automatiquement des lignes restées à tort occupées.

Cet audit intervient à intervalles réguliers selon les valeurs du champ **Ticket** communication longue défini dans le menu **SYSTEME>Expert>Temporisations**.

# LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS

Case cochée: La fonctionnalité 'Anti-Bavard' est activée pour ce type de faisceau.

Un lien est associée à cette ligne, permettant à l'utilisateur d'aller directement sur la ligne libération automatique des joncteurs du menu **SERVICE** 



**TELEPHONIE>Système>Expert>Temporisations** afin de finir de configurer la fonctionnalité anti-bavard.

Case non cochée : Fonctionnalité Anti-Bavard désactivée.

Note: Cette ligne n'est pas présentée pour les faisceaux dont la signalisation est soit H323, soit MOVACS.

## **RENVOI ITA AUTORISE**

# NON OUI

La sélection du OUI autorise le renvoi de l'installation par le poste de renvoi (menu : Paramètres divers).

Note: Cette faculté n'est disponible que sur un seul faisceau de l'installation. Si votre installation est raccordée sur un groupement de plus de 4 T0, le renvoi n'est pas possible (service supplémentaire à souscrire auprès de l'opérateur public à l'abonnement).

## **ALARME COUPURE NIVEAU 2 TRAITEE**

# NON OUI

Dépend du réseau public. Dans une configuration multi-site utilisant une signalisation QSIG, sélectionner OUI (si le canal D échoue, le système libère les canaux B établis).

#### **ELIMINATION DEMANDE DE TELETAXE**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de ne pas émettre de demande de télé-taxe pour ce faisceau lorsque le paramètre "TELETAXE NUMERIS" est à OUI (ce paramètre est défini dans le menu «ABONNES>Droits>Parametres generaux») et/ou si l'un des services "coût total" ou "taxation fil de l'eau" est fourni dans l'abonnement souscrit pour ce type de faisceau auprès de l'opérateur public.

## PARAMETRES SPECIFIQUES QSIG OU ETSI

## **NUM. PAR CHEVAUCHEMENT**

# NON OUI

En sélectionnant OUI, la numérotation est émise sur le faisceau chiffre par chiffre.

En sélectionnant NON, la numérotation est émise sur le faisceau par bloc de chiffres.

# **RENVOI SUR OCCUPATION**

## NON OUI

Supplément de service dans les signalisations de type ETSI. L'iPBX place un indicateur à 1 dans la trame.

# **RENVOI SUR NON REPONSE**

## NON OUI

Supplément de service dans les signalisations de type ETSI. L'iPBX place un indicateur à 1 dans la trame.

# **RAPPEL AUTOMATIQUE**

# NON OUI



Possibilité de faire du rappel automatique sur un abonné absent ou occupé. Le rappel automatique est géré pour la signalisation RNIS QSIG et RNIS ETSI.

Note: Les deux rubriques qui suivent découlent de la sélection du rappel automatique.

## **DEPART: RETENTION ACTIVATION**

# NON OUI

La sélection de OUI permet la rétention de la signalisation RNIS.

# **ARRIVEE: RETENTION ACTIVATION**

# NON OUI

La sélection de OUI permet la rétention de la signalisation RNIS.

## UTILISABLE PAR LIEN DYNAMIQUE

# NON OUI

Cette sélection autorise l'utilisation de ce faisceau par lien dynamique. Elle n'est opérationnelle que dans une exploitation multi-site.

## TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

# CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Un appel est refusé si le terminal demandé n'est pas du même type que le terminal demandeur (voir paramètre : type de support départ).

## APPELS EN PROVENANCE DE

Cette sélection permet d'afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du RESEAU ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ ......

## **APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de prendre les lignes en priorité dans un faisceau départ au même titre qu'un usager prioritaire.

#### N° TRANSFORMATEUR NUM. ARRIVEE

Indiquer un N° de transformateur arrivée qui pourra être utilisé en cas de SDA pour transformer la numérotation reçue du réseau en numérotation locale : ce qui dispense de donner un N° d'annuaire SDA à chaque usager.

Cette fonction peut être aussi utilisée en cas de transit vers un autocommutateur distant.

# **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces rubriques ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).

## SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1

Cocher la case : si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## SI APPELE OCCUPE 2

# NON OUI

Sélectionner OUI: si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.



## SI NUMERO NON ATTRIBUE

# NON OUI

Sélectionner OUI : si un numéro d'appel n'est pas attribué, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

# NON OUI

La sélection du OUI fait qu'un appel SDA restant sans réponse, retourne toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

**ATTENTION**: Si un rebouclage est effectué sur un même accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir document qui traite des accueils pour de plus amples informations).

## **RAPPEL SUR**

- ◆ ACCUEIL
- SV OP1 à SV OP15
- ♦ SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- ♦ si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.

**Note :** Le calendrier utilisé pour le passage JOUR/NUIT est associé à l'accueil desservant le faisceau.

# **NOM DE L'ACCUEIL**

# ACC. 0

Ce paramètre ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL précédemment (choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel).

# **DIFFUSION DE LA MISE EN GARDE**

# NON OUI

La sélection du OUI, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

## **DIFFUSION DE LA SURCHARGE**

NON OUI



La sélection du OUI, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU" permet la diffusion de l'état de surcharge d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

# **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**

Permet au niveau du traitement des tickets téléphoniques de regrouper les différents faisceaux donnant accès à un même opérateur (max. 3 chiffres).

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.

## 6.2.1.2.5 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU RNIS T2

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Cet écran permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau RNIS T2.

# CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION

## **TYPE PHYSIQUE**

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO

RNIS : T0 RNIS : T2

Par défaut, le faisceau est de type RNIS T2. Ce type doit être compatible avec les cartes qui constituent la composition du faisceau de signalisation.

## **NATURE**

MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau est déclaré Mixte : sa modification est possible à condition que les lignes réseaux appartenant à ce faisceau soient déclarées HORS-SERVICE.

## **TYPE DE SIGNALISATION**

RNIS: T2	RNIS QSIG	ETSI T2	
RNIS : T2	Signalisation Numéris	T2 vers le réseau public	<b>.</b> .
RNIS QSIG	Signalisation Numéris entre deux autocommutateurs privés possédant le même type de signalisation QSIG.		
ETSI T2	Signalisation européenne ETSI de type T2.		
VN2+T2	Signalisation RNIS rése	ervée.	



# CARACTERISTIQUES AVANCEES

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour obtenir les champs suivants :

#### SOCIETE

STE.0

•••••

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la STE. 0.

## **SERVICE**

SERV.0

•••••

Ce paramètre est présent si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient au service SERV0 de la société STE.0.

## TYPE DE SUPPORT EN DEPART

CCBT + CCBNT CCBT

CCBNT

Voir aussi les "Caractéristiques d'un faisceau analogique".

Pour la transmission transparente, CCBT est nécessaire et CCBNT n'est pas nécessaire.

Dans la déclaration des abonnés, le Mode de Service des usagers doit être configuré à :

Le terminal n'utilisera qu'un acheminement CCBNT (ou si Téléphonique :

> nécessaire des acheminements CCBT, si l'acheminement CCBNT n'est pas disponible et si le terminal à une classe de

facilités avec "Droit aux appels prioritaires").

Données sans repli: Le terminal n'utilisera que des acheminements CCBT.

Le terminal utilisera en priorité des acheminements de type Données avec repli:

CCBT, puis des acheminements de type CCBNT si aucun

acheminement CCBT n'est disponible.

# PEUT ETRE RESERVE PAR OPERATRICE

# NON OUI

La sélection du OUI réserve le faisceau entier à l'opératrice sur manœuvre de celle-ci (la ou les lignes réseaux doivent être toutes de même type, départ ou mixte).

## **NB. LIGNES POUR POSTES PRIORITAIRES**

Inscrire le nombre de lignes réservées (1 ou 2 chiffres).

Note: Le nombre de lignes réservées doit être inférieur ou égal au nombre de lignes que contient le faisceau. On ne peut affecter une ligne dans un autre faisceau que si l'on a diminué le nombre de lignes pour les postes prioritaires du faisceau d'où l'on a retiré cette ligne.

Si le faisceau est mixte, il est possible que des appels en arrivée entraînent, à un instant donné, le nombre de lignes disponibles inférieur au nombre de lignes réservées demandé. Pour s'assurer que la réservation est toujours effective, il est préférable de spécialiser le faisceau en départ.

# **FAISCEAU UTILISE POUR "ROOM STATUS"**

# NON OUI

Le faisceau dédié au ROOM STATUS est un faisceau ne contenant aucune ligne réseau. A la différence du fonctionnement habituel, la tentative infructueuse de prise de la ligne dans ce faisceau provoque l'émission d'un ticket de taxation (Gestion type Hôtel).

#### NOMBRE DE REPETITIONS PRISE DEPART

Saisir le nombre de répétitions prises en départ (1 ou 2 chiffres).



Note: En cas d'encombrement momentané sur le faisceau, le système peut refaire une prise d'une ligne toutes les 2 secondes avant de signaler l'encombrement. En général, cette faculté est utilisée sur le faisceau dédié à la RECHERCHE DE PERSONNES.

# **SUIVI DES TONALITES RESEAU**

# NON OUI

La sélection du OUI permet à l'usager d'entendre la tonalité émise par le réseau RTC (exemple : après composition du préfixe réseau : le 0). D'habitude, la tonalité retournée après le réseau est une tonalité émise par l'iPBX (fortement déconseillé dans les pays où le téléphone fonctionne bien à cause de la consommation de ressources).

## **AUDIT EN CONVERSATION**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de libérer automatiquement des lignes restées à tort occupées.

Cet audit intervient à intervalles réguliers selon les valeurs du champ **Ticket** communication longue défini dans le menu **SYSTEME>Expert>Temporisations**.

## **RENVOI ITA AUTORISE**

# NON OUI

La sélection du OUI autorise le renvoi de l'installation par le poste de renvoi, en complément du menu : Paramètres divers.

**Note :** Fonction possible que sur un seul faisceau de l'installation : si celle-ci est raccordée sur un T2 France Télécom, le renvoi n'est pas possible.

# **ALARME COUPURE NIVEAU 2 TRAITEE**

# NON OUI

Dans une configuration multi-site utilisant une signalisation QSIG, sélectionner OUI (si le canal D échoue, le système force la libération des canaux B établis).

# **ELIMINATION DEMANDE DE TELETAXE**

# NON OUI

La sélection du OUI permet de ne pas émettre de demande de télé-taxe pour ce faisceau lorsque le paramètre "TELETAXE NUMERIS" est à OUI (ce paramètre est défini dans le menu «ABONNES>Droits>Parametres generaux») et/ou si l'un des services "coût total" ou "taxation fil de l'eau" est fourni dans l'abonnement souscrit pour ce type de faisceau auprès de l'opérateur public.



## PARAMETRES SPECIFIQUES QSIG OU ETSI

## **NUM. PAR CHEVAUCHEMENT**

# NON OUI

En sélectionnant OUI, la numérotation est émise sur le faisceau chiffre par chiffre.

En sélectionnant NON, la numérotation est émise sur le faisceau par bloc de chiffres.

## **RENVOI SUR OCCUPATION**

# NON OUI

Supplément de service dans les signalisations de type ETSI. L'iPBX place un indicateur à 1 dans la trame.

## **RENVOI SUR NON REPONSE**

# NON OUI

Supplément de service dans les signalisations de type ETSI. L'iPBX place un indicateur à 1 dans la trame.

## RAPPEL AUTOMATIQUE

# NON OUI

Possibilité de faire du rappel automatique sur un abonné absent ou occupé. Le rappel automatique est géré pour la signalisation RNIS QSIG et RNIS ETSI.

Note: Les deux rubriques qui suivent découlent de la sélection du rappel automatique.

## **DEPART: RETENTION ACTIVATION**

# NON OUI

La sélection de OUI permet la rétention de la signalisation RNIS.

## **ARRIVEE: RETENTION ACTIVATION**

# NON OUI

La sélection de OUI permet la rétention de la signalisation RNIS.

## **UTILISABLE PAR LIEN DYNAMIQUE**

## NON OUI

Cette sélection autorise l'utilisation de ce faisceau par lien dynamique. Elle n'est opérationnelle que dans une exploitation multi-site.

#### TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

Un appel est refusé si le terminal demandé n'est pas le même type de support (voir paramètre : type de support départ).

## APPEL EN PROVENANCE DE

Cette sélection permet d'afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du RESEAU ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ ......

## **APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT**

## NON OUI

La sélection du OUI permet de prendre des lignes en priorité dans un faisceau départ ou sur un lien inter-site au même titre qu'un usager prioritaire.

#### N° TRANSFORMATEUR NUM. ARRIVEE



Indiquer un No de transformateur arrivée qui pourra être utilisé en cas de SDA pour transformer la numérotation reçue du réseau en numérotation locale : ce qui dispense de donner un No d'annuaire SDA à chaque usager.

Cette fonction peut être aussi utilisée en cas de transit vers un autocommutateur distant.

#### **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces sélections ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).

## SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1

Cocher la case : si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## SI APPELE OCCUPE 2

# NON OUI

Sélectionner OUI : si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

#### SI NUMERO NON ATTRIBUE

# NON OUI

Sélectionner OUI : si un numéro d'appel n'est pas attribué, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

#### RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, un appel SDA restant sans réponse, retourne toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

**ATTENTION**: Si un rebouclage est effectué sur un même accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir Gestion des accueils).

## **RAPPEL SUR**

- **♦ ACCUEIL**
- ♦ SV OP1 à SV OP15
- ♦ SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.



Note: Le calendrier utilisé pour le passage JOUR/NUIT est associé à l'accueil desservant le faisceau.

## **NOM DE L'ACCUEIL**

## ACC. 0

Ce paramètre ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL précédemment (choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel).

## **DIFFUSION DE LA MISE EN GARDE**

# NON OUI

La sélection du OUI, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU", permet la diffusion de l'état de garde d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

# **DIFFUSION DE LA SURCHARGE**

# NON OUI

La sélection du OUI, utilisée pour la fonction "INTERCOM RESEAU" permet la diffusion de l'état de surcharge d'une ligne extérieure et la reprise de celle-ci sur les postes numériques qui supervisent cette même ligne.

# **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**

Permet au niveau du traitement des tickets téléphoniques de regrouper les différents faisceaux donnant accès à un même opérateur (max. 3 chiffres).

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.



# 6.2.1.2.6 CARACTERISTIQUES D'UN FAISCEAU VOIX SUR IP

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques

Ce menu permet de configurer les caractéristiques d'un faisceau Voix sur IP ainsi que tous les paramètres du trunk SIP.

Un faisceau SIP correspond à un opérateur SIP.

Par défaut, un seul faisceau SIP FX.SIP nommé est défini par le système.

**IMPORTANT**: Dans le cas d'une migration R5.2 vers R5.3, il est impératif qu'il n'y ait qu'un seul faisceau SIP par abonnement SIP.

Dans le choix sur liste Par son nom, sélectionner FX.SIP

## **TYPE PHYSIQUE**

Dans le choix sur liste Type physique, sélectionner VOIX IP

## **NATURE**

Choix sur liste de la nature du faisceau :

# MIXTE DEPART ARRIVEE

Par défaut, le faisceau est déclaré MIXTE.

# **TYPE DE SIGNALISATION**

Choix sur liste du type de signalisation à affecter au faisceau :

♦ MOVACS : Signalisation IP propriétaire (réservée au faisceau SVL-IP)

♦ H323 : Signalisation permettant l'interconnexion avec des réseaux IP de

type H323

SIP : Signalisation permettant l'interconnexion avec des réseaux IP de

type SIP



# **CARACTERISTIQUES AVANCEES**

Après avoir choisi les caractéristiques de signalisation, cliquer sur **Caractéristiques avancées** pour obtenir les champs suivants :

## SOCIETE

STE.0

••••

Choix sur liste si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient à la société STE. 0.

Pour modifier ce champ, aller au champ Service, et sélectionner .......

Cette valeur n'est pas attribuée au faisceau. Tous les faisceaux doivent appartenir à un nouveau couple "SOCIETE/SERVICE" ou au couple "STE 0/SERV.0". Si vous avez créé des noms de sociétés, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

Sélectionner la société attribuée à ce faisceau.

## **SERVICE**

SERV. 0

••••

Choix sur liste. Si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. A l'initialisation, le faisceau appartient au service SERV.0 de la société STE.0.

Le champ ...... qui signifie "pour tous les autres services" (service par défaut) est réservé au changement de société. Si vous avez créé des services pour les différentes sociétés, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

Sélectionner avec la barre "espace", les services attribués à ce faisceau.

#### **PROXY N°1**

Adresse IP ou nom du Proxy SIP distant (opérateur) vers lequel les trames seront transmises.

# - Port

Port SIP utilisé par le proxy distant n°1

## PROXY N°2

Adresse IP ou nom du Proxy SIP distant (opérateur) vers lequel les trames seront transmises si le Proxy N°1 ne répond pas après 3 tentatives.

Note: La tentative est faite systématiquement sur le Proxy N°1 pour chaque appel.

## - Port

Port SIP utilisé par le proxy distant n°2

## **DOMAIN / REALM (FACULTATIF)**

Adresse IP ou Nom du domaine auquel appartient le point distant que l'on cherche à joindre. Les header des messages SIP utiliseront le domain/real et non le Proxy N°1 ou N°2.

Ce paramètre peut être utile pour l'authentification chez certains opérateurs.



Exemple de domaine : operateur.com

- Port

Port SIP utilisé pour le domaine domain/realm.

## **PROXY LOCAL**



Ce champ permet d'indiquer le type de proxy afin d'en traiter les requêtes :

**OUI**: Indique que le proxy NAT est local (non propriétaire AASTRA)

Dans ce cas, entrer l'adresse IP et le port correspondant permettant l'identification. Seules les requêtes initiales issues de l'adresse IP seront acceptées.

**PROXY NAT SBC**: Indique que le proxy NAT est local et propriétaire AASTRA:

Dans ce cas, entrer l'adresse IP et le port correspondant permettant l'identification. Seules les requêtes initiales issues de l'adresse IP seront acceptées.

**Note :** Concernant le port utilisé si le proxy est local. La valeur par défaut est 5064 si le proxy local est le PROXY NAT SBC et 5060 sinon. Cette ligne ne s'affiche que si une adresse IP est définie.

## **VERIFICATION PROXY**

**NON**: Dans ce cas, le proxy n'est pas local (pas de proxy NAT) et le choix de la vérification de l'identité est alors le suivant :

- .....: Pas de vérification (de l'adresse physique)
- ◆ ADRESSE IP : Vérification que le message SIP vient d'une l'adresse IP physique configurée
- ♦ ADRESSE IP + PORT : Vérification de l'adresse IP d'enregistrement



## **IDENTIFIANT**

Champ indiquant le nom de l'identifiant iPBX.

## **ENREGISTREMENT:**

Case à cocher permettant de déclarer le compte d'autorisation du Trunk SIP établi sur l'opérateur distant.

Le compte identifiant est actif pendant la durée d'expiration mentionnée dans le champ **Temps d'expiration (sec)**. L'enregistrement est réémis à la moitié de l'intervalle du temps d'expiration.

Les différents états détectés par l'iPBX sont :

- Inconnu,
- Enregistré,
- Refus Opérateur,
- Non Configuré,
- Pas de réponse opérateur,
- En cours.

## Enregistrement sur proxy :

- Case cochée, l'enregistrement s'effectue sur les Proxy 1, 2 ou sur le nom de domaine déclarés précédemment
- Case non cochée, l'enregistrement s'effectue sur le serveur déclaré dans le champ Serveur d'enregistrement



#### **AUTHENTIFICATION**

## (COMPTE CLIENT / LOGIN / MOT DE PASSE)

Champs permettant de s'authentifier auprès de l'opérateur. Cette authentification n'est pas liée à l'enregistrement mais elle peut être demandée à tout moment par l'opérateur.

- Client SIP
- Client et serveur SIP

# NOM PUBLIC DU POINT D'ACCES SIP

Champ permettant d'envoyer le Nom du domaine au lieu de l'adresse IP dans les champs FROM et CONTACT des requêtes SIP en appel départ.

#### PARAMETRES SPECIFIQUES A LA SIGNALISATION SIP

#### **AUDIT EN CONVERSATION**

Case à cocher

MSG INVITE MSG INFO MSG OPTIONS MSG UPDATE

Champ permettant de choisir le type de requête SIP émise en cours de communication, en fonction du champ suivant (**Fréquence de l'audit**), pour s'assurer de la présence du distant.

La fréquence d'audit minimum avec la requête INVITE est de 3600 secondes. Elle est de 10 secondes pour les autres requêtes.

## **AUDIT HORS CONVERSATION (OPTIONS)**

#### **PRINCIPE**

Un message spécifique appelé **OPTIONS** est émis par l'iPBX et permet d'auditer hors communication le proxy de l'opérateur.

De cette manière, le Pbx est informé dynamiquement si le proxy de l'opérateur est disponible ou pas. Ceci permet de déborder immédiatement sur un autre Trunk en cas d'indisponibilité du proxy de l'opérateur.

Si ce service est activé, case **AUDIT HORS CONVERSATION (OPTIONS)** cochée, l'iPBX envoie régulièrement (30s par défaut) un message **OPTIONS** vers le Proxy de l'opérateur.

## Proxy 1 configuré uniquement :

Si le Proxy 1 est présent et répond par un message appelé 200 OK, les appels seront acheminés vers celui ci.

Sinon, après 5 tentatives vers le Proxy 1 (Proxy 1 Hors Service), les appels ne seront plus émis vers le Trunk SIP et déborderont directement via un autre Trunk (si configuré).

Apres 30 secondes (valeur par défaut), l'iPBX teste de nouveau via le message **OPTIONS** la disponibilité du Proxy 1.

# Proxy 1 et Proxy 2 configurés :

Si le Proxy 1 est présent et répond par un message **200 OK**, les appels seront acheminés vers celui ci.



Sinon, après 3 répétitions vers le Proxy 1 (Proxy 1 Hors Service), le message **OPTIONS** est envoyé vers le Proxy 2.

Si le Proxy 2 est présent et répond par un message **200 OK**, les appels seront acheminés directement vers celui ci.

Sinon, après 3 répétitions vers le Proxy 2 (Proxy 2 Hors Service lui aussi), les appels ne seront plus émis vers le Trunk SIP et déborderont directement via un autre Trunk (si configuré).

Apres 30 secondes (valeur par défaut), le Pbx teste de nouveau via le message **OPTIONS** la disponibilité des Proxy 1 et 2.

#### LIBERATION FORCEE DES JONCTEURS

Case cochée : La fonctionnalité 'Anti-Bavard' est activée pour ce type de faisceau.

Un lien est associé à cette ligne, permettant à l'utilisateur d'aller directement sur la ligne libération automatique des joncteurs du menu **SERVICE TELEPHONIE>Système>Expert>Temporisations** afin de finir de configurer la fonctionnalité anti-bavard.

Case non cochée : Fonctionnalité Anti-Bavard désactivée.

**Note :** Cette ligne n'est pas présentée pour les faisceaux dont la signalisation est soit H323, soit MOVACS.

## **EMISSION NUMEROS REROUTES**

Choix d'émission du champ SIP correspondant au numéro rerouté :

- DIVERSION
- ♦ HISTORY-INFO

En réception, les deux sont supportés.

## **GESTION DE L'ENVOI DE L'IDENTITE**

Case à cocher permettant de choisir l'envoi ou non de l'identité.

# **IDENTIFIANT D'APPEL (from)**

- ♦ ID D'ENREGISTREMENT : correspond au champ IDENTIFIANT
- NDI/NDS: configuré dans le traitement du NDS. Une case associée permet d'indiquer si le numéro From est au format E.164.



#### PRESENTATION/RESTRICTION

- ♦ Non
- ♦ P AssertedID : envoi du header correspondant
- ♦ P-PreferredID : envoi du header correspondant
- ◆ PAI et PPI : envoi du header correspondant
- ◆ Remote-Party-ID : envoi du header correspondant

## IDENTIFIANT D'APPEL (Pai/ppi/pai,ppi/rpid)

- NDI/NDS Une case associée permet d'indiquer si le numéro PAI est au format E.164.
- **♦ IDENTIFIANT**

## **Envoi anonymous dans From:**

Case à cocher si on envoie anonymous dans From dans le cas ou NDI/NDS est l'identifiant d'appel (From)

# MISE A JOUR DU NOM/NUMERO (UPDATE)

Case à cocher pour l'émission du message de demande de mise à jour du header correspondant (en cours de communication et lors de la sonnerie).

Une case associée permet d'indiquer si le numéro PAI est au format E.164.

## **GESTION DE LA RECEPTION DE L'IDENTITE**

Champs permettant de choisir l'envoi ou non de l'identité.

#### **ID. APPELANT DANS:**

- FROM
- ♦ PAI ou PPI ou RPID

## INDICATION DEPOT DE MESSAGE

Si la case est cochée, il y a souscription à la notification de dépôt de message (utilisation de la MEVO de l'opérateur). Dans ce cas, définir également le temps d'expiration de dépôt des messages en seconde.

# **EXPIRATION DEPOT MESSAGE (SEC)**

Durée de validité mise dans le champ EXPIRES du message d'abonnement au service MWI (Message Waiting Indicator).

# **GENERATION LOCALE DES TONALITES**

Si la case n'est pas cochée la ligne suivante est proposée et les films/tonalités sont générées par l'A5000 :

## **GESTION MISE EN GARDE/ FORCE ADRESSE IP A 0**

Choix des valeurs mises dans les attributs de la couche SDP des requêtes INVITE de mise en garde.



# **SUPPORT PRACK (100REL)**

A cocher si l'opérateur supporte le message PRACK dans le protocole SIP. Case cochée par défaut.

# **GESTION DES TONALITES AVANT REPONSE:**

- support P-Early-Media: Indique sur un appel sortant que l'IPBX supporte le champ SIP P-Early-Media. Ce champ permet de gérer les films/tonalités générées par la réseau avant le passage en communication.
- - en transit

```
180+SDP+P-Early-Media
180+SDP
180+P-Early-Media
180
183+SDP+P-Early-Media
183+SDP
183+P-Early-Media
183
```

## **RE-INVITE SANS SDP AUTORISE**

Choix à établir pour un appel entrant avec transit pour l'appelé si l'on désire transmettre (faire écouter) la tonalité/film du réseau demandé.



## TYPE DE SUPPORT EN ARRIVEE

CCBT + CCBNT CCBT CCBNT

Permet le rejet de l'appel si le terminal demandé n'est pas du même type (voir sélection : type de support en départ).

# **APPELS EN PROVENANCE DE**

Ce paramètre sert à afficher sur le poste numérique, la provenance de l'appel : nom du réseau ou nom d'une direction privée (les noms des directions privées sont définies dans le menu PLAN DE NUMEROTATION>Noms des directions).

Pour un faisceau en service, ce paramètre ne doit pas être positionné sur le champ



## **APPELS PRIORITAIRES SI TRANSIT**

Case à cocher permettant de prendre des lignes en priorité dans un faisceau départ ou sur un lien Inter-site au même titre qu'un usager prioritaire.

## **RECHERCHE NUMEROS SDA**

## N° TRANSFORMATEUR NUM. ARRIVEE

Indiquer un N° de transformateur arrivée qui pourra être utilisé en cas de SDA pour transformer la numérotation reçue du réseau en numérotation locale : ce qui dispense de donner un No d'annuaire SDA à chaque usager.

Cette fonction peut être aussi utilisée en cas de transit vers un iPBX distant.

## Rejet des numéros non attribués :

Champ permettant de définir le traitement dans le cas d'un appel réseau, si l'abonné n'existe pas :

- Case cochée : La communication est interrompue.
- Case non cochée : La communication est renvoyé vers le traitement d'accueil (PO, etc.).

Recherche via annuaire: Cette case est à cocher dans la cas d'un mode spécifique de gestion des numéros SDA (se référer au document AMT/PTD/PBX/0099).

Non disponible pour l'A5000 Server

#### **CONNEXION DE FILM ET TAXATION APPELANT**

Ces rubriques ne concernent que les faisceaux "Arrivée" ou "Mixte".

La connexion de film n'est effective que si les tonalités réseau sont déclarées en conséquence (voir MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites).



#### SI APPELE LIBRE OU OCCUPE 1



Cocher la case : si l'usager est libre ou occupé 1, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## SI APPELE OCCUPE 2

# NON OUI

Sélectionner OUI : si l'usager est occupé 2, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## SI NUMERO NON ATTRIBUE

# NON OUI

Sélectionner OUI : si un numéro d'appel n'est pas attribué, l'appel est connecté sur film et un ticket de taxation est émis au fil de l'eau.

## RAPPEL FCT SOC. SERVICE DU DEMANDE

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, un appel SDA restant sans réponse retourne toujours en premier lieu sur l'accueil correspondant à la société service de l'usager demandé.

**ATTENTION**: Si un rebouclage est effectué sur un accueil et que les postes de cet accueil sont en veilleuse générale ou occupés, il y a un retour de sécurité sur ACC0 (voir document qui traite des accueils).

## **RAPPEL SUR**

- **♦ ACCUEIL**
- SV OP1 à SV OP15
- ♦ SVI

Suivant la sélection, cet appel sera traité de deux manières après la temporisation de non réponse d'un appel ADA :

- si vous avez sélectionné "ACCUEIL", cet appel sera traité par le service d'accueil en fonction du calendrier en vigueur (pour plus d'information sur les accueils, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils),
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le service opératrice où l'activité du PO est prioritaire (pour plus d'information sur les services opératrices, se reporter au chapitre sur la gestion des accueils).
- si vous avez sélectionné "SVOPx", cet appel sera traité par le SVI.

## **NOM DE L'ACCUEIL**

## ACC. 0

Cette rubrique ne s'affiche que si vous avez choisi ACCUEIL précédemment (choix de l'accueil défini pour le traitement de l'appel).

# **IDENTIFIANT FAISCEAU (TICKET TEL.)**



Permet au niveau du traitement des tickets téléphoniques de regrouper les différents faisceaux donnant accès à un même opérateur (max. 3 chiffres).

# ADRESSE IP CAC/ CENTRE - CLASSE CAC

Champs informatifs.

L'adresse (configurée manuellement ou automatiquement suite à un appel) permet au serveur CAC d'identifier les appels Trunk.



#### 6.2.1.3

# 6.2.1.4 VISUALISATION DES UTILISATEURS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Visu. des utilisateurs

Cet écran est accessible par RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceau>Visu des utilisateurs.

Cet écran permet de visualiser les utilisateurs déclarés pour un faisceau donné.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les autres utilisateurs.

## **6.2.2 ACHEMINEMENTS**

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Acheminements

Un acheminement est défini par 4 paramètres :

- POUR LE CODE D'ACHEMINEMENT (uniquement en exploitation MULTI-SOCIETE),
- VERS LA DIRECTION,
- PAR LA ROUTE (routage),
- ♦ SUR LE FAISCEAU.

# 6.2.2.1 SELECTION D'UN ACHEMINEMENT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Acheminements

Cet écran est accessible par RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Acheminements.

Cet écran permet de sélectionner le type d'acheminement pour lequel il faut définir les caractéristiques.

- En mono-société, le code d'acheminement n'est pas demandé, il est fixé automatiquement à 0.
- En multi-société, le code est un paramètre de définition d'un couple société service.

Supposons 2 sociétés totalement indépendantes ayant chacune plusieurs services disposant chacune de ses propres ressources réseau (faisceaux de lignes), la solution la plus simple consiste à affecter un code d'acheminement à chacune de ces sociétés. On peut même donner alors le nom de la société au code d'acheminement correspondant.

De même, il est possible de privilégier un service d'une société en donnant à ce seul service l'accès à un faisceau particulier. Ce service dispose alors de son propre code d'acheminement pour atteindre son faisceau réservé.

**Note :** A ce couple société service, il est affecté 2 codes d'acheminement. L'un pour accéder au réseau public, l'autre pour accéder au réseau privé.

## **ETABLISSEMENT D'UNE COMMUNICATION DEPART**



A l'initialisation, le système configure trois acheminements : les directions DOM., NATIONAL et INTERNATIONAL par la route DIRECTE0 sur le faisceau FT0-ETSI.

#### POUR LE CODE D'ACHEMINEMENT

# CODE 0

Ce paramètre n'est présent que si l'exploitation MULTI-SOCIETE est demandée. Elle affecte automatiquement le code 0 aux 3 acheminements du faisceau.

#### **VERS LA DIRECTION**

Sélectionner une direction pour la route directe.

#### **PAR LA ROUTE**

DIRECTE 0 DIRECT	TE 1 VOISINAGE 0	VOISINAGE 1 DETOUR	RN.0 DETOURN.1
DETOURN.2	DETOURN.3	DETOURN.4	DETOURN.5
DETOURN.6	DETOURN.7	AUTRE RES.0	AUTRE RES.1
<b>AUTRE RES.2</b>	<b>AUTRE RES.3</b>	LIGNE PATRON	

La route définit des variantes de choix en fonction de l'encombrement des faisceaux :

DIRECTE	

La route directe est celle qui est normalement utilisée pour acheminer l'appel. Chaque direction doit toujours avoir une route directe.

Il y a 2 routages directs possibles.

Si les routages directs n'offrent pas de ligne disponible, et selon les droits de l'usager appelant, des débordements peuvent être offerts sur d'autres faisceaux :

DETO	URI	ΝEI	MEN
------	-----	-----	-----

Il s'agit de choisir une ligne dans un autre faisceau appartenant au même réseau. Par exemple : LIA-->LIA, RTC-->RTC, (trafic +).

Il y a 8 routages de débordements possibles.

# **AUTRE RESEAU**

Il s'agit de choisir une ligne dans un autre faisceau appartenant à un autre réseau, typiquement LIA-->réseau public.

Il y a 4 routages "Autre réseau" possibles

## **LIGNE PATRON**

Type de routage qui permet d'isoler les "lignes patron" dans un faisceau particulier, utilisé uniquement par les abonnés ayant droit.

# **VOISINAGE**

Type d'acheminement à utiliser pour la mise en service des liens sur les faisceaux inter-site.

Il y en a 2 possibles.

Ces notions de routage peuvent être explicitées par les quelques exemples ci-dessous :

## **Direction LIA**

Le routage direct est sur la LIA.

En cas de saturation, on définit un débordement possible sur le réseau public (changement de réseau) soumis au droit de l'usager "DROIT AU CHANGEMENT DE RESEAU".

# **Direction publique (interurbaine)**

Le routage direct est sur faisceau trafic +.

En cas de saturation, on définit un débordement possible sur ligne réseau public normale (détournement), soumis au droit à l'usager "DROIT AU DETOURNEMENT RESEAU".

# Débordement LIA successifs sur TRAFIC+ et RTC



Ce cas peut être traité en étant moins rigoureux sur les termes et en définissant d'abord un détournement sur trafic + puis un changement de réseau sur le réseau public.

Dans ce cas, on appliquera successivement le "droit au détournement de réseau" et le "droit au changement de réseau".

A chaque changement de routage peut être appliquée une transformation de la numérotation (cf. TRANSFORMATEUR DEPART).

ATTENTION: Dans le cas d'un raccordement à plusieurs opérateurs public, une application externe peut utiliser le serveur d'application externe (SAE commande LCR (Least Cost Routing)) pour redéfinir dynamiquement l'ordre de priorité de prise des 16 routes en fonction de la direction à atteindre (le code LCR associé au pays) et des tarifs pratiqués par les divers opérateurs public (Réservée à un usage ultérieur).

## Exemple:

Direct\_1 est associé à un faisceau France Télécom et direct\_2 est associé à un faisceau British Telecom. En l'absence de toute commande, le faisceau France Télécom sera utilisé de façon prioritaire. En revanche, une commande externe peut demander d'inverser cet ordre de prise quand il s'agit d'atteindre les Etats-Unis ou tout autre pays et ceci en fonction d'un calendrier connu de l'application externe (cf. documentation LCR).

## **SUR LE FAISCEAU**

A chaque modification de l'un des 3 premiers paramètres et si un acheminement est déjà défini pour ceux ci, le champ faisceau est automatiquement mis à jour. La destruction d'un acheminement se fait en effaçant le champ faisceau mis automatiquement à jour.

La liste complète des faisceaux n'est proposée que si aucun acheminement n'est défini, sinon le seul autre choix est le faisceau ...... Pour changer le faisceau, il faut donc d'abord supprimer l'acheminement en sélectionnant le faisceau ...... puis sélectionner le faisceau désiré.

Ce fonctionnement permet d'éviter les manipulations erronées, en particulier de modifier, sans s'en rendre compte, le champ faisceau lors d'une demande de lecture des caractéristiques proprement dites de l'acheminement.

## 6.2.2.2 DEFINITION D'UN ACHEMINEMENT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Acheminements

Une fois les paramètres sélectionnés, cliquez sur «Caractéristiques avancées» pour passer à l'écran suivant.

Le titre de cet écran indique l'acheminement choisi (Code si Multi-Société, Direction, Route, Faisceau).

Il faut alors définir les caractéristiques qui suivent.

## POUR LE CODE D'ACHEMINEMENT

# CODE 0

Cette sélection indique le code d'acheminement attribué à la "SOCIETE SERVICE".

# **TYPE DE TONALITE**

PAR FREQUENCES PAR IMPULSIONS PAR IMP ET/OU FREQ

# PAR IMPULSION PUIS FREQ PAR IMP PUIS IMP

Cette sélection définit le mode de détection des tonalités du réseau.



- FREQUENCES: RTC sur LR,
- IMPULSIONS: LIA ou MIC en code de signalisation L0 ou signalisation SNCF,
- PAR IMP ET/OU REQ : les 2 types de tonalité sont acceptés,
- PAR IMPULSION PUIS FREQ : type de tonalité réservé pour l'export.
- ♦ PAR IMP PUIS IMP : deux impulsions consécutives.

#### TYPE D'EMISSION

# MF Q23 DECIMALE SOCOTEL 1

Cette sélection définit le mode d'émission de la numérotation sur la ligne réseau, en conformité avec les caractéristiques du central F.T. de rattachement (MF ou DEC).

# **ENVOI NUMERO DEMANDEUR (URGENCE)**

# NON OUI

Champ présent uniquement pour la direction URGENCE.

La sélection du OUI entraine l'envoi du numéro du demandeur sur l'acheminement considéré pour la direction URGENCE.

## **TONALITE D'INVITATION A NUMEROTER**

# NON OUI

La sélection du OUI indique que le système attend la réception de la tonalité d'invitation à numéroter avant d'émettre la numérotation : cas du RTC analogique ou numérique (MIC) et du LIA en type de signalisation L0 ou signalisation SNCF.

# 1<sup>ERE</sup> SERIE DE CHIFFRES A INSERER

Permet d'émettre un 1er préfixe éventuel, associé à la direction, vers le réseau public (préfixe international).

Permet aussi dans le cas d'une liaison LIA ou MIC entre 2 autocoms de réémettre le préfixe de prise de ces directions, en tenant compte de la programmation effectuée dans l'accès aux directions.

Il est possible d'insérer des codes de pauses A et B pour certains besoins de l'exportation.

# **DEUXIEME TONALITE**

# NON OUI

La sélection du OUI indique que le système attend après l'émission du 1er préfixe, la réception d'une tonalité avant de transmettre le reste de la numérotation.

# 2<sup>EME</sup> SERIE DE CHIFFRES A INSERER

Définit un deuxième préfixe éventuel associé à une direction.

Note: Cette sélection est plutôt utilisée à l'export et derrière l'iPBX.

## TROISIEME TONALITE

# NON OUI

Présence d'une 3ème tonalité (réservée à un usage ultérieur ou éventuellement à l'export).

## N° TRANSFORMATEUR NUM. DEPART



Un transformateur départ est utilisé pour des acheminements particuliers. Inscrire le No du transformateur de numérotation départ (les transformateurs de numéros sont définis dans «RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs).

Sélection à utiliser notamment en cas de changement de réseau, quand la numérotation composée par l'usager doit être modifiée.

## **AVERTISSEMENT DE TAXE**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, une série de Bip sera émise vers l'usager pour l'inciter à raccrocher à l'issue de l'expiration du délai d'avertissement de taxe (ce paramètre est défini dans «SYSTEME>Expert>Temporisations»).

## LIMITER NB DETOURNEMENTS CODE C

# NON OUI

En cas de transits multiples, la sélection du OUI évite les bouclages dans les détournements.

Note: Ce choix apparaît si une direction "Recherche de personnes" a été définie.

## **DETECTION DE L'ETAT**

# NON OUI

Cette sélection n'est proposée que dans le cas d'un acheminement vers une direction "Recherche de Personnes" : le champ est initialisé par défaut à OUI dans ce cas.

Ce choix autorise la détection du retour d'appel et/ou de l'occupation : à configurer suivant le type de dispositif "Recherche de Personnes" raccordé.

La sélection est toujours positionnée sur NON pour les directions sans ce choix.

## **OPERATEURS OFF NET**

Indiquer le nom de l'opérateur off net utilisé pour l'acheminement.

## Définition:

Un opérateur off net est un opérateur accessible via un opérateur local.

IMPORTANT: Pour pouvoir affecter un opérateur dans un acheminement, il est

nécessaire que celui-ci possède un numéro.

## 6.2.3 VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS

**Note** : La visualisation des acheminements peut être utilisée pour superviser les acheminements sortants. Elle ne permet pas de modifier leurs caractéristiques.

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Visu. des acheminements

Cet écran permet de visualiser les différents acheminements déclarés et leurs paramètres respectifs.

## Définitions:

L'acheminement d'une communication est basé sur la définition d'une direction, d'une route et d'un faisceau.



- La route définit la priorité des appels sortants
- Le faisceau correspond à l'ensemble de lignes ou d'intervalles de temps permettant aux appels d'être acheminés sur un réseau ou un accès extérieur selon une signalisation donnée.

TRSF signifie Numéro de transformateur.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les autres acheminements.

## FORMAT DE SORTIE EN EXPLOITATION MULTI-SOCIETE

En exploitation multi-société, l'écran de visualisation est précédé d'une sélection permettant de choisir ces acheminements pour un code d'acheminement ou pour une société donnée.

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Acheminements>Visu. des acheminements

#### POUR UN CODE D'ACHEMINEMENT

## CODE 0

Par défaut, c'est le code 0 qui est présent. Par la suite, si vous avez créé des noms de code, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

**Note :** Pour que le code d'acheminement soit effectif, il faut que le champ Pour une société soit positionné sur x x x x x.

## **OU POUR UNE SOCIETE**

## XXXXXXX

La sélection de ce champ signifie "utilisé par les autres sociétés" (société par défaut) : il permet la visualisation des acheminements pour le code 0 ou pour les codes xx.

Si vous avez créé des noms de société, ceux-ci apparaîtront sur cette ligne.

Une fois le nom choisi, cliquer sur Selectionner l'element pour valider le choix.

Le titre de l'écran suivant indique que l'acheminement est visualisé pour le code 0.

- ◆ La première partie du menu récapitule les utilisations d'un code acheminement (seules les lignes significatives sont présentes).
- La seconde partie décrit les acheminements pour le code sélectionné.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les types de faisceaux déclarés.

# **6.2.4 OPERATEURS OFF NET**

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net

La gestion des opérateurs off net porte sur cinq opérations différentes : attribution d'un nom, définition des caractéristiques, paramètres des abonnements, visualisation de l'abonnement et visualisation de l'acheminement.

# 6.2.4.1 NOM DES OPERATEURS OFF NET

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Noms

Cet écran permet de saisir les noms des opérateurs off net en respectant les règles qui suivent.



## **OPERATEUR N (DE 1 A 16)**

Inscrire un nom de 8 caractères max. pour chaque opérateur n (jusqu'à 16 noms).

Note: Un opérateur sans nom ne peut pas être géré car il n'existe pas pour le système.

La suppression d'un opérateur n'est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- il ne dispose plus d'acheminements,
- il ne figure plus dans un acheminement,
- il ne possède plus d'abonnement et de code confidentiel.

## 6.2.4.2 DEFINITION DES OPERATEURS OFF NET

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Definition

Cet écran permet de sélectionner un opérateur off net pour définir ses caractéristiques.

#### PAR SON NOM

Sélectionner le nom de l'opérateur off net que l'on souhaite définir.

Cliquer ensuite sur Selectionner l'element pour valider le choix et passer à l'écran suivant.

Cet écran présente les caractéristiques de l'opérateur off net :

## **NUMERO DE SCENARIO**

Indiquer l'identifiant du numéro de scénario (description de la séquence d'opérations commandant l'envoi d'informations avec la signalisation Q23).

## **NUMERO OFF NET**

Indiquer le n° de l'opérateur off net distant (20 chiffres maximum).

## TYPE D'ENVOI DU NUMERO DESTINATAIRE

Q23 NDI NDS

Sélectionner un type d'envoi.

Note: Q23 est une signalisation utilisée sur des faisceaux analogiques.

NDI et NDS sont des signalisations utilisées sur des faisceaux RNIS.

#### TYPE DU NUMERO D'ABONNEMENT

INDIVIDUEL

NDI

**SOC-SERV** 

Sélectionner un type de n° d'abonnement.

- Individuel transmet le n° d'abonné sur la ligne.
- NDI transmet le n° général d'une société.
- SOC-SERV permet la transmission d'un n° différent pour chaque société-service.

# TYPE D'ENVOI DU NUMERO D'ABONNEMENT

**Q23** 

NDI

NDS

Sélectionner un type d'envoi (voir définitions dans la sélection ci-dessus).



## TYPE DU CODE CONFIDENTIEL

INDIVIDUEL NDI

SOC-SERV

Sélectionner un type de code (voir définitions dans la sélection ci-dessus).

NDI transmet le n° de la société (installation configurée en mono-société).

#### TYPE D'ENVOI DU CODE CONFIDENTIEL

Q23 NDI NDS

Sélectionner un type d'envoi (voir définitions dans la sélection ci-dessus).

## SIGNALISATION DE REPONSE OBLIGATOIRE

OUI NON

Spécifier la réponse de l'opérateur sur un réseau RNIS.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les opérateurs déclarés.

## 6.2.4.3 PARAMETRES D'ABONNEMENT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Parametres abonnement

Cet écran permet de sélectionner l'opérateur off net pour intervenir sur les paramètres d'abonnement.

Les paramètres à compléter pour les abonnements des opérateurs off net diffèrent selon que la configuration soit multi ou mono-société.

#### 6.2.4.3.1 CONFIGURATION MULTI-SOCIETE

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Parametres abonnement

Note: En exploitation multi-société, vous pouvez assigner un numéro d'abonnement et un code confidentiel différents pour chaque société-service.

# **POUR LA SOCIETE**

Indiquer le nom de la société.

Note: Utiliser \*\*\*\*\* pour valider toutes les sociétés.

## **ET LE SERVICE**

Indiquer le nom du service.

Note: Utiliser \*\*\*\*\* pour valider tous les services de la société.

## NUMERO D'ABONNEMENT

Indiquer le n° d'abonnement de l'opérateur (10 caractères alphanumériques maximum).

#### **CODE CONFIDENTIEL**

Indiquer le n° confidentiel de l'opérateur (10 caractères alphanumériques maximum).



# 6.2.4.3.2 CONFIGURATION MONO-SOCIETE

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Parametres abonnement

## **NUMERO D'ABONNEMENT**

Indiquer le n° d'abonnement de l'opérateur (10 caractères alphanumériques maximum).

#### **CODE CONFIDENTIEL**

Indiquer le n° confidentiel de l'opérateur (10 caractères alphanumériques maximum).

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les opérateurs déclarés.

## 6.2.4.4 VISUALISATION ABONNEMENTS OPERATEURS OFF NET

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Visu. abonnement

Cet écran est accessible par RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Operateurs OFF NET.

Visualisation des abonnements (multi-société)

Cet écran sert à afficher la liste des abonnements pour un opérateur off net donné.

**Note :** La suppression d'un nom d'opérateur n'est possible que si cette liste est vide : dans ce cas, il n'y a plus aucun abonnement appartenant à l'opérateur sélectionné.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les abonnements par opérateur.



#### 6.2.4.5 VISUALISATION DES ACHEMINEMENTS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>operateurs Off net>Visu.acheminement

Cet écran sert à sélectionner les acheminements que l'on souhaite visualiser. Deux critères de sélection sont disponibles. Appliquer l'un ou l'autre de ces critères :

## POUR UN CODE D'ACHEMINEMENT

Sélectionner le code correspondant.

#### **OU POUR UNE SOCIETE**

Choisir la société le cas échéant, dans le cas d'une configuration multi-société.

Cliquer ensuite sur **Selectionner l'element** pour valider le choix et passer à l'écran suivant permettant de visualiser les acheminements déclarés par opérateur off net.

**Note :** La suppression d'un nom d'opérateur n'est possible que si cette liste est vide : dans ce cas, il n'y a plus aucun abonnement appartenant à l'opérateur sélectionné.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour visualiser les opérateurs déclarés.

## 6.2.5 SIGNALISATIONS

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations

Ce menu reprend l'ensemble des fonctions associées à la signalisation des réseaux.

# 6.2.6 MISE EN SERVICE

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Mise en service

Les écrans qui suivent permettent de ne mettre en service que les signalisations utilisées pour chacun des types de cartes réseau présentes dans l'installation.

Note: Sur un A5000 Server, seules les signalisations pour VOIX IP sont présentées.

Cet écran sert à sélectionner le type physique de la ligne.

# **POUR LE TYPE PHYSIQUE**

LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO RNIS:T0 RNIS:T2 VOIX IP

Sélectionner le type de ligne.

Note: Tous les types physiques sont représentés dans les pages qui suivent.

Cliquer ensuite sur **Selectionner l'element** pour valider le choix et passer à l'écran suivant.

Mettre En service ou Hors service chaque signalisation présentée.



## 6.2.7 SIGNALISATION NON RNIS

L'ensemble des signalisations de raccordement au réseau public des PBX, est spécifié par des normes.

Cependant, les caractéristiques du support font, qu'au niveau le plus bas, certaines différences manifestes nécessitent la modification des valeurs des signaux même si le scénario de signalisation est identique (Export par exemple).

**IMPORTANT**: Ne modifier les valeurs par défaut que si vous êtes habilité à le faire.

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Signalisations non RNIS

POUR LE TYPE PHYSIQUE

LR NUMERIQUE | LR ANALOGIQUE | INTER AUTO

Sélectionner le type de ligne.

#### **POUR LA SIGNALISATION**

Sélectionner le code de la signalisation.

Note: La LR numérique est disponible sur un iPBX AXD/AXL/AXS via la carte LT2.

Cliquer ensuite sur **Selectionner l'element** pour valider le choix et passer à l'écran suivant pour définir les différents champs :

collision de prise MS
 Indiquer une durée (en ms).

• si tona exterieure attendue

- duree attente sec **Indiquer une durée (**en sec**).** 

presence confirmee durant ms Indiquer une durée (en ms).

- emission 1<sup>er</sup> chiffre apres ms Indiquer une durée (en ms).

sinon – emis. 1<sup>er</sup> chiffre apres SEC
 Indiquer une durée (en sec).

attente tona intermediaire SEC
 Indiquer une durée (en sec).

en Q23 emission chiffre durant MS Indiquer une durée (en ms).

en Q23 emission du silence durant MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS).

en dec emission chiffre suivant MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS).

en num. auto : pause courte SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC).

en num. auto : pause longue SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC).

attente chiffre en num. ouverte MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS).

tempo remarquage num. ouverte MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS).

attente chiffre en num. fermee SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC).

attente fin de selection SEC **INDIQUER UNE DUREE (**EN SEC**).** 



◆ attente de la reponse MIN INDIQUER UNE DUREE (EN MN).

simulation reponse distant apres SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC).

L'écran qui suit correspond à la suite des paramètres de signalisation non RNIS.

en arrivee

TEMPO RETARD ENVOI TONA MSEC
 ATTENTE DES CHIFFRES SEC
 TEMPO RETARD ENVOI REPONSE
 Indiquer une durée (en ms).
 Indiquer une durée (en ms).

attente confirmation liberation MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS). repeter dde liber. fx depart SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC). repeter dde liber. fx mixte SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC). attente taxe apres liberationMS INDIQUER UNE DUREE (EN MS). attente liber apres raccrochage SEC INDIQUER UNE DUREE (EN SEC). priorite arrivee fx mixte MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS). priorite arrivee fx depart MS INDIQUER UNE DUREE (EN MS). NON OUI reponse dans creux de sonnerie NON OUI emis. tona par frequence supprimee emis. tona par impulsion supprimee NON OUI

En résumé, ces écrans vous permettent de définir la plupart des temporisations liées à la signalisation non RNIS. Pour chaque temporisation, l'unité de mesure est rappelée : sec ou ms

NON

OUI

## 6.2.8 SIGNALISATION RNIS

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Signalisation RNIS

L'ensemble des signalisations pour le raccordement des iPBX au réseau public est spécifié par des normes.

Cependant, la signalisation RNIS privée nécessite une modification des caractéristiques de signalisation pour certaines applications particulières.

**IMPORTANT**: Ne modifier les valeurs par défaut que si vous êtes habilité à le faire.

Cet écran permet de sélectionner les paramètres de signalisation RNIS sur lesquels on peut intervenir dans l'écran qui suit.

# **POUR LE TYPE PHYSIQUE**

RNIS:T0 RNIS:T2

Sélectionner le type de ligne

## **POUR LA SIGNALISATION**

NUMERIS: T0 VN2+\_T0 VN2+\_T2

Sélectionner une signalisation de la ligne.

en R2 : rejet n° recus non attribues



Cliquer ensuite sur Selectionner l'element pour valider le choix et passer à l'écran suivant permettant de configurer les paramètres de signalisation RNIS.

# **COUPURE NIVEAU 2**

AVEC MAINTIEN DE L'APPEL

ALARME REMONTEE APRES (SEC)

RETABLISSEMENT PAR PBX

QUAND APRES ALARME REMONTEE

NON OUI

Indiquer une durée (en sec).

NON OUI

Indiquer une durée (en sec).

NOMBRE TRANSITS SUCCESSIFS

2 chiffres

TAXATION EN MODE DISPLAY

TYPE INFORMATION

LONGUEUR IDENTIFICATEUR

**DEBUT IDENTIFICATEUR** 

SITUE

NON OUI

4 caractères

2 chiffres

2 caractères

4 caractères

INFO USAGER A USAGER SUU

NON OUI

TRT MESSAGE STATUS

NON

OUI

AFFICHAGE NUMERO DE REPONSE



Ce champ permet d'afficher ou non le numéro appelé final pour une signalisation ETSI; Cette fonctionnalité est disponible depuis la version R5.2 et n'est applicable qu'aux types physiques suivants:

RNIS T0 et une signalisation ETSI T0

RNIS T2 et une signalisation ETSI T2

Pour les autres types, cette ligne n'apparait pas.

TEMPO T301 (A T322)

Indiquer une durée (en sec).

Note: Les valeurs par défaut dépendent de la signalisation et sont enregistrés dans un tableau non accessible.

	T301	T302	T303	T304	T305	T308	T309	T310	T313	T316	T322
Numeris	100	20	10	60	4	4	60	60	4	120	5
QSIG	180	15	5	20	4	4	90	90	4	120	5
ETSI	100	15	4	30	30	4	60	40	4	120	5
1TR6	100	20	4	60	30	4	60	80	4	120	5

# **ECOUTE TONALITES DISTANTES**

INDICATEUR PROGRESSION (1 A 8)







## 6.2.9 PHASES SUPERVISION

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Phases de supervision

Ce menu permet d'afficher les caractéristiques des phases de supervision pour un type physique (numérique, analogique, inter auto) et pour un type de signalisation donné.

# 6.2.10 PHASES EMISSIONS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Phases emission

Ce menu permet d'afficher les caractéristiques des phases d'émission pour un type physique (numérique, analogique, inter auto) et pour un type de signalisation donné.

## 6.2.11 INITIALISATION D'UNE SIGNALISATION

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Initialisation d'une signalisation

Si on veut définir une nouvelle signalisation dérivée d'une signalisation déjà existante sans modifier celle-ci, il est intéressant de dupliquer la signalisation existante et d'effectuer les modifications sur la copie.

Cet écran permet d'effectuer une copie de la signalisation existante et de donner un nom à cette nouvelle signalisation.

Une fois les modifications terminées, vous pouvez mettre cette nouvelle signalisation en service et l'affecter au faisceau concerné.

Note: Ne modifier cet écran que si vous êtes habilité à le faire.

## **POUR LE TYPE PHYSIQUE**

# LR NUMERIQUE LR ANALOGIQUE INTER AUTO VOIX IP

Sélectionner le type de ligne.

# **RECOPIER SIGNALISATION**

Sélectionner une signalisation de départ.

# **DANS LA SIGNALISATION**

Sélectionner une signalisation d'arrivée.

#### **QUI SERA APPELEE**

Donner un nom à la nouvelle signalisation.

Cliquer sur «Confirmation» pour valider les paramètres sélectionnés.



## 6.2.12 ENREGISTREURS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Signalisations>Enregistreurs

Ce menu permet d'afficher les caractéristiques des phases de supervision pour un type physique (numérique, analogique, inter auto) et pour un type de signalisation donné.

Ce menu permet également la configuration des paramètres d'un enregistreur.

Note: Le seul type d'enregistreur configurable pour le moment est le type R2.

# EN ARRIVEE, CODE EMIS PAR L'IPBX

## **ABONNE LIBRE**

Sélectionner un chiffre : de 0 à 9

**ABONNE OCCUPE** 

Sélectionner un chiffre : de 0 à 9

**NUMERO ATTRIBUE** 

Sélectionner un chiffre : de 0 à 9

**ENCOMBREMENT** 

Sélectionner un chiffre : de 0 à 9

**IDENTIFICATION DISTANT** 

NON ENFIN EN COURS

Sélectionner une identification.

**NOMBRE DE CHIFFRES RECUS** 

Sélectionner un chiffre : de 1 à 20

**Note :** Ce champ ne s'affiche que si la réponse à la question précédente est en cours : elle précise quand doit avoir lieu la demande d'identification sachant qu'elle n'a pas lieu en fin de réception de la numérotation

# EN DEPART, CODE RECU PAR L'IPBX

N (0 A F) INTERPRETE COMME

IGNORE ABONNE ABONNE OCCUPE

NON ATTRIBUE ENCOMBREMENT

Sélectionner une interprétation pour les n codes.



**Note :** Ces champs indiquent à l'iPBX comment il doit interpréter les codes reçus lors d'un appel en départ.

## 6.2.13 TRAITEMENT DU NDS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS

Lors d'un appel via le réseau Numéris deux éléments d'information dits «numéros d'origine» sont éventuellement véhiculés pour identifier l'origine de l'appel :

Un premier élément d'information, facultatif, appelé **NDS** (Numéro de Désignation Supplémentaire) contient l'identité du Demandeur fournie par l'autocommutateur appelant.

L'autocommutateur appelant fournit dans cet élément d'information :

- Soit le numéro SDA auquel le poste demandeur peut être directement rappelé. Ce numéro SDA est appelé «NDS».
- Soit le numéro général de l'installation (le numéro de standard d'accueil par opératrices) si le poste appelant est non SDA ou s'il ne veut pas communiquer son numéro SDA. Ce numéro général des opératrices est appelé «NDI» par abus de langage dans le vocabulaire A5000.

Un deuxième élément, appelé **NDI** (Numéro de Désignation d'Installation) contient le numéro général de la ligne T0 ou T2 raccordé à l'autocommutateur appelant et défini lors de l'abonnement à l'accès Numéris. Cet élément est uniquement transmis par France Télécom; l'autocommutateur appelant ne peut pas le modifier.

Les écrans qui suivent permettent de traiter tous les cas d'identification de l'appelant, les différents cas de rappel et l'identification d'appels venant de réseau différents.

#### 6.2.13.1 DEFINITION DES PLANS INTERNES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Definition des plans internes

Cet écran permet de sélectionner les plans internes à définir. Pour chaque plan sélectionné, il faut également choisir le type de plan : RTC ou LIA.

#### 6.2.13.2 COMPOSITION DES PLANS INTERNES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Composition des plans internes

Cet écran permet d'affecter les directions aux plans déclarés dans le système. Au redémarrage, les directions F.T. sont configurées pour le plan 1.

**Note :** Tant qu'une direction n'est pas attribuée à un plan, elle n'apparaîtra pas dans la liste des choix de directions pour l'ensemble des RHMs.

Pour changer l'appartenance d'une direction à un plan, il faut que cette dernière ne soit pas utilisée.



#### 6.2.13.3 CONVERSION DE PLAN INTERNE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Conversion plan interne - reseau

Cet écran sert à sélectionner le plan interne et éventuellement à préciser le faisceau.

Note: Il est impossible de saisir deux exceptions pour une même direction.

Le changement de direction provoque la suppression de l'exception et la création d'une nouvelle exception avec les paramètres de l'ancienne (pas de changement du plan réseau, ni de la nature adresse réseau).

La sélection de la direction ....... équivaut à supprimer l'exception.

## 6.2.13.4 CONVERSION PLAN RESEAU - PLAN INTERNE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Conversion plan reseau - interne

Cet écran permet de sélectionner le plan réseau à convertir et éventuellement à préciser le faisceau

Cliquer sur Selectionner l'element pour valider la sélection et passer à l'écran suivant.

#### 6.2.13.5 NDI

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>NDI

Le but de ces écrans est de saisir les numéros NDI qui peuvent en arrivée :

- être associés par défaut au plan ou à la nature adresse interne et éventuellement au faisceau présentant l'appel,
- être associés à chaque appel départ en fonction du de mandé, du demandeur et éventuellement du faisceau départ.

**Note**: Le NDI est le numéro général des opératrices qui peut être différent du NDI (Numéro de Désignation d'Installation) défini lors de l'abonnement à l'accès au réseau public RNIS.

L'écran de saisie se compose d'une zone de trois lignes répétées 16 fois.

# **NDI X : PLAN INTERNE**

Sélectionner le plan interne auquel est associé le NDI.

Exemple: Plan 1, puis valider.

## **OU DIRECTION**

Sélectionner la direction à laquelle est associé le NDI.

## **NUMERO**

Inscrire sur cette ligne le n° NDI de l'installation (maximum 28 chiffres) : ne pas mettre 0.

# PRESENTATION RESTREINTE

OUI NON

Sélectionner OUI pour restreindre la présentation des numéros NDI.



#### **6.2.13.6 PREFIXES NDS**

#### Définition:

Le NDS (Numéro de Désignation Supplémentaire) contient l'identité du demandeur fournie par l'autocommutateur appelant.

Le NDS est le numéro SDA qui sera éventuellement affiché sur le poste du correspondant appelé et qui permettra le rappel ultérieur. Pour cela, il faut définir le préfixe de sortie sur le réseau public.

Exemple: 0, préfixe de prise de ligne, suivi de 00 pour la direction "International".

Par défaut, vous devez sélectionner un plan interne par son nom.

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Prefixes NDS

Cet écran sert à sélectionner le plan interne sur lequel va porter la définition des préfixes.

Cliquer sur Selectionner l'element pour valider la sélection et passer à l'écran suivant.

Une fois que le plan interne est choisi, l'écran de saisie des préfixes est affiché.

Aucun contrôle d'utilisation dans les écrans de définition des traitements n'est effectué lors de la suppression d'une exception ou du défaut.

En revanche, la suppression du défaut n'est possible que si toutes les exceptions ont été détruites.

L'effacement de la direction ou du préfixe provoque l'effacement de l'exception.

Note: Il est impossible de saisir deux exceptions pour une même direction.

## 6.2.13.7 TRAITEMENTS DEPART

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Traitements depart

Le traitement NDS/NDI en départ consistera à indiquer dans l'information "Identité du Demandeur" le numéro SDA du poste appelant (dit le NDS) ou le numéro général des opératrices (dit le NDI).

Les traitements effectués peuvent dépendre de trois paramètres :

- le plan ou la direction interne de l'entité demandeur,
- le plan ou la direction interne de l'entité demandé,
- éventuellement du faisceau départ (peu fréquent).

Par conséquent, cette fonction se compose de trois écrans en cascade.

Ce premier écran permet de saisir le plan ou la direction du demandeur.

Vu la dépendance possible des traitements, plusieurs niveaux de repli sont possibles :

- plan demandeur spécifié et direction demandeur non spécifiée,
- direction demandeur spécifiée avec bien évidemment tous les cas possibles pour la spécification du demandé et éventuellement du faisceau.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant.



Note: Mettre l'index de 0 à 15, défini dans le paragraphe «NDI» à la ligne NUMERO DU NDI.

Cliquer sur «Caractéristiques avancées» pour passer à l'écran suivant.

## 6.2.13.8 TRAITEMENTS ARRIVEE

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Traitement arrivee

Si l'information "Identité du demandeur" est remplie, le traitement NDS/NDI en arrivée portera sur ce numéro.

L'information "Identité du demandeur" peut ne pas être remplie par l'autocommutateur distant. Dans ce cas, l'iPBX ne reçoit que le seul NDI forcé par France Télécom. Le traitement NDS/NDI iPBX en arrivée portera sur ce numéro.

Cette fonction débute par un écran de sélection permettant de choisir le plan interne pour lequel les traitements sont définis.

Un deuxième critère utilisé pour des cas très spécifiques et peu fréquents est le choix du faisceau d'arrivée (par défaut, l'écran conserve la valeur 0FEH "joker" prévue par la table).

Sélectionner un plan interne..

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant.

La zone de l'écran comportant les cinq dernières rubriques à compléter est répétée en fonction du nombre de directions appartenant au plan sélectionné.

Il est impossible de saisir deux exceptions pour une même direction.

Les quatre dernières lignes de la zone apparaissent dès la saisie valide d'une direction. De plus, la dernière ligne n'est visible que si le champ NDI associé d'office est vide (le traitement ne s'appliquant qu'à un NDI reçu et non à un NDI simulé).

L'absence de n° de NDI indique que l'on conserve le NDI éventuellement reçu du réseau. A la demande de l'opérateur, il peut être traité de la même manière que le NDS reçu.

## 6.2.13.9 VISUALISATIONS

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Visualisations

Ce menu indique les actions de visualisation disponibles.

## 6.2.13.10 TRAITEMENTS DEPART

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Visualisations>traitements depart

Le but de cet écran est de présenter les clés existantes dans la table définissant les traitements départ. En d'autres termes, ordonner et afficher les clés existantes en tenant compte de la règle des défauts.

Le tri se fait en fonction des critères décroissants suivants :

- le plan demandeur et ses directions,
- le plan demandé et ses directions,
- ♦ le faisceau.

Chacune des lignes rappellent sommairement les traitements associés à chacune des clefs définies en tenant compte de la règle des priorités pris en compte par la téléphonie.

NDI: indique le numéro d'index du NDI.

TRF\_NDS : indique le numéro de transformateur.



#### 6.2.13.11 TRAITEMENTS ARRIVEE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Visualisations>Traitements arrivee

Le but de cet écran est de présenter la liste des clés existantes en tenant compte de la règle du repli.

Le tri se fait en fonction des deux critères décroissants suivants :

- le plan et ses directions,
- le faisceau.

NDI : indique le numéro d'index du NDI éventuellement utilisé.

PREF\_NDS: indique s'il y a ajout d'un préfixe OUI ou NON.

TRF\_NDS : indique le numéro de transformateur éventuellement utilisé.

Note: Le préfixe ajouté pour une direction donnée sera à priori celui défini pour cette direction, et si celui-ci n'est pas défini, celui défini pour le plan auquel appartient la direction. Ce traitement est effectué même si la direction n'est pas définie explicitement comme un cas d'exception au niveau des écrans décrits précédemment.

## 6.2.13.12 CONVERSION PLAN INTERNE - RESEAU

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Visualisations>Plan interne - reseau

## 6.2.13.13 CONVERSION PLAN RESEAU - INTERNE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Traitement du NDS>Visualisations>Plan reseau - interne

## 6.2.14 TRANSFORMATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs

La gestion des transformateurs concerne :

- les transformations des numéros appelés à effectuer pour un acheminement donné (direction, route, faisceau),
- les transformations du numéro appelant (NDS) à émettre vers le réseau,
- les transformations des numéros appelés à effectuer sur un faisceau en arrivée,
- les transformations du numéro appelant (NDS) reçu du réseau,
- la traduction des manœuvres effectuées derrière autocommutateur en événements téléphoniques (Flash, numérotation).

## 6.2.14.1 DEPART: NUMERO APPELE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Depart : numero appele



Les transformateurs départ sont utilisés dans le cas de transit LIA ou de changement de réseau.

Le numéro appelé est affecté au faisceau dans la définition de l'acheminement sur ce faisceau. L'accès se fait par le numéro du transformateur : de 0 à 47.

Sélectionner un numéro de transformateur, dans notre exemple N° 1.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

## **NUMERO A TRANSFORMER**

Le numéro à transformer (10 caractères) désigne le début de la numérotation qui doit être supprimée. ET LE NUMERO désigne la nouvelle numérotation qui doit être insérée à la place de ce qui est supprimé.

Les lettres sont autorisées. Chaque lettre désigne un chiffre quelconque de rang i (exemple : 1A3 regroupe les numéros 103, 113, 123, ..., 193).

Les lettres dans le numéro à transformer doivent commencer à la lettre A et être placées dans l'ordre alphabétique.

Les lettres du numéro transformé doivent exister dans le numéro à transformer.

#### **VERS LA DIRECTION**

Liste des directions.

#### **ET LE NUMERO**

Caractères terminés par le nombre de chiffres émis notés entre parenthèses.

#### Exemple 1:

- suppression des 3 premiers chiffres et émission des 2 derniers,
- numéro à transformer ABC.
- numéro transformé (2).

# Exemple 2:

- insertion de 2 chiffres en tête de la numérotation indépendamment de celle-ci,
- numéro à transformer A,
- numéro transformé 12A(8).

La ligne POUR LE CODE n'est proposée qu'en exploitation multi-société. Les préfixes de prise faisceau ne font pas partie de la numérotation. A l'initialisation, la transformation est nulle.

Numéro à transformer 1234

vers la direction
 NATIONAL

Une transformation vide est autorisée mais la parenthèse reste obligatoire.



## 6.2.14.2 DEPART: NUMERO APPELANT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Depart: numero appelant

Sélectionner un numéro de transformateur, dans notre exemple n° 1.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

Numéro à transformer (8 caractères)

vers le plan (liste des plans)

ou la direction (liste des directions)

• et le numéro (16 chiffres)

Note: Voir explications «Départ Numéro Appelé».

## 6.2.14.3 ARRIVE: NUMERO APPELE

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Arrivee : numero appele

Les transformateurs arrivée sont utilisés notamment dans le cas de la SDA, lorsque le MCDU reçu du réseau public doit être modifié ou tronqué.

Le transformateur arrivé est associé à un faisceau et il est désigné par son numéro dans les caractéristiques du faisceau.

L'accès se fait par le numéro du transformateur : de 1 à 48.

Sélectionner un numéro de transformateur, dans notre exemple n° 1.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

L'utilisation des lettres suit les mêmes règles que dans la transformation départ.

# **NUMERO A TRANSFORMER**

Indiquer le numéro MCDU (chiffres ou lettres) qui devra être transformé.

## **NUMEROTATION RESULTANTE**

Cette ligne s'affiche dès qu'un numéro a été inscrit sur la LIGNE précédente.

Indiquer le numéro qui remplacera le numéro à transformer.

# Exemple:

- numéro d'annuaire usager "local" 5300 à 5499
- numéro d'appel SDA 01 30 14 13 00 à 01 30 14 14 99 : (chiffres reçus 1300 à 1499).
- numéro à transformer : 13AB
   Numérotation résultante : 53AB ou 1A -> 5A

ou:

numéro à transformer : 14AB
 Numérotation résultante : 54AB ou 1A -> 5A



1A et 5A regroupent les 2 centaines, et le groupe de 2 derniers chiffres (DU) est transparent.

Le DU de l'annuaire local doit être égal au DU de l'annuaire SDA.

Note: Un transformateur de Numérotation arrivée est utilisé en SDA ou en LIA si le numéro reçu ne correspond pas à l'annuaire local ou à l'annuaire SDA. Un N° SDA NUMERIS ne doit jamais être transformé (sauf dans le cas de Transit), si l'on souhaite que le N° du poste appelant (NDS) soit correctement émis par autocommutateur.

## 6.2.14.4 ARRIVEE: NUMERO APPELANT

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Transformateurs>Arrivee : numero appelant

Ces transformateurs sont utilisés pour transformer les NDI/NDS reçues du réseau (à ajouter dans le traitement arrivée).

#### **NUMERO DE TRANSFORMATEUR**

Indiquer le Numéro de transformateur avec lequel vous voulez travailler (Numéro de Transformateur indiqué précédemment).

On dispose de 48 Transformateurs de numérotation qui possède chacun 16 numéros à transformer.

L'utilisation des LETTRES suit les mêmes règles que dans la transformation départ.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour valider la sélection et passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

#### **NUMERO A TRANSFORMER**

Indiquer le numéro qui devra être transformé.

## **VERS LE PLAN**

## PLAN 1

Indiquer le plan de numérotation concerné.

# **OU LA DIRECTION**

DE0

RESEAU NATIONAL

DOM.

INTERNATIONAL

Choisir la direction dont on reçoit les numéros à transformer.

Note: ...... signifie toutes les directions

#### **ET LE NUMERO**

Indiquer le numéro qui remplacera le numéro à transformer (16 chiffres).

**Note**: La transformation est faite sur la première partie du numéro reçu (hormis le préfixe). Par conséquent, les derniers chiffres qui ne sont pas précisés seront envoyés sans transformation à la fin de cette opération.



#### 6.2.15 AUTORISATIONS DE TRANSFERTS/TRANSITS

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

## Définition:

Le transfert définit les couples de faisceaux qui peuvent être aboutés : les transferts LIA-LIA ou LR-LIA ou T2-LIA ou MIC-LIA sont les seuls autorisés par la réglementation.

L'autorisation, associée au droit paramètre système, transfert LR-LR ou transfert LR-IA (Ecran des Caractéristiques Générales) va permettre :

- ♦ le renvoi d'un appel «arrivée» vers l'extérieur,
- le transfert entre 2 communications extérieures,
- le transit entre 2 autocommutateurs,
- le renvoi extérieur de son terminal.

Note: Dans ce dernier cas, et sans la facilité F.T., vous devez modifier la table 56: NUMERO DE PARAMETRE EN DECIMAL 177 = 1. Le paramètre 282 placé à 2 (reboot de l'iPBX) inhibe la RHM "Transfert monosite". Dans ce cas, tous les transferts inter-faisceau sont possibles.

#### 6.2.15.1 CREATION TRANSFERT MONOSITE

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

Lors de la configuration des couples de faisceaux, trois lignes en lecture seule permettent de rappeler le mode d'utilisation pour les transferts et pour les transits :

## **CONFIGURATION DES FAISCEAUX**

Les lignes suivantes possèdent un lien direct vers le menu **Abonnés>Droits>Paramètres generaux** afin de permettre la modification du mode d'utilisation de la liste des couples de faisceaux :

- pour le transfert
- pour le transit

## **VERS LE FAISCEAU XXX**



La sélection du OUI autorise le transfert ou le renvoi vers le faisceau indiqué : le nombre de sélections est égal au nombre de faisceaux déclarés par l'opérateur.

**Note :** Si la ligne ne dispose pas de l'inversion de batterie, le transfert LR-LR n'est pas autorisé par F.T.



#### 6.2.15.2 CREATION TRANFERT MULTISITE

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

Lors de la configuration des couples de faisceaux, trois lignes en lecture seule permettent de rappeler le mode d'utilisation pour les transferts et pour les transits :

#### **CONFIGURATION DES FAISCEAUX**

Les lignes suivantes possèdent un lien direct vers le menu **Abonnés>Droits>Paramètres generaux** afin de permettre la modification du mode d'utilisation de la liste des couples de faisceaux :

- pour le transfert
- pour le transit

Les champs sont grisés et inaccessibles. Se référer au Menu **ABONNES>Droits>Parametres generaux** pour définir le type d'autorisation de transfert (ou transit) selon le couple de faisceau :

- LISTE: AUTORISATION,
- LISTE INTERDICTIONS
- ♦ LISTE NON UTILISEE

Les faisceaux à déclarer n'appartiennent pas obligatoirement au site local : il faut pouvoir définir chacun d'eux.

# **PRIMAIRE: SITE**

Sélectionner le nom du site primaire dans la liste.

## **GRAPPE**

Indiquer le numéro de grappe (2 chiffres).

## **NO DU FAISCEAU**

Indiquer le numéro du faisceau (2 chiffres).

## **SECONDAIRE: SITE**

Sélectionner le nom du site secondaire dans la liste.

# **GRAPPE**

Indiquer le numéro de grappe (2 chiffres).

#### **NO DU FAISCEAU**

Indiquer le numéro du faisceau (2 chiffres).

# 6.2.15.3 VISUALISATION TRANSFERT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

Ce menu récapitule les autorisations : N° des déclarations, du faisceau (n° du faisceau, nom de site, n° de grappe) vers le faisceau (n° du faisceau, nom de site, n° de grappe).



# 6.2.15.4 SUPPRESSION AUTORISATION TRANSFERT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Autorisation des transferts/transits

Cet écran permet la suppression d'une déclaration.

Le numéro de transfert à supprimer est identifié par son numéro d'ordre.

# **N° DE TRANSFERT DONNE PAR VISU**

Rappeler le numéro d'ordre (2 chiffres) indiqué par l'écran de visualisation.

# 6.3 MULTI-SITE

**Note**: L'ensemble des paramètres associés à la création et à la mise en service d'une configuration multi-site est traité dans un volume séparé intitulé : «A5000 - Gestion du multi-site» Réf. AMT/PTD/PBX/0081/FR.



# **6.4 QUALITE DE SERVICE**

La Qualité de Service (QoS) est la capacité à véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic donné, en termes de disponibilité, débit, délais de transit, taux de perte de paquets...

Menu RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service

# 6.4.1 LOIS DE CODAGE SPECIFIQUES

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service>Lois de codage spécifiques

Ce menu permet de définir 4 lois de codage spécifiques au maximum ainsi que de configurer les débits relatifs à la vidéo et au Fax T38.

Nom loi spécifique x : Le nom d'une loi est défini par une chaîne ascii de 20 caractères au maximum.

Note: Pour définir un nom, prendre par exemple dans une trame SIP INVITE, champ « Media Atribute (a) : rtpmap: » et recopier la chaîne de caractères ASCII après le Payload.

Aucun contrôle n'est effectué sur les caractères saisis.

Débit (kb/s): Valeur du débit pour les 4 lois spécifiques. Ce champ n'est

affiché que si le nom de la loi correspondante a été saisie.

Les valeurs des débits autorisés sont comprises entre 0 et 65279 (Kbits/s)

Aucun contrôle n'est effectué sur les valeurs saisies.

# 6.4.2 LOI DE CODAGE VOIX SUR IP

Menu RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service>Loi de codage voix sur IP

Choix des différents types d'appels

## **TYPE D'APPEL**

LOCAL	RESEAU	DIRECTION PRIV		MULTISITE SVL-IP		
AUTRES SERVEURS	RNIS S0 S2	CIRCUITS DE CONFERENCE	FILMS	MESSAGERIE VOCALE		

Pour un type d'appel LOCAL, la rubrique TYPE DE POSTE s'affiche.



# TYPE DE POSTE : Choix proposés

POSTE NON IP

Terminal par défaut. Terminal TDM utilisant une VOIP (analogique, numérique)

**TERM H323** 

Terminal ou PC avec téléphone intégré utilisant le protocole H323.

PROPRIETAIRE IP
TD PC
VTI/XML IP

Téléphone propriétaire IP Aastra.(gamme IP i7xx et A53xxip)

Terminal dédié sur PC (SoftPhone i2052 mode VoIP).

Serveurs utilisant des sessions VTI/XML multiplexées sur IP (UCP, ACP, TWP,...)

SIP-DECT IP

Poste IP SIP (67xxi et Postes ou SoftPhone SIP Standard et DECT/IP)

**IMPORTANT:** 

La configuration de la loi de codage des terminaux est présente par défaut : dans un fonctionnement normal, les lois préférées sont celles configurées sur le Pbx et supportées par le terminal (voir ci-après le tableau indiquant les valeurs par défaut).

Pour un type d'appel **RESEAU**, la rubrique **Direction** s'affiche.

Direction: choix proposés

NATIONAL
DOM
INTER

Lois de codage définies par défaut pour toutes les directions réseau (NATIONAL, DOM, INTER, etc.).

Lois de codage définies uniquement pour la direction NATIONAL Lois de codage définies uniquement pour la direction DOM Lois de codage définies uniquement pour la direction INTERNATIONAL

**ATTENTION**: Si le défaut "....." est modifié, toutes les directions « RESEAU » qui n'ont pas de lois de codage explicitement définies sont impactées.



Pour un type d'appel **DIRECTION PRIVEE**, la rubrique **Direction** s'affiche.

**Direction**: Choix proposés



Lois de codage définies par défaut pour toutes les directions privées (LIAXX), y compris pour la direction LIA0.

Lois de codage définies uniquement pour la direction LIA X

**ATTENTION**: Si le défaut "....." est modifié, toutes les « DIRECTIONS PRIVEES » qui n'ont pas de lois de codage explicitement définies sont impactées, y compris pour la direction LIA0.

Pour un type d'appel **MULTISITE SVL-IP**, la rubrique **Site** s'affiche:

SITE: Choix proposés



Lois de codage définies par défaut pour le serveur de lien sur IP (s'applique aux liens SVL définis entre le site local et l'ensemble des sites distants).La loi G729 20 ms est utilisé par défaut.

Lois de codage définies uniquement pour le lien SVL sur IP entre le site Local et le site X distant

Pour un type d'appel **FILMS**, la rubrique TYPE DE FILMS s'affiche.

TYPE DE FILMS : Choix proposés



Ce profil s'applique aux VOIPs ou aux ressources du médiaserveur utilisés pour diffuser une annonce ou un film à une communication extérieure (cas notamment du pré-décroché, de la mise en garde réseau). Les codecs G711, G723, G729 et P729/PRIVEE G729 sont proposés.

Ce profil s'applique aux VOIPs ou aux ressources du médiaserveur utilisés pour diffuser une annonce ou un film à une communication locale. Les codecs G711, G723, G729 et P729/PRIVEE G729 sont proposés.

Une fois la sélection correctement effectuée, cliquer sur le bouton **Selectionner l'element** pour passer à l'écran de définition des lois de codage.

Il est possible de définir jusqu'à 7 lois de codage. Parmi les suivantes :

Loi de codage	commentaires
G711/AUDIO G711	
P711/PRIVEE G711	Réservé au profil MULTISITE SVL-IP



G723/AUDIO G723	
P723/PRIVEE G723	Réservé au profil MULTISITE SVL-IP
G729/AUDIO G729	
P729/PRIVEE G729	Réservé aux profils MULTISITE SVL-IP et LOCAL/NON IP
G722/AUDIO G722	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP, LOCAL/PROPRIETAIRE IP
	A partir de R5.3 SP1 : s'applique aussi au profil CIRCUITS DE CONFERENCE
G719	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G7221 16 24	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G7221 16 32	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G7221 32 24	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G7221 32 32	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G7221 32 48	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G726 16	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G726 24	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G726 32	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G726 40	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G728	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
G729E	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
BV16	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
BV32	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
GSM	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
GSM EFR	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
ILBC 20	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP
ILBC 30	Réservé aux profils RESEAU, DIRECTION PRIVEE, LOCAL/SIP-DECT IP

Chaque loi de codage peut contenir jusqu'à 2 sous lois et peut posséder jusqu'à 4 débits différents :



Loi de codage	Nombre de sous lois	Parmi les sous lois suivantes	Nombre de tailles des paquets possibles	Parmi les tailles de paquets suivantes
G711/AUDIO G711, P711/PRIVEE G711	2	Loi A, Loi MU	2	10, 20, 30 ms
G723/AUDIO G723, P723/PRIVEE G723	1	G723.1	2	30, 60 ms
G729/AUDIO G729, P729/PRIVEE G729 <b>(1)</b>	2	Loi A, G729	4	10, 20, 30, 40 ms
G722/AUDIO G722	0	/	4	10, 20, 30, 40,
G719				50, 60 ms
G7221 16 24				
G7221 16 32				
G7221 32 24				
G7221 32 32				
G7221 32 48				
G726 16				
G726 24				
G726 32				
G726 40				
G728				
G729E				
BV16				
BV32				
GSM				
GSM EFR				
ILBC 20				
ILBC 30				

- (1) : Pour la loi de codage Audio G729, il est impératif :
  - de SYSTEMATIQUEMENT mentionner les deux sous-lois G729 et G729A,
  - de les mettre dans le même ordre dans tous les profils contenant cette loi.



## **CONCERNANT LE PROFIL « MULTISITE » :**

Les choix P723, P729/P729A, P711A/P711U sont proposés en plus des lois classiques.

Ces lois sont des lois propriétaires supportées par les VOIP de type PT2 et les PVIs.

Elles permettent de basculer en G711 passthrough sur détection du 2100 Hz.

Elles ne peuvent être utilisées qu'entre PT2/PVI, qui sont les seuls équipements à les supporter.

Par défaut le profil « Multisite » est configuré avec la loi P729 afin de permettre l'utilisation du lien pour les communications « audio » comme « data » (dans ce dernier cas la PT2/PVI initialement activée en P729 basculera sur détection du 2100 Hz en G711).

## **CONCERNANT LE PROFIL « LOCAL/POSTE NON IP » :**

Le choix P729/P729A est proposé en plus des lois classiques.

Contrairement au profil « Multisite » cette loi n'est pas proposée par défaut.

Elle doit être mise en œuvre dans une configuration bien précise dans laquelle :

- Les abonnements de données (fax / modem) ne sont pas typés « DONNEES » mais « PAROLE » ou « DONNEES REPLI PAROLE »,
- ◆ Il n'y a pas d'abonnements de données associés à un équipement IP (comme par exemple un FAX IP),
- ♦ Il n'y a QUE des VOIPs de type PT2 / PVI (i.e. aucun de type EIP).

Dans ce cas très précis, il est possible d'ajouter cette loi propriétaire qui permet à une PT2/PVI initialement activée en P729 de basculer en G711 passthrough indépendamment du type de l'abonnement.

Note: Il n'est pas possible de définir deux lois identiques pour deux priorités différentes.



## **COMPLEMENTS CONCERNANT LES PROFILS:**

## Profil « RNIS S0/S2 »

Ce profil s'applique aux VOIPs prises pour une communication composée d'un poste S0/S2.

## **Profil « CIRCUITS DE CONFERENCE »**

Ce profil s'applique aux VOIPs prises par un pont de conférence à 3.

A partir de R5.3 SP1: Ce profil s'applique aussi au média-serveur pris pour effectuer une conférence à 3.

## **Profil « MESSAGERIE VOCALE »**

Ce profil s'applique à la BVI (uniquement sur Aastra X series).

## **Profil «AUTRES SERVEURS»**

Ce profil s'applique aux VOIPs prises pour tous les serveurs exceptés :

- ♦ Le serveur de lien (qui possède son propre profil « MULTISITE)
- Le serveur de messagerie vocale (qui possède son propre profil «MESSAGERIE VOCALE»)

En pratique, ce profil est rarement utilisé.

## **RECOMMANDATIONS**

 Excepté pour les profils « RESEAU » et « DIRECTION PRIVEE », il est fortement recommandé de configurer les lois de codage de manière identique sur tous les sites



## **VALEURS PAR DEFAUT (SUITE A UNE PREMIERE INSTALLATION)**

Type d'appel	I.1	1.2	1.3	1.4	L5	L6	1.7
Circuits de confere	G711 A & U 20 / 30 ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40 ms					
Local poste non ip	G711 A & U 20 / 30ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40ms					
Local td pc	G711 A & U 20 / 30ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40ms					
Local vti/xml ip	G711 A & U 20 / 30ms	G729 & 729 20 / 30 / 40ms					
Local sip-dect ip	G722 20 / 30 ms	G711 A & U 20 / 30 ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40 ms				
Local proprietaire ip	G722 20 / 30 ms	G711 A & U 20 / 30 ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40 ms				
Reseau	G722 20 / 30 ms	G711 A & U 20 / 30 ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40 ms				
Direction privee	G722 20 / 30 ms	G711 A & U 20 / 30 ms	G729 & 729A 20 / 30 / 40 ms				

Suite à une mise à jour vers R5.3 à partir d'une version inférieure (R5.2 ou R5.1), la configuration des lois de codage est conservée.

## 6.4.3 VISUALISATION DES LOIS DE CODAGE

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service>Visu. des lois de codage

G711, G723 et G729 correspondent aux lois AUDIO G711, G723 et G729.

P711, P723 et P729 correspondent aux lois PRIVEE G711, G723 et G729

Un clic sur un type d'appel, permet un accès direct au menu de définition des lois pour ce type d'appel.

## 6.4.4 NEGOCIATION DES LOIS DE CODAGE

La mise en place d'une communication se décompose en 5 étapes :

- 1. L'interface IP de l'extrémité appelante présente sa liste de lois de codage (pour les extrémités « TDM », l'interface IP est la VOIP associée).
- 2. Cette liste est filtrée par le profil de lois associé au type de l'appelant : seules les lois communes sont conservées puis mises dans l'ordre selon la configuration du profil. La durée des paquets est quant à elle remplacée.
- 3. Récupération du profil de lois de codage associé à l'extrémité de l'appelé
- 4. Détermination d'une liste de lois communes entre ces deux listes, et retrait éventuel des lois non autorisées par le CAC.

Concernant l'ordre des lois :


- → Si l'une des extrémités est de type « film vocal » : la liste commune suit l'ordre du profil « film vocal »
- → Si l'une des extrémités est de type « direction extérieure » et que l'autre n'est pas de type « film vocal » : la liste commune suit l'ordre du profil « direction extérieure »



- → Si les 2 extrémités sont de type « terminal » et que le demandé n'est pas associé : la liste commune suit l'ordre du profil de l'extrémité appelante
- → Si les 2 extrémités sont de type « terminal » et que le demandé est associé : la liste commune suit l'ordre du profil de l'extrémité appelée
- 5. Transmission à l'extrémité appelée :
  - a. de la liste commune lorsque l'appel est présenté à un TRUNK IP (SIP ou H323)
  - b. de la première loi de la liste commune dans les autres cas

La schéma ci-dessous résume la négociation effectuée par le PABX et précise l'ordre des lois retenu à la constitution de la liste commune :

## Extrémité A appelle extrémité B

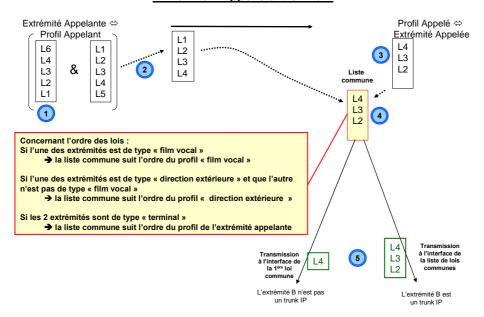



## 6.4.5 SERVICES CAC

Les services proposés par le serveur CAC sont les suivants :

 Contrôle d'admission des appels (Call Admission Control)
 Le serveur CAC fournit un mécanisme de contrôle de bande passante et des débits afin d'éviter une surcharge du système (qui se produit lorsque la bande passante disponible est insuffisante par rapport au débit nécessaire).

**Note :** Pour une description détaillée de ce service et de la configuration du serveur CAC, se reporter au Guide de Programmation du CAC [3].

- Localisation géographique
   Ce service permet le routage des appels d'urgences (samu, police, etc.) et des appels externes en fonction de la localisation géographique du poste qui émet l'appel.
- Localisation des terminaux IP de type poste de rappel appels urgents
   Cette fonctionnalité permet la gestion des appels d'urgence.

Le menu SERVICES CAC permet de configurer ces services ainsi que les éléments qu'ils utilisent comme le découpage en sous-réseaux IP, la définition des classes CAC et les localisations géographiques.

Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC

#### Définitions :

#### **Centre CAC**

Un centre CAC est un ensemble de sites regroupés en un ou plusieurs centres et n'ayant pas de restriction de débits IP entre eux. Par convention, le numéro du centre CAC est celui du centre contenant le serveur CAC principal.

## **Classe CAC**

Une classe CAC représente un ou plusieurs sous réseaux IP appartenant à un même centre.

## Sous réseau IP

Le réseau IP est découpé en sous réseaux IP afin de définir des restrictions de débits entre les différents sous réseaux et permettre la localisation géographique des postes IP pour les appels d'urgence.

**Note :** Ces définitions s'appliquent à la configuration multi-site. Néanmoins, il est possible de définir un serveur CAC en monosite en découpant le réseau en sous-réseaux IP pour contrôler les appels à l'intérieur du site.



#### 6.4.5.1 PARAMETRES DU SERVEUR CAC

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Parametres du serveur CAC

Cette commande permet de :

- déclarer le serveur CAC (principal ou secondaire),
- définir les services offerts (localisation, contrôle d'appels),
- définir les paramètres pour le contrôle d'appels,
- définir les centres gérés par ce serveur.

## **ACTIF: XXXXXXXX, SECOURS: YYYYYYYY**

Cette ligne est en lecture seule. Elle indique le nom du site contenant le serveur CAC actif ainsi que le site où se situe le serveur de secours.

#### **CONFIGURATION DU SERVEUR**

PRINCIPAL

SECONDAIRE

Sélectionner la configuration du serveur CAC.

PRINCIPAL Le serveur CAC est le serveur principal.

**SECONDAIRE** 

Le serveur CAC est le serveur de secours.

. . . . . . . . . .

Le serveur CAC est considéré comme inexistant.

# **IMPORTANT:**

Ce paramètre indique l'état statique du serveur CAC (Principal ou Secondaire) alors que la première ligne affichée sur l'écran indique l'état dynamique du serveur CAC (Actif ou Secours).

## SERVICES OFFERTS

# - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Cette case à cocher. permet de gérer les appels d'urgence selon la localisation géographique du poste appelant (transformation de numéro et acheminement au plus près du poste appelant).

#### - CONTROLE D'APPELS

Case à cocher. C permet d'activer le contrôle d'admission des appels.

#### **CONTROLE A BASE CLASSE**

Case à cocher si le contrôle à base classe doit être activé.

Note: Ce paramètre n'est présent que si le service "contrôle d'appels" est activé.

# SEUILS RESTRICTION INTER-CENTRE (KB/S)

Cette ligne ne concerne que les configurations Multi-sites (liaison inter-communautés).

Les deux champs suivants permettent la configuration d'un seuil de débit pour les flux vidéo et pour les lois de codage haut débit pour la voix dans le serveur CAC.

Afin de gérer correctement ces appels sur IP, il convient de fixer un seuil pour le débit des flux vidéo et un autre seuil pour le débit des lois de codage haut débit (G711) pour la voix.



Les appels vidéo seront refusés si le débit IP restant sur la liaison est inférieur au seuil configuré.

Pour les appels voix, la loi de codage G711 sera refusée si le débit IP restant sur la liaison est inférieur au seuil configuré et si le terminal présente d'autres lois de codage.

Le fait de ne pas spécifier de seuil équivaut à interdire les appels vidéo et à refuser la loi G711 pour les appels voix si d'autres lois de codage sont présentées. A contrario, le fait de mettre un débit à 0 signifie que les appels seront acceptés jusqu'à la prise de la totalité de la bande passante.

Ces deux lignes ne s'affichent que si la case controle d'appels est cochée.

## **CODEC HAUT DEBIT**

Valeurs comprises entre 0 et 65279.

## **CODEC VIDEO**

Valeurs comprises entre 0 et 65279.

## **SATURATION AVANT ALARME (EN %)**

Valeurs comprises entre 0 et 100.

Ce paramètre définit le taux critique qui déclenche l'émission de messages dans le journal de bord à partir d'une certaine occupation de la bande passante.

Note: Ce paramètre n'est présent que si le service "controle d'appels" est activé.

Note: Les rubriques qui suivent n'apparaissent que si l'iPBX est configuré en mode multi-site.

## FORCER REALIGNEMENT DES SITES GERES

OUI NON

Cette ligne permet à l'exploitant de générer l'envoi d'un message de mise à jour vers tous les sites et les centres afin de réinitialiser toutes les informations de localisation (classes CAC, centre CAC, numéro de localisation) en cas de dysfonctionnement constaté.

#### CENTRES GERES PAR LE SERVEUR

#### **CENTRE XXXXXXXX :**

OUI NON

Ces rubriques permettent de définir la liste des centres gérés par le serveur CAC du site local.

Sélectionner par OUI les centres gérés par le serveur CAC.



Note: Seuls les centres accessibles qui n'ont pas de débit limité pour joindre le centre local sont proposés (c'est-à-dire l'ensemble des centres formant un centre CAC). Cela signifie que pour qu'un centre soit affiché il faut qu'il y ait au moins un accès déclaré pour accéder à ce centre (il ne suffit pas de déclarer son nom ou une passerelle menant à ce centre) et il faut que le débit vers ce centre soit infini. Le centre local est forcément proposé dans cette liste.

#### 6.4.5.2 CLASSES CAC

**Note :** Les classes CAC sont à définir uniquement dans les sites contenant les serveurs principaux et secondaires.

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Classes CAC

Le menu de définition des classes CAC permet de définir un débit maximum autorisé par classe CAC et de préciser si cette classe CAC gère la compression d'entête VOIP. Il permet de définir jusqu'à 255 classes CAC numérotées de 0 à 254.

## **NUMERO DE LA CLASSE**

Entrer le numéro de la première classe CAC à définir (numéro de classe CAC compris entre 0 et 254).

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant permettant de définir la classe sélectionnée ainsi que les 4 suivantes.

**Note :** Le changement de classe s'effectue par les boutons > ou <. Le numéro de classe CAC est affiché dans le titre de la page en cours.

## **ACTIF: XXXXX, SECOURS: YYYYY**

Cette ligne indique le nom du site contenant le serveur CAC actif ainsi que le site où se situe le serveur de secours.

#### **DEBIT MAXIMUM (KB/S)**

Indiquer le débit maximum autorisé (en Kbits/s) pour la classe CAC correspondante. Ce débit peut être compris entre 0 et 65279 kbit/s. Etant donné qu'une classe CAC sert à associer un débit limité à un ensemble de terminaux IP gérés par un serveur CAC, le débit doit obligatoirement être défini. Une classe CAC ne possédant pas de débit est considérée comme inexistante.

## **COMPRESSION ENTETE VOIP**

Case à cocher indiquant si le protocole de transport sur le lien WAN compresse les entêtes IP.

**Note :** Le calcul des débits prend en compte la taille des paquets IP : payload + entête VOIP (RTP/UDP/IP), mais ne prend pas en compte le surplus de bande passante (overhead) dû au transport sur le WAN généré par les routeurs et les protocoles utilisés (PPP, ATM, Frame Relay, ...).



## **CODECS HAUT DEBIT ET VIDEO**

## Cases à cocher :

Case non cochée indiquant que le seuil de restriction est initialisé à la valeur maximale (65279 Kbits/s).

Lorsque la case est cochée, le seuil de restriction est initialisé à 0 (codec autorisé jusqu'à saturation du lien). Dans ce cas le codec haut débit ne sera pas utilisé.

## Seuil de restriction :

Les seuils sont fournis en Kbits/s. Pour autoriser un codec de type haut débit ou un codec vidéo, le débit restant disponible sur le lien doit être supérieur à ce seuil. La valeur du seuil peut être comprise entre 0 et 65279 Kbits/s.

## 6.4.5.3 LOIS HAUT DEBIT

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Lois haut debit

Ce menu permet de configurer les lois considérées comme lois à haut débit par le CAC qui seront filtrées quand le débit atteint un certain seuil. La liste peut-être affichée par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l'entête des colonnes.

Par défaut les lois dont le débit est supérieur ou égal à 24 Kbits/s sont considérées haut débit (case cochée).



#### 6.4.5.4 LOCALISATIONS

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Localisations

Ce menu permet de déclarer les localisations géographiques et de leur associer un code qui sera utilisé pour la transformation des numéros spéciaux. Les codes doivent avoir été définis par le menu **PLAN DE NUMEROTATION>Numeros speciaux>Noms des codes numeros speciaux**. Chaque localisation sera ensuite associée à un sous-réseau IP, permettant ainsi, lors d'un appel, de localiser le poste appelant en fonction de son adresse IP.

## 6.4.5.4.1 Noms

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Localisations>Noms

Pour déclarer les noms des localisations géographiques, cliquer sur «Noms» depuis le menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Localisations>Noms :

## **LOCALISATION 0 A 249**

Nom de chaque localisation.

On peut définir jusqu'à 250 localisations géographiques.

#### 6.4.5.4.2 CARACTERISTIQUES

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Localisations>Caracteristiques

Pour associer un code numéros spéciaux à une localisation, cliquer sur «Caracteristiques» depuis le menu «Localisations» :

# **PAR SON NOM**

Sélectionner le nom de la localisation. La liste déroulante contient les noms des localisations déclarées.

Cliquer sur Selectionner l'element :

## **ACTIF: XXXXXXXX, SECOURS: YYYYYYYY**

Cette ligne est en lecture seule. Elle indique le nom du site contenant le serveur CAC actif ainsi que le site où se situe le serveur de secours.

# **CODE NUMEROS SPECIAUX**

Sélectionner le nom du code à associer à la localisation. La liste déroulante contient les noms des localisations déclarées.



#### 6.4.5.5 DEFINITION DES SOUS-RESEAUX IP

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Sous reseau IP

Le réseau IP est découpé en sous réseaux IP afin de définir des restrictions de débits entre les différents sous réseaux et permettre la localisation géographique des postes pour le traitement des appels des numéros spéciaux.

Le menu de définition des sous réseaux IP permet de créer, visualiser et supprimer un sous réseau IP.

Pour chaque sous réseau IP, les informations de localisation suivantes sont établies :

Le centre du sous réseau déterminé par l'adresse IP de connexion du poste IP. Cette information est utilisée pour le contrôle de la bande passante uniquement. Elle permet d'identifier le serveur CAC à contacter lors d'un établissement d'appel et permet la gestion de débits inter centres.

Note: Un sous réseau ne peut appartenir qu'à un seul centre.

La classe CAC.
Une classe CAC représente un ou plusieurs sous réseaux. 255 classes peuvent être déclarées par serveur CAC. La classe CAC d'appartenance est une caractéristique à fournir lors de la déclaration d'un sous réseau.

**Note :** Un sous réseau ne peut appartenir qu'à une seule classe CAC. Plusieurs sous réseaux peuvent appartenir à une même classe CAC.

- La localisation géographique associée au sous réseau.
   Elle permet de déterminer les transformations de numéro à appliquer aux numéros spéciaux composés par un poste situé dans le sous réseau.
- ◆ Le couple site/grappe auquel est rattaché le sous réseau. Il permet de déterminer le site et la grappe d'acheminement (lecture des tables de routage) des numéros spéciaux et externes composés par un poste situé dans le sous réseau.
- Le numéro de localisation du sous réseau en configuration URGENCE uniquement (poste de localisation).
  Il identifie la zone géographique du sous réseau de connexion d'un terminal IP de type poste de rappel appels urgents. Il permet la gestion du numéro d'urgence. Il peut être commun à deux sous réseaux proches géographiquement.

## **ADRESSE IP**

Saisir l'adresse IP du routeur ou d'un poste IP.

Cliquer sur **Caracteristiques avancees...** pour passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

## **MASQUE**

Sélectionner le masque de sous-réseau.

## **ACTION**

...... CREER MODIFIER SUPPRIMER

Sélectionner une action en fonction du masque choisi.



CREER	Permet de créer le sous réseau défini par le couple adresse IP et masque sélectionnés (seule action possible si le masque saisi ne correspond pas au masque d'un sous réseau déjà présenté).			
MODIFIER	Permet de modifier le couple adresse IP et masque sélectionnés (action possible si le masque saisi correspond au masque d'un sous réseau présenté).			

SUPPRIMER

Permet de supprimer le couple adresse IP et masque sélectionnés (action possible si le masque saisi correspond au masque d'un sous réseau présenté).

Une fois l'action sélectionnée, valider à l'aide de la touche Entrée.

Cliquer sur «Caracteristiques avancees...» pour passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

## **ACTIF: XXXXX, SECOURS: YYYYY**

Cette ligne en lecture seule présente l'état actuel du serveur CAC.

#### **ADRESSE IP**

Champ informatif indiquant l'adresse IP du sous réseau IP sélectionné.

## **MASQUE**

Champ informatif indiquant le masque du sous réseau IP sélectionné.

# CONTIENT ADR. IP DE JUSQU'A

Champs informatifs indiquant l'ensemble des adresses IP contenues dans ce sous réseau présenté par ses bornes.

## **CLASSE CAC**

Saisir une classe CAC associée à ce sous réseau (numéro de classe CAC compris entre 0 et 254). Une ligne en lecture seule s'affiche indiquant le débit affecté à cette classe.

Les lignes "seuil haut débit" n'apparaissent que si une valeur de seuil est renseignée. Ces lignes sont en lecture seules (codecs et vidéo).

## **LOCALISATION**

Nom de la localisation géographique associée au sous-réseau IP. La liste déroulante contient les noms des localisations déclarées.

## - NOM DU SITE / NUMERO DE GRAPPE / POSTE

Ces lignes vont permettre de sélectionner un poste de localisation par sous réseau IP et vont présenter le site/grappe où se trouve l'abonnement associé et indiquer si cet abonnement est typé 'poste de rappel pour les appels d'urgence'.

Si le champ NOM DU SITE est vide, le site d'acheminement est le site local.

**Note**: Dans ce menu les lignes associées au contrôle d'appel (Classe CAC) ou à la localisation (Localisation, nom du site et poste) sont toujours présentées indépendamment des services offerts configurés dans les paramètres du serveur CAC.



## 6.4.5.6 VISUALISATION DES UTILISATEURS DES CLASSES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Visu. utilisateurs des classes

Cet écran permet de définir la classe sélectionnée.

## A PARTIR DE LA CLASSE

Sélectionner la classe à partir de laquelle la visualisation commence (numéro de classe CAC compris entre 0 et 254).

## RECHERCHE

RECHERCHE					
DANS L'ORDRE	NUMERO DEFINI	NUMERO DISPONIBLE			
DANS L'ORDRE	Permet de visualiser l'	ensemble des classes CAC dans l'ordre.			
NUMERO DEFINI	Permet de visualiser les classes CAC utilisées par des sous réseaux IP. Les sous réseaux IP associés s'affichent en dessous de la classe correspondante.				
NUMERO DISPONIBLE	Permet de visualiser sous réseaux IP.	les classes CAC non utilisées par des			

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant fournissant les éléments suivants dans le tableau affiché :

- la liste des classes,
- les sous réseaux IP utilisant ces classes (les sous réseaux IP sont représentés de la façon suivante : adresse IP/longueur du masque),
- ♦ le débit associé aux classes
- ♦ le seuil haut débit défini par classe
- ♦ la capacité (oui / non) à compresser des entêtes VOIP.



#### 6.4.5.7 VISUALISATION DES SOUS-RESEAUX IP

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Visu. des sous reseaux IP

Deux critères de visualisations sont disponibles :

- par adresse IP.
- par poste de localisation
- par localisation.

## ADR. IP COMMENCANT PAR

Tous les sous réseaux ayant une adresse IP commençant par l'adresse saisie seront affichés. Ne rien saisir pour visualiser l'ensemble des sous réseaux IP.

Cliquer sur Selectionner l'element pour passer afficher les sous-réseaux IP.

Les adresses des sous réseaux IP sont affichées par ordre croissant. Pour chaque sousréseau, les informations suivantes sont visualisées :

- adresse du sous réseau IP,
- classe CAC à laquelle le sous réseau appartient,
- débit maximum (en kb/s) associé à cette classe CAC,
- seuil Haut débit (en kb/s) relatif au sous réseau
- nom de la localisation géographique associée au sous-réseau,
- nom du site d'acheminement des numéros spéciaux composés depuis un poste situé dans le sous-réseau,
- numéro de localisation pour les postes de rappel appels urgents.

Pour visualiser les sous-réseaux IP par localisation, cliquer sur RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service>Services cac>Visualisation des sous reseaux ip>Visu par localisation :

# **POUR LOCALISATION**

Tous les sous réseaux associés à la localisation sélectionnée seront affichés.

Cliquer sur Selectionner l'element pour passer afficher les sous-réseaux IP.

Les adresses des sous réseaux IP sont affichées par ordre croissant. Pour chaque sousréseau, les informations suivantes sont visualisées :

- adresse du sous réseau IP,
- nom du site et de la grappe d'acheminement des numéros spéciaux composés depuis un poste situé dans le sous-réseau.

# 6.4.5.8 DEBIT VERS LES CENTRES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Services CAC>Debits vers les centres



Cette commande permet de définir les débits maximum vers les centres non gérés par le serveur cac.

# **ACTIF: XXXXX, SECOURS: YYYYY**

Cette ligne d'information précise le nom du site contenant le serveur actif ainsi que le site où se situe le serveur de secours.

## **VERS NOM DU CENTRE, DEBIT MAX**

Débit maximum autorisé vers ce centre (valeur comprise entre 0 et 65279 Kbits/s).

Le débit par défaut est infini (champ vide).

**Note**: Seuls les centres accessibles non gérés par le serveur CAC sont proposés. Pour qu'un centre soit affiché, il faut qu'il y ait au moins un accès déclaré pour accéder à ce centre, il ne suffit pas de déclarer son nom ou une passerelle menant à ce centre.

## **OU RATTACHE A**

Indique le centre de rattachement si la liaison n'est pas directe (centre de transit). Le débit pris en compte est celui du centre de rattachement.

Exemple: Si la liaison entre un centre A et un centre C passe par un centre B (transit), alors le centre de rattachement est le centre B et le débit pris en compte est celui du centre B. Le débit du centre B doit être défini à la ligne précédente.

Note: Une seule indirection est autorisée.

## **COMPRESSION ENTETE VOIP**

OUI

NON

Indiquer pour chacun des 30 centres proposés si le protocole de transport sur le lien WAN compresse les entêtes VOIP.

# 6.4.6 CHIFFREMENT ET PARAMETRES IP

Cet écran est accessible par RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service.

Ce menu permet la gestion des paramètres suivants selon le type d'équipements :

- ◆ Le chiffrement (TLS\*) de la signalisation et de la voix entre 2 iPBXs
- ♦ Le chiffrement (TLS\*) de la signalisation et de la voix entre les terminaux A53xxip/A67xxi et un iPBX.
- Le chiffrement de la voix pour les postes i7xx en permettant de générer automatiquement les clés CMEK et CMSK (non automatique avant R5.2).

La fonctionnalité **Chiffrement** est soumise à licence et est à déverrouiller dans le Menu **SYSTEME>Info>Licences**.

L'abonnement correspondent doit être également autorisé au chiffrement case à cocher dans le menu ABONNES>Abonnements>Caractéristiques.

Pour le chiffrement des postes A53xxip/A67xxi, sur l'iPBX considéré, les cartes EIP sont indispensables (les cartes PT2 ne fournissent pas la fonction).

<sup>\*</sup> TLS : Transport Layer Security, protocole d'échange sécurisé sur Internet.



**IMPORTANT**: Se référer au document AMT/PTD/PBX/0103\* pour la mise en œuvre de la fonctionnalité Chiffrement des communications à partir de R5.2 SP1.

Chaque site est détenteur de son propre certificat.

Cet ensemble peut être :

- Soit généré automatiquement par l'iPBX (certificat auto signé),
- Soit importé via le menu RESEAU ET LIAISONS>Qualite de service par l'exploitant sous la forme d'un fichier au format PKCS12 (ex : pbx.p12) émanant d'un organisme extérieur faisant autorité.

## **DESCRIPTION DES PARAMETRES ET CHAMPS**

#### **OCTET TOS VOIX (HEXA)**

Note: Le TOS (Type Of Service) est une donnée intrinsèque à un message IP permettant de déterminer la priorité du paquet IP contenant cette valeur par rapport aux autres messages IP transitant sur le réseau IP. L'iPBX génère deux types de message IP (un message de marquage pour la voix et un message de signalisation). L'iPBX attribue une valeur pour le TOS qui est propre au message IP envoyé. Les deux valeurs ci-dessous permettent de modifier le paramètre du champ TOS utilisé pour la voix et la signalisation.

Valeur par défaut, en hexadécimal, du bit TOS (en-tête d'un segment IP), utilisée pour les paquets RTP et RTCP. Cette valeur peut être comprise entre 0x20 et 0xFF et est initialisée à 0xB8.

## **OCTET TOS SIGNALISATION (HEXA)**

Valeur par défaut, en hexadécimal, du champ TOS d'un paquet IP, véhiculant un segment TCP de signalisation. Cette valeur peut être comprise entre 0x20 et 0xFF et est initialisée à 0xA0.

## PRIORITE VLAN VOIX / PRIORITE VLAN SIGNALISATION

Ces informations sont destinées à la mise à jour des postes A67xxi. Ceci doit également permettre de mettre à jour les informations pour les postes i7xx et A53xxip via DHCP intégré. La diffusion de ces paramètres vers les terminaux IP est assurée par l'iPBX

La priorité des VLANS est véhiculée dans le champ « priority » du tag 802.1g.

La valeur préconisée par AASTRA pour les champs priorité voix et signalisation est : 6.

## TIME TO LIVE DU PAQUET IP

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Nombre maximum de sauts que peut effectuer un paquet IP (nombre de routeurs qu'il peut traverser). Cette valeur peut être comprise entre 1 et 255 et est initialisée à 16.

----- CHIFFREMENT SIGNALISATION ET VOIX -----

Note: Cette zone ne concerne que les postes A53xxip/A67xxi pour les sites considérés.

#### **ETAT FONCTION**



Cette ligne est en lecture seule.

Lorsque la fonction de chiffrement est opérationnelle dans sa globalité, son état est

♦ EN SERVICE

Dans les cas contraires la cause est spécifiée par :

- ♦ VERROUILLE
- ♦ CERTIFICAT NON VALIDE
- ♦ INTERDIT ENTRE POSTES
- ♦ INTERDIT ENTRE SITES
- ♦ INTERDIT (postes et sites)



#### DATES DE VALIDITE CERTIFICAT ACTIF

#### **DEBUT**

Date (visualisable) de début de validité du certificat (jj/mm/aa – hh:mn).

Cette date est remise à jour en cas de régénération du certificat.

Cette ligne est en lecture seule.

#### FIN

Date (visualisable) de fin de validité du certificat (jj/mm/aa – hh:mn).

Cette date est remise à jour en cas de régénération du certificat.

Cette ligne est en lecture seule.

#### NOM DE L'AUTORITE DE CERTIFICATION

Chaîne de caractères alphanumériques (32 au maximum) indiquant le nom de l'autorité ayant signée le certificat. Dans le cas d'un certificat auto signé le nom du signataire est l'adresse IP de l'iPBX.

Cette ligne est en lecture seule.

#### **CHIFFREMENT POSTES:**

Case à cocher spécifiant que le chiffrement de la voix est autorisé (case cochée) entre l'iPBX et les postes.

#### **CHIFFREMENT INTER-SITES:**

Case à cocher spécifiant que le chiffrement de la signalisation (TLS) est autorisé (case cochée) entre 2 iPBX dans une configuration multi-sites.

#### **CERTIFICAT AUTO SIGNE**

Case à cocher spécifiant que le certificat est généré automatiquement par le PABX (case cochée).

Le fait de faire une transition sur ce paramètre entraine la suppression du certificat en vigueur.

Par défaut, la case est cochée.

## **REGENERATION DU CERTIFICAT**

Bouton de demande de régénération automatique. Aucun paramètre n'est à fournir. Une erreur est retournée si le certificat n'a pas pu être généré.

Ce bouton n'apparait que si la case **Certificat Auto Signé** est cochée.

Les 3 lignes suivantes n'apparaissent que si la case Certificat Auto Signé est décochée

#### **FICHIER CERTIFICAT**

Dans ce cas, le fichier (au format PKCS12, exemple *pbx.p12*) émane d'un organisme extérieur faisant autorité. Le certificat est fourni par cet organisme à la demande de l'exploitant.

Ce fichier est à importer par l'exploitant et à télécharger sous son nom à partir de l'emplacement ou il a été stocké (Exemple : **pbx.p12** dans l'arborescence../../.import/backup).

Les lignes suivantes n'apparaissent que lorsque le fichier certificat est téléchargé.

#### **MOT DE PASSE:**



Chaîne de caractères alphanumériques indiquant le mot de passe permettant de déchiffrer le fichier certificat.

Le nombre de caractères saisis doit être compris entre 4 et 20. Les caractères sont affichés en clair pendant la saisie puis remplacés par des \*\*\*\*\*\*\* lors de la validation du champ.

Liste des caractères autorisés à la saisie pour ce champ :

- ♦ 0 à 9
- ♦ AàZ
- ♦ a àz
- " # ' ( ) \_ @ + = % \* > < , . ; / :</p>

#### **VALIDATION:**

Bouton de demande de génération du certificat à partir du fichier au format PKCS12 (dans l'exemple **pbx.p12**) du répertoire dans lequel il a été stocké (Exemple : **pbx.p12** dans l'arborescence../../../import/backup). Une erreur est retournée si le certificat n'a pas pu être généré et sauvegardé dans le PABX.

Une fois le certificat généré et stocké dans le PABX (date de début et fin de validité du nouveau certificat mis à jour), il est nécessaire de le mettre en service par le bouton "Installer". La phase entre la génération du certificat et l'installation permet à l'exploitant de mettre en place les certificats sur tous les PABX (cas d'exploitation multi sites).

Lorsque le nouveau certificat est mis en service, la nouvelle date de début et de fin de validité du certificat actif est automatiquement mise à jour.

## **ERREURS DE GENERATION DES CERTIFICATS**

Les principales causes d'erreurs lors de la génération des certificats sont les suivantes :

- ◆ CONTROLE ERRONE : Fichier PKCS12 introuvable.
- ♦ FONCTION INACTIVE : Fonction chiffrement non déverrouillée.
- ♦ ECHEC A LA GENERATION DU CERTIFICAT : Echec à la génération du certificat auto-signé.
- ♦ FIN DE VALIDITE DU CERTIFICAT: Certificat PBX périmé, fin de validité.
- FORMAT FICHIER INVALIDE: Certificat PBX inutilisable, adresse IP incorrecte.

------ CHIFFREMENT VOIX (I7XX) ------

**Note :** Cette zone ne concerne que les postes i7xx.

Pour les postes i7xx, la ressource CHIFFREMENT VOIX est une ressource partageable en configuration multisite. Pour utiliser la ressource d'un autre site, il faut localiser le service sur le site qui porte cette ressource (Menu RESEAU ET LIAISONS>Multi-sites>Localisation des services>Autres services).

Le chiffrement est effectué selon le protocole AES 128 bits.

Les conditions suivantes doivent être respectées pour permettre le chiffrement des communications sur le réseau IP :

- ♦ La fonction de chiffrement doit être déverrouillée sur l'iPBX Maître et Esclaves.
- ♦ Les cartes PTX assurant la fonction de chiffrement doivent être compatibles.



- Les clefs de chiffrement (CMEK et CMSK) doivent être générées sur l'iPBX déclaré Maître, ces clefs sont ensuite diffusées sur l'ensemble des iPBX (Esclaves) du multisite.
- Dans une configuration mono-site, l'iPBX doit être déclaré en mode Maître.
- Dans une configuration multisite, chaque iPBX doit être déclaré en mode Maître ou Esclave (le mode Esclave est configuré canoniquement).

L'exploitant doit obligatoirement entrer les clefs secrètes de chiffrement. Dans le cas contraire, aucune communication ne sera chiffrée.

Les clefs ne sont saisies que sur l'iPBX déclaré Maître dans une configuration multisite, les clefs sont diffusées à partir de l'iPBX maître (sous forme chiffrée) à l'ensemble des iPBX (esclaves) du multisite.

Cette diffusion est tracée dans le journal de bord.

Une fois les clefs saisies et validées, il n'est plus possible de les relire néanmoins, la date et l'édition de la dernière modification est affichée.

Il est possible de désigner un autre iPBX maître, après avoir destitué l'ancien, les écrans ne contrôlent pas ces modifications.

Le choix est donné à l'exploitant, à partir du site maître, de suspendre le chiffrement sur l'ensemble du multisite ou à base site.

De base, tous les sites sont aptes à chiffrer les communications mais il est donné la possibilité à chaque site d'interdire le chiffrement en local.

#### **ETAT FONCTION**

#### MISE A JOUR LE : ..... ED : ...

Cette ligne est en lecture seule.

Si les clefs (CMEK et CMSK) ont été générées automatiquement par l'iPBX, la date de mise à jour et l'édition s'affichent.

La génération est effective et l'état de la fonction indique : 'En Service'

Date de la dernière mise à jour des clefs de chiffrement par l'exploitant (jj/mm/aa - hh : mn).

A chaque mise à jour, l'édition est incrémentée de 1. Par défaut, l'édition est à : '....'

#### MODE DE FONCTIONNEMENT /CHIFFREMENT

## **CAS DU MONO SITE**

Dans une configuration monosite, l'iPBX est déclaré par défaut en mode Maître.

Paramètres Chiffrement:

**AUTORISE** : Le chiffrement est autorisé sur le mono site **INTERDIT** : Le chiffrement est interdit sur le mono site

#### **CAS DU MULTISITE**

Dans un multisite, un seul maître doit être déclaré, l'unicité de l'information n'est pas contrôlée.

De base le mode de fonctionnement est configuré à : Esclave.

SITE MAITRE:..... GRAPPE:...

Numéro et nom du site déclaré maître

Numéro de la grappe maître



Cette ligne est en lecture seule et n'apparaît qu'en mode multisite.

#### **PARAMETRE « CHIFFREMENT » DU MAITRE**

#### Chiffrement=AUTORISATION LOCALE

Le site Maître autorise le chiffrement en local et l'interdit aux autres sites.

#### Chiffrement=INTERDICTION GENERALE

Le site Maître interdit le chiffrement à tout le multisite

#### Chiffrement=AUTORISATION GENERALE

Le site Maître diffuse la clé et autorise le chiffrement à tout le multisite.

#### PARAMETRE « CHIFFREMENT » DE L'ESCLAVE

#### **Chiffrement=INTERDICTION**

Le site esclave interdit localement le chiffrement

#### Chiffrement=AUTORISATION

Le site esclave autorise localement le chiffrement

## -----PARAMETRES DIVERS-----

#### **NOMBRE D'ENTREES ARP**

© Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Valeur par défaut de la taille du cache ARP. Cette valeur peut être comprise entre 1 et 500 et est initialisée à 50.

#### **DUREE DE VIE D'UNE ENTREE ARP SEC**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Valeur par défaut, en secondes, de la durée de vie d'une entrée du cache ARP. Cette valeur peut être comprise entre 1 et 65534 secondes et est initialisée à 600 (10 minutes).

#### **EFFACEMENT DES ENTREES ARP**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

## NON OUI

Si OUI est sélectionné, les entrées ARP de toutes les cartes IP de l'iPBX sont effacées.

## **TEMPO DEBUT ALARME RES SEC**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Valeur de la temporisation mise en œuvre avant de conclure à une déconnexion Ethernet (absence de LINK) qui conduira à la mise en faute des liaisons de données et des joncteurs VOIP. Cette valeur peut être comprise entre1 et 65534 secondes et est initialisée à 120 (2 minutes).

## **TEMPO FIN ALARME RES SEC**

Ce paramètre n'est pas présent pour l'A5000 SERVER

Valeur de la temporisation mise en œuvre avant de conclure à la reconnexion Ethernet (LINK retrouvé) qui conduira à la remise en service des liaisons de données et des joncteurs VOIP. Cette valeur peut être comprise entre 1 et 65534 secondes et est initialisée à 30.



## 6.5 LIAISONS DE DONNEES

## Introduction:

L'objectif de ce chapitre est de décrire les interfaces d'exploitation permettant de définir et de gérer ces liaisons entre les différents terminaux ou serveurs d'un système A5000 monosite ou multi-site.

Pour établir une communication de type «données» entre un terminal source et un terminal destination, il est donc nécessaire de définir :

L'identité et les caractéristiques de chaque élément de la liaison (en local ou en distant),

Les caractéristiques des modes de transmission entre les différentes interfaces (types de réseau, protocole, sens, acquittement).

Le menu principal de Liaison de données est accessible par **RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données**.

Les rubriques sont différents suivant le type de système Aastra X series ou Aastra 5000 SERVER.

A partir de ce menu, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Gestion des liaisons
- Listes d'accès
- Symboles
- Acheminements
- Identifiants distants
- Serveurs
- Utilisateurs du SAE
- Passerelles TCP / IP X25
- Paramètres

## 6.5.1 GESTION DES LIAISONS

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons

Les rubriques sont différents suivant le type de système Aastra X series ou Aastra 5000 SERVER.

Tout abonné désirant échanger des paquets via le commutateur de paquets doit faire l'objet d'une déclaration qui associe un n° d'annuaire du plan de numérotation "paquet" de l'iPBX.

Il peut s'agir:

d'un équipement raccordé sur une liaison d'une carte CA1 ou CS1,



- d'un serveur interne (AFISER, SERVTL, KITAXE, SAE, MUFACT, SERGIC, SRVRHM, TELBOR, BUFTIC),
- d'une liaison d'une carte CP1,
- d'un terminal raccordé sur un accès S0 d'une carte LS1,
- ♦ d'un T0 d'une carte LS1 (LLP).

Un numéro d'annuaire comprend jusqu'à 8 chiffres. Le premier caractère peut être l'une des lettres A ou B : dans ce cas, les autres caractères sont forcément des chiffres.

Les liaisons dont le numéro d'annuaire commence par l'une des lettres A ou B ne peuvent pas être appelées par un utilisateur (souvent utilisées lors de la création de liaison CP1 ou pour les liaisons constituantes d'un groupement).

Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs liaisons qui offrent des services identiques, il est possible de les regrouper ensemble et constituer un groupement qualifié de "partiel".

Le groupement reçoit alors aussi un numéro d'annuaire différent des numéros associés aux liaisons entrant dans la constitution du groupement.

A cause de la nature en bus de l'interface de raccordement sur la carte LS1, les abonnés "interface S" constituent un type particulier qui nécessite une gestion spécifique : ils ne peuvent donc pas faire partie d'un groupement.

Les abonnés associés aux liaisons simples font l'objet d'une déclaration qui précise les caractéristiques des équipements raccordés à l'iPBX : soit sur des accès réels (cartes CA1, CS1, CP1), soit sur un accès dit fictif (cas du serveur AFISER).

Ces caractéristiques peuvent être divisées en deux ensembles :

- 1. Un ensemble qui comprend toutes les caractéristiques communes à tous les abonnés, à savoir l'identité de la liaison et de son type.
- 2. Un ensemble qui regroupe les caractéristiques qui définissent le type de la liaison.

#### 6.5.2 CARACTERISTIQUES D'UNE LIAISON

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques d'une liaison

Les principaux types de liaisons permettant la communication entre les différents éléments d'un réseau de données (ETTD, ETCD) sont :

- Les liaisons asynchrones,
- Les liaisons synchrones,
- Les liaisons via un accès RNIS,
- ♦ Les liaisons via le réseau IP.

Cet écran permet de sélectionner une liaison pour définir ses caractéristiques.

## PAR EMPLACEMENT PHYSIQUE

La sélection se fait ici par l'équipement. Indiquer le coffret (0 ou 1), le positionnement de la carte (0 à 5) et l'équipement sur la carte (de 00 à 03).

- pour une carte CA1 équipements de 00 à 03,
- ♦ pour une carte CS1 équipements 00 et 01,



◆ pour une carte CP1 - équipements 00 et 01.

#### PAR NUMERO D'ANNUAIRE

Sélection d'une liaison par son numéro d'annuaire (de 1 à 8 caractères) : le 1er caractère est soit un chiffre, soit A ou B ; les autres caractères sont forcément des chiffres.

Par défaut, les liaisons n'ont pas de numéro d'annuaire. Le plan d'annuaire des données est ouvert et complètement indépendant de l'annuaire téléphonie : un même numéro peut être attribué des deux côtés.

#### **APPARTENANT AU GROUPEMENT**

Sélection par le nom d'un groupement, défini dans le menu «Nom des groupements». Ce choix permet d'effectuer des modifications sur des liaisons appartenant à un même groupement.

**Note :** Lorsque vous ne précisez aucun critère de sélection, le choix s'effectue sur la première liaison de la première carte.

Pour une liaison RNIS, l'abonné doit être créé de deux côtés :

- 1. téléphonie avec un numéro d'annuaire CIRCUIT en utilisant l'écran «Adjonction suppression d'abonnés» si plusieurs annuaires existent sur le bus,
- paquet avec un numéro d'annuaire PAQUET en utilisant l'écran «Affectation d'annuaires aux accès RNIS»: plusieurs abonnés de données RNIS peuvent être affectés au même accès.

Vous pouvez alors modifier les paramètres associés à l'abonné RNIS en utilisant l'écran CARACTERISTIQUES D'UNE LIAISON.

## 6.5.2.1 LIAISONS ASYNCHRONES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques d'une liaison

Cet écran ne s'affiche que si vous avez sélectionné une liaison asynchrone : il n'apparaît pas pour un équipement RNIS (T0 ou S0), ni pour une liaison CP1 (eqt. 00 et 01).

Lorsque vous avez sélectionné une liaison de type PAD ou VIDEOPAD, vous devez choisir le type du terminal.

## **TYPE DE LIAISON**

PAD	VIDEOPAD	EBVO					
PAD	Une liaison de ty	•	ede 1 voie logique, un profil configurable et la de base.				
VIDEOPAD		Une liaison de type VIDEOPAD possède 3 voies logiques (2 sortantes, entrante), un profil figé et la classe de service videotex de base.					
EBVO	Une liaison de ty un profil configui	•	sède une voie logique (entrante uniquement) et				



#### **TYPE DU TERMINAL**

VT100	TVI 955	WYSE 65	MICRO	SPTEL
M1B CONNECTE	M1B LOCAL	MINITEL CONNECTE	MINITEL LOCAL	TTY

TERMINAUX	LIAISON ASYNCHRONE							
TERMINAUX	PAD	VIDEOPAD	MODE					
VT100	OUI	OUI	Terminal ASCII					
			Mode VIDEOTEX émulé					
TVI 955	OUI	OUI	Terminal ASCII					
			Mode VIDEOTEX émulé					
WYSE 65	OUI	OUI	Terminal mixte ASCII/VIDEOTEX					
			mode VIDEOTEX émulé ou natif					
MICRO	OUI	OUI	Terminal mixte ASCII/VIDEOTEX					
			mode VIDEOTEX émulé ou natif					
SPTEL	OUI	OUI	Terminal mixte ASCII/VIDEOTEX					
			mode VIDEOTEX émulé ou natif					
M1B CONNECTE	OUI	OUI	Terminal mixte ASCII/VIDEOTEX					
			mode VIDEOTEX émulé ou natif					
M1B LOCAL	OUI	OUI	Terminal mixte ASCII/VIDEOTEX					
			mode VIDEOTEX émulé ou natif					
MINITEL	NON	OUI	Terminal VIDEOTEX					
CONNECTE			utilisation de la sortie téléphonique					
MINITEL LOCAL	NON	OUI	Terminal VIDEOTEX					
			utilisation de la sortie DIN					
TTY	OUI	NON	Terminal non répertorié associé à une					
			liaison asynchrone de type PAD. Pas d'émulation possible					

Lorsque vous avez sélectionné la liaison, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant.

## **ETAT**

SOUS OPERATEUR EN SERVICE

L'état courant de la liaison s'affiche dans la partie libellé>.

Ce champ permet la mise en ou hors service de la liaison. A la mise en service des cartes de données (CA1/CS1/CP1), les liaisons sont déclarées HORS SERVICE (sous opérateur). Pour supprimer une liaison, il faut la mettre HORS SERVICE (sous opérateur).

Page 478 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



La modification d'une liaison permet de changer ses attributs, à l'exception de son emplacement physique. Toutefois, aucune modification n'est autorisée si la liaison est en service, ou si elle fait partie d'un groupement.

Note: Pour mettre en Service, la liaison doit comporter un numéro d'annuaire.

#### **NOM**

Jusqu'à 8 caractères alphanumériques (champ facultatif).

#### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Jusqu'à 8 caractères. Le premier caractère est soit un chiffre, soit une des lettres A ou B. Les autres caractères sont forcément des chiffres.

Ce numéro d'annuaire qui appartient au PLAN DE NUMEROTATION PAQUET de l'iPBX est complètement indépendant du PLAN DE NUMEROTATION TELEPHONIE.

Les n° d'annuaire peuvent être de longueurs différentes suivant les terminaux : il n'y a pas de tranche de numérotation à respecter car on utilise un préfixe pour l'acheminement local.

#### **CATEGORIE**

Nom de la catégorie définie dans le menu «Noms des catégories» que l'on veut affecter à la liaison.

Cette catégorie définit les restrictions au départ et à l'arrivée à appliquer à la liaison, caractéristiques données dans le menu «Définition d'une catégorie».

A la création d'une liaison, la catégorie CATEG-1 est affectée à la liaison.

# SOCIETE

**Note :** Si l'iPBX est déclaré en MULTISOCIETE, ces deux rubriques s'affichent. Elles permettent de définir la société et le service auquel est attribuée cette liaison.

#### **TAXATION AU DEMANDE ACCEPTEE**

NON

OUI

Si OUI, indique si l'abonné associé à la liaison accepte systématiquement un appel demandant la taxation au demandé (appel PCV).

#### LISTE D'ACCES

Nom de la liste d'accès définie dans le menu «Noms des listes d'accès» et que l'on veut affecter à la liaison.

Cette liste donne le numéro d'une liste d'appelants extérieurs (venant de TRANSPAC) autorisés à entrer en communication avec cet abonné (Discri sur les appels «arrivées»).

Les appels X25 sont filtrés en fonction soit du numéro du demandeur, soit d'un mot de passe, soit d'une combinaison des deux.

**Note :** Cette réponse est optionnelle. Dans le cas d'absence de réponse, aucun contrôle n'est fait par l'iPBX.

## **GFA DEPART (0 - - - - 15)**

Champ informatif indiquant la liste des groupes fermés d'abonnés auquel appartient la liaison.

L'appartenance de la liaison à chacun des 16 GFA (GFA 0 à GFA 15), est indiquée par la présence de « 1 » à la position correspondante.



la valeur 1011101000000000 indique que la liaison appartient aux GFA 0, 2, 3, 4 et 6.

N° de GFA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Valeur	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **MODIFICATION N° GROUPE**

Indiquer la position de l'élément binaire à modifier dans le numéro du GFA.

Le système réagit comme une bascule : l'élément passe de 0 à 1 alternativement à chaque fois que son numéro est tapé. Cette manœuvre doit être réalisée indépendamment sur chaque élément à modifier.

Note: Une communication ne peut être établie entre deux abonnés que s'ils appartiennent à un même GFA départ pour l'un et GFA arrivée pour l'autre (en fonction du sens d'établissement de la communication). Si aucun élément à 1 n'est en commun, aucune connexion ne sera possible, un rejet d'appel sera effectué par le premier équipement qui n'aura pas cette concordance.

Il est inutile de mettre tous les éléments à 1 sur une liaison : le réseau lui-même provoquera le rejet s'il n'y a pas concordance avec l'abonné demandé.

#### **GFA ARRIVEE (0 - - - - 15)**

Principe identique GFA DEPART.

#### **MODIFICATION N° GROUPE**

Principe identique à la rubrique précédente.

## **BIT PAR CARACTERES**



Détermine la taille du caractère de donnée. Le nombre de bits par caractère est à sélectionner en fonction des caractéristiques du terminal raccordé sur la liaison.

Le caractère peut être émis soit :

- en 8 bits sans parité,
- en 7 bits parité paire,
- en 7 bits parité impaire.

## **PARITE**

**IMPAIRE SANS PAIRE** 

Permet de gérer le bit de parité. Positionner ce paramètre en fonction des caractéristiques du terminal raccordé sur la liaison.

#### VITESSE



Positionner ce paramètre en fonction des caractéristiques du terminal raccordé sur la liaison. La réponse AUTO signifie que l'iPBX assure la reconnaissance automatique de vitesse pour une liaison PAD uniquement.



#### **PROTOCOLE**

CCITT X28 HAYES V25 BIS

Définit le protocole de dialogue entre le terminal et l'iPBX, essentiellement pour la numérotation.

#### **APPEL IMPLICITE**

L'appel implicite est réalisé soit par un symbole, soit par un numéro direct.

#### **PAR UN SYMBOLE**

Nom du symbole défini dans le menu «Caractéristiques d'un symbole». De ce fait, l'appel implicite est validé et la ligne PAR NUMERO DIRECT disparaît.

Lorsqu'un symbole est précisé, cela signifie que le terminal ne peut appeler qu'un seul correspondant défini par la RHM des symboles.

#### **PAR NUMERO DIRECT**

Numéro direct du distant. En validant ce numéro, l'appel implicite est validé et la rubrique PAR UN SYMBOLE disparaît.

#### **TYPE D'APPEL**

REP. LENTE REP. RAPIDE MANUEL

Cette information s'affiche seulement si un symbole connu de l'iPBX a été défini dans la ligne précédente.

La réponse MANUEL indique que l'appel sera déclenché, au gré de l'utilisateur, par appui sur la touche "retour chariot" (ENTER, ENTREE).

La réponse REPETITION LENTE signifie que l'appel sera déclenché automatiquement à la mise sous tension du terminal et en cas d'échec l'iPBX tentera de rétablir automatiquement l'appel toutes les 30 secondes.

La réponse REPETITION RAPIDE signifie que l'appel sera déclenché automatiquement à la mise sous tension du terminal et en cas d'échec l'iPBX tentera de rétablir automatiquement l'appel toutes les secondes.

Dans le cas d'une liaison VIDEOPAD seul MANUEL est proposé car pas de détection de présence du terminal (pas de gestion du circuit DTR).

Note: L'utilisation de la répétition lente ou rapide peut entraîner des litiges de facturation France Télécom importants quand celle-ci n'est pas utilisée correctement. Dans le cas de l'utilisation de la connexion entre deux iPBX distants en mode paquet dans B, l'iPBX demandé accepte l'appel en mode circuit, puis seulement après cette connexion (donc début de taxation) le demandeur envoie en mode X25 le numéro du terminal demandé. Si le terminal demandé n'est pas disponible, le système va rejeter l'appel en mode X25, puis l'iPBX demandé va libérer la communication circuit (après 5 secondes). Le demandeur n'ayant pas eu le terminal demandé va tenter de renouveler l'appel au rythme prévu par la programmation (Lente ou Rapide) jusqu'à ce qu'il y ait enfin une connexion.

Dans ce type de situation, le terminal peut essayer d'établir en permanence la communication, s'il fait une tentative toutes les secondes (Répétition Rapide), on peut imaginer le coût imputé au demandeur si ce dernier oublie de couper son terminal pour le week-end.

#### **CLASSE DE SERVICE INFORMATIQUE**

OUI NON

Si OUI: non modifiable pour une liaison PAD.



Si OUI ou NON: modifiable pour une liaison VIDEOPAD (de base à NON).

#### **TEMPO DE SUPERVISION**

NON COURTE MOYENNE LONGUE

Cette réponse définit la durée au-delà de laquelle l'iPBX décide de couper la communication en cours si aucun échange d'information n'a eu lieu (dans n'importe quel sens de transmission).

Les valeurs possibles sont :

NON Pas de coupure effectuée par l'iPBX, c'est la valeur de base.

**COURTE** La coupure s'effectue après 1 minute d'inactivité.

MOYENNE La coupure s'effectue après 10 minutes d'inactivité.

**LONGUE** La coupure s'effectue après 1 heure d'inactivité.

Dans le cas d'une liaison Videopad, la coupure n'est pas paramétrable et s'effectue au bout de 6 minutes d'inactivité.

Une indication est envoyée sur la console au bout de 5 minutes, pour prévenir l'opérateur que la liaison va être coupée.

## **PROFIL PAR DEFAUT**

TERMINAL TRANSPARENT AVEC ECHO EBV

Nom du profil défini dans le menu «Noms des profils» et que l'on veut associer à la liaison (liste de 15 profils).

Les paramètres du profil sont définis dans le menu «Caractéristiques d'un profil».

Par défaut, l'iPBX propose 4 profils définis qui sont :

- ♦ Le profil 0--->AVEC ECHO
- ◆ Le profil 2--->EBV (pour EBVO)
- Le profil 6--->TERMINAL
- ♦ Le profil 12--->TRANSPARENT

Les caractéristiques du profil peuvent être modifiées à partir du terminal par des commandes (x28) PAD dès la mise en service de la liaison (commandes PAR et SET).

## **CONTROLE DE FLUX**

SANS RTS CTS RTS/CTS

Sélectionner un contrôle de flux, effectué soit par l'iPBX, soit par le terminal.

SANS Pas de contrôle de flux.

Le terminal peut arrêter l'iPBX en levant le signal RTS.

L'iPBX peut arrêter le terminal en levant le signal CTS.

RTS/CTS Combinaison des 2 mécanismes précédents.

### **CLASSE DE SERVICE VIDEOTEX**



NON OUI

Sélectionner OUI pour une liaison VIDEOPAD (figé si le terminal est NATIF ; si le terminal est MIXTE ce paramètre est modifiable).

Sélectionner OUI, si vous souhaitez réaliser des communications en mode VIDEOTEX avec des terminaux ASCII où MIXTE raccordés sur une liaison PAD.

**Note :** Les trois rubriques qui suivent découlent de la sélection CLASSE DE SERVICE VIDEOTEX.

#### **MODE VIDEOTEX**



Sélectionner un mode vidéotex.

Les valeurs possibles sont :

**EMULE** Emulation vidéotex intégrée à l'iPBX.

NATIF Mode vidéotex du terminal.

Pour les terminaux de type ASCII, seul le mode EMULE est proposé.

Pour les terminaux de type MIXTE, vous avez le choix entre NATIF ou EMULE.

Pour les terminaux VIDEOTEX, le mode NATIF est obligatoire.

Les terminaux TTY ne bénéficient d'aucune émulation.

L'émulation VIDEOTEX est déconseillée lorsque l'on souhaite avoir un profil le plus transparent possible (cas de transfert de fichiers par exemple).

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE TELEPHONIE**



Il faut impérativement indiquer l'équipement téléphonique du 1er abonné du groupement utilisé pour la messagerie vocale. Dans le cas du PO sur PC, indiquer le n° d'équipement de celui-ci s'il y a utilisation du SAO.

## **SUPERVISION DE LA LIAISON**



Si OUI est sélectionné, la liaison est supervisée.



#### 6.5.2.2 LIAISONS SYNCHRONES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques d'une liaison

Cet écran ne s'affiche que si vous avez sélectionné une liaison synchrone : il n'apparaît pas pour un équipement RNIS (T0 ou S0), ni pour une liaison CP1 (eqt. 00 et 01).

#### TYPE DE LIAISON

HDLC LOCAL TRANSPAC INTER RESEAU

HDLC LOCAL

Une liaison de type HDLC LOCAL est une liaison sur laquelle est raccordé un abonné local échangeant des paquets X25.

TRANSPAC Une liaison de type TRANSPAC est une liaison spécialisée d'accès au réseau TRANSPAC via un modem et échangeant des paquets X25.

INTER RESEAU Liaison réservée pour une configuration multi-site, liaison sémaphore.

**Note**: La principale différence entre une liaison HDLC et une liaison TRANSPAC réside dans le traitement effectué sur la numérotation appelant/appelé (traduction des numéros contenus dans un paquet d'appel).

Lorsque vous avez sélectionné la liaison, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant.

#### **ETAT**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

## **NOM**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **NUMERO D'ANNUAIRE**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **CATEGORIE**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe 6.5.2.1.

# SOCIETE

La description de ces paramètres est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **TAXATION AU DEMANDE ACCEPTEE**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### LISTE D'ACCES

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.



#### **GFA DEPART (0 - - - - 15)**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **MODIFICATION N° GROUPE**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

## **GFA ARRIVEE (0 - - - - 15)**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **MODIFICATION N° GROUPE**

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### **PARAMETRE ANTICIPATION (1/7)**

Valeur du paramètre d'anticipation K utilisé au niveau 2, c'est-à-dire le nombre de trames envoyées mais non acquittées à un instant donné.

Le paramètre d'anticipation standard est K = 3 pour les deux sens de transmission.

Pour une liaison TRANSPAC, ce paramètre est défini à l'abonnement ; pour une liaison HDLC, il suit les caractéristiques X25 du terminal.

Entier compris entre 1 et 7. Valeur par défaut : 4.

## **FENETRE PAQUET (1/7)**

Valeur du paramètre donnant la taille de la fenêtre W utilisée au niveau 3 paquet, c'est-àdire, le nombre de paquets émis ou reçus non acquittés à un instant donné.

La taille de fenêtre standard est W = 2 pour les deux sens de transmission.

Pour une liaison TRANSPAC, ce paramètre est défini à l'abonnement ; pour une liaison HDLC, il suit les caractéristiques X25 du terminal.

Entier compris entre 1 et 7. Valeur par défaut : 2.

### TAILLE MAX. DONNEES PAQUET

128 256 512 1024

Valeur maximum d'octet de données que peut contenir un paquet de données, utilisé au niveau 3 (niveau paquet).

Pour une liaison TRANSPAC, ce paramètre est défini à l'abonnement ; pour une liaison HDLC, il suit les caractéristiques X25 du terminal.

Valeur par défaut : 128

## **NOMBRE VOIES LOGIQUES EQUIPEES**

Nombre de voies logiques équipées que peut gérer l'équipement raccordé.

Entier compris entre 1 et 250. Valeur par défaut : 3.

## NOMBRE VOIES LOGIQUES DEPART

Nombre de voies logiques réservées pour effectuer des appels entrants vers l'iPBX sur la liaison (voies appelées D).

Entier compris entre 0 et 250. Valeur par défaut : 0.

#### NOMBRE VOIES LOGIQUES ARRIVEE



Nombre de voies logiques réservées pour effectuer des appels sortants vers l'iPBX sur la liaison (voies appelées A).

Entier compris entre 0 et 250. Valeur par défaut : 0.

**Note :** Pour le nombre de voies logiques attribuées nous devons respecter la règle suivante : M - (A + D) où M = Nombre de voies logiques mixtes équipables.

L'iPBX dispose au maximum de 100 voies logiques actives simultanément sur 250. Pour fixer ce nombre de voies logiques équipées, départ ou arrivée, consulter votre abonnement à TRANSPAC ou les caractéristiques du Terminal X25 raccordé.

Total des voies équipées sur un système = 300 VL : 80 sont activées simultanément. Par paramètre, on peut aller jusqu'à 100.

#### **UTILISATION VOIE LOGIQUE 0**

OUI

NON

Sélectionner OUI si l'équipement utilise la voie logique 0 pour établir des circuits virtuels. Sinon sélectionner NON (recommandations TRANSPAC).

#### **FORMAT ETENDU X25/84**

OUI

NON

Sélectionner OUI si l'équipement accepte le format étendu des différents paquets définis par l'avis X25-84. Dans ce cas, il sera également susceptible de recevoir des paquets de diagnostic. Sinon sélectionner NON.

#### TYPE EQUIPEMENT RACCORDE

**ETTD** 

**ETCD** 

Ce paramètre détermine le comportement niveau 2 et niveau 3 de la liaison.

- ◆ ETTD (Equipement Terminal de Transmission de Données). L'équipement raccordé est un terminal X25 : dans ce cas, l'iPBX se comporte comme un ETCD. Dans le cas d'un raccordement X25 direct entre deux autocoms, l'un devra être ETTD, l'autre ETCD,
- ♦ ETCD (Equipement Terminal de Circuit de Données). L'équipement raccordé est un modem (liaison TRANSPAC) : ici, l'iPBX se comporte comme un ETTD.

## **HORLOGE EMISSION**

INTERNE

**EXTERNE** 

- INTERNE si l'iPBX fournit l'horloge émission à l'équipement raccordé,
- EXTERNE si l'équipement raccordé fournit l'horloge émission (c'est le cas d'un modem TRANSPAC). Ceci n'est possible que si l'équipement raccordé est de type ETCD au niveau 1 (câblage).

#### HORLOGE RECEPTION

INTERNE

**EXTERNE** 

- ◆ INTERNE si l'iPBX fournit l'horloge réception à l'équipement raccordé,
- ◆ **EXTERNE** si l'équipement raccordé fournit l'horloge réception. Ceci n'est possible que si l'équipement raccordé est de type ETCD au niveau 1 (câblage).



#### **VITESSE**

2400 4800 9600 19200 48000 64000

Choisir la vitesse en fonction des caractéristiques de l'équipement raccordé.

Ce paramètre est défini à l'abonnement dans le cas d'une liaison TRANSPAC.

#### **REACHEMINEMENT**

Note: Ce paramètre n'est présent que pour une liaison de type HDLC.

OUI NON

Si OUI est sélectionné, les appels départ sont ré aiguillés vers une autre liaison de même caractéristique (cas d'une liaison en dérangement ou saturée dont le numéro est donné avec son préfixe par le paramètre suivant).

Ce réacheminement est équivalent à un renvoi systématique sur occupation. Il permet d'avoir une liaison de secours pour accéder à un serveur par exemple.

#### - NUMERO REACHEMINEMENT

Ce champ n'est présent que si OUI est sélectionné pour le paramètre REACHEMINEMENT.

N° d'annuaire de la liaison, précédé du préfixe que doit composer l'iPBX pour rerouter l'appel.

#### **USAGE DEDIE**

Note: Ce paramètre n'est présent que pour une liaison de type TRANSPAC.

OUI NON

Si OUI est sélectionné, tous les appels arrivant sur cette liaison sont routés vers un abonné dont le numéro est donné par le paramètre suivant.

L'activation de ce paramètre est équivalente à un acheminement direct à l'arrivée (ADA) sur une liaison. Cela permet par exemple, de connecter un SERVEUR (anciennement raccordé directement sur TRANSPAC) derrière l'iPBX, sans changer la numérotation faite par les appelés distants (ADA réalisé sur une liaison).

#### **NUMEROTATION DE L'ABONNE**

Numéro d'annuaire.

### **REROUTAGE «STURTEL» AUTORISE**

OUI NON

Le reroutage STURTEL (Spécifications Techniques d'Utilisation du Routage TELETEL) est un service complémentaire contractuel de France Telecom. Il permet à un serveur de transférer un utilisateur vers un autre serveur au sein de la même communication.

#### **SELECTION RAPIDE AUTORISEE**

OUI NON

La sélection rapide est un service complémentaire facultatif d'usager qui peut être demandé par un ETTD pour une communication virtuelle donnée.



Ce service, s'il est demandé dans le paquet d'appel, permet à ce paquet de contenir un champ de données d'appel pouvant comporter jusqu'à 128 octets au lieu d'un paquet d'appel comportant 16 octets.

## **CLASSE DE DEBIT PAR DEFAUT**

75	150	300	600	1200	2400
4800	9600	19200	48000	64000	

Permet de fixer par défaut la classe de débit au moment de l'abonnement.

#### **NEGOCIATION CLASSE DEBIT AUTORISEE**



Ce service permet de négocier au moment de l'établissement d'un circuit virtuel, les classes de débit pour chaque sens de transmission. Pour programmer ce paramètre, référez-vous au contrat d'abonnement TRANSPAC.

#### **NEGOCIATION CONTROLE FLUX AUTORISEE**



Ce service permet de négocier au moment de l'établissement d'un circuit virtuel, les longueurs de paquet et les tailles de fenêtres. Ces valeurs seront utilisées pour chaque sens de transmission sur ce circuit virtuel. Pour programmer ce paramètre, référez-vous au contrat d'abonnement TRANSPAC.

#### **DROIT AU DETOURNEMENT D'APPEL**



Si OUI est sélectionné, les utilisateurs peuvent détourner des appels vers d'autres terminaux en saisissant au clavier le numéro TRANSPAC après la commande LIB.

#### SUPERVISION DE LA LIAISON

La description de ce paramètre est identique à celle donnée dans les caractéristiques d'une liaison asynchrone au paragraphe *6.5.2.1*.

#### 6.5.2.3 LIAISONS VIA LE RESEAU IP

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques d'une liaison

Lorsque vous avez sélectionné la liaison IP, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant.



#### 6.5.2.4 LIAISONS VIA UN ACCES RNIS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques d'une liaison

L'échange des données sur les accès RNIS est compatible avec les spécifications des interfaces S0, T0, S2 et T2 de NUMERIS.

Les données sont échangées sur les canaux B et D de ces différentes liaisons.

Interface S0	2 canaux B + 1 canal D
Interface S2	pour haut débit (30 canaux B + 1 canal D)
Interface T0	144 kb/s = 64x2 + 16 vers le réseau public
Interface T2	2048 kb/s = 64x30 + 64 vers le réseau public

Cet échange entre équipements RNIS ou au travers de NUMERIS s'effectue selon deux modes :

- ♦ En mode circuit transparent sur canal B à 64 Kbits/s,
- ♦ En mode paquet commuté X25 sur canal B ou sur canal D si l'équipement le supporte.

#### 6.5.3 AFFECTATION D'ANNUAIRES AUX ACCES RNIS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Affectation d'annuaires aux acces RNIS

Cet écran permet de créer une liaison RNIS/T0/T2 ou une liaison RNIS/S0 avant de définir ses caractéristiques.

- ♦ Une liaison RNIS/T0/T2 permet de disposer d'une liaison LLP (Liaison Logique Permanente) pour accéder à TRANSPAC via NUMERIS (dans le canal D).
- Une liaison RNIS/S0 permet à un abonné RNIS d'établir des communications paquet X25 dans le CANAL B ou D de l'accès S0/S2. Le paquet dans le CANAL D est possible sur NUMERIS à partir de VN3 (en mode permanent).

## PAR EMPLACEMENT PHYSIQUE

La sélection s'effectue ici par l'emplacement physique. Indiquer le coffret, la carte et l'équipement sur la carte pour un accès T0, S0, T2 ou S2.

#### **OU PAR ANNUAIRE TELEPHONE**

La sélection s'effectue ici grâce à l'un des numéros d'annuaire circuits, affectés aux terminaux présents sur le BUS S0.

**Note**: La sélection d'un accès T0 ou T2 pour la création d'une liaison ne peut se faire que par son emplacement physique car il n'y a pas d'annuaire téléphonique sur les accès T0 et T2.

Si aucun critère de sélection n'est précisé à la ligne 1 ou 2, c'est le premier accès de carte LS1 déclaré dans l'iPBX par l'écran «Gestion des cartes» qui est sélectionné.

On ne peut affecter une liaison à un terminal S0 qu'après avoir déclaré celui-ci au niveau téléphonie.



Cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant et définir les différents champs suivants :

#### CHAMPS 1 A 4

Indiquer dans ces champs le ou les numéros d'annuaires des liaisons à déclarer. On peut attribuer 4 numéros maximum à un accès physique.

Le numéro d'annuaire qui fait parti du plan de numérotation paquet (X25) de l'iPBX peut comprendre jusqu'à 8 caractères numériques maximum.

## CAS DU RNIS SO & S2

## CHAMPS 1 A 16 (S0) ET CHAMPS 1 A 30 (S2)

Indiquer dans ces champs le ou les numéros d'annuaires attribués à une liaison. A un accès physique, on peut attribuer 16 numéros maximum sur S0 et 30 numéros maximum sur S2.

Le numéro d'annuaire qui fait partie du plan de numérotation paquet (X25) de l'iPBX peut comprendre jusqu'à 8 caractères numériques maximum.

Dans la liaison RNIS-S0, on distingue deux lignes pour l'annuaire :

- une ligne NUMERO D'ANNUAIRE qui est l'ANNUAIRE PAQUET DE LA LIAISON,
- une ligne ANNUAIRE CIRCUIT qui est l'ANNUAIRE TELEPHONIE du terminal S0 associé à cette liaison.

#### 6.5.4 VISUALISATION PAR EMPLACEMENT

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Visu. par emplacement

Cet écran autorise la visualisation des liaisons équipées dans l'iPBX : c'est un écran de consultation et non de modification.

**NUM.** n° d'annuaire attribué à la liaison

**EMPLACEMENT** coffret, carte, équipement

**TYPE** type de la liaison

NOM nom attribué à la liaison

**GROUPE** nom du groupe auquel appartient la liaison

N° TEL n° d'annuaire téléphonique (circuit) associé au terminal lorsque la

liaison est de type RNIS/S0.

Pour une carte CA1, les liaisons sont déclarées PAD au Reset Total.

Pour une carte CS1, les liaisons sont déclarées HDLC LOC au Reset Total.

**Note :** Pour visualiser l'état dynamique des liaisons de données, vous pouvez aussi consulter l'écran «Etat des liaisons de données».

Dans le cas d'une configuration multi-société, le service est affiché à la place du groupe et du n° tel.



## 6.5.5 VISUALISATION PAR ANNUAIRE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Visu. par annuaire

Cet écran permet la visualisation des liaisons équipées dans l'iPBX : il s'agit d'un écran de consultation et non de modification.

**NUM.** n° d'annuaire attribué à la liaison

**EMPLACEMENT** coffret, carte, équipement

**TYPE** type de la liaison

NOM nom attribué à la liaison

**GROUPE** nom du groupe auquel appartient la liaison

N° TEL n° d'annuaire téléphonique (circuit) associé au terminal lorsque la

liaison est de type RNIS/S0.

**Note :** Pour visualiser l'état dynamique des liaisons de données, vous pouvez aussi

consulter l'écran «Etat des liaisons de données».

Dans le cas d'une configuration multi-société, le service est affiché à la place du

groupe et du n° tel.



#### 6.5.6 GROUPEMENTS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Groupements

Pour mieux partager un ensemble de liaisons (asynchrones, synchrones ou CP1), vous pouvez regrouper ces liaisons et leur associer un n° d'annuaire unique, ce qui définit ainsi un groupement partiel.

Toutes les liaisons d'un même groupement doivent avoir des caractéristiques identiques.

**Note:** On ne peut pas définir de groupements de liaisons S0 / T0.

Le n° d'annuaire du groupement ne sert que de numéro d'appel pour les appels en arrivée, présentés de manière cyclique sur les différentes liaisons du groupement.

Ainsi une liaison appartenant à un groupement peut être appelée soit par son numéro d'annuaire, soit par le numéro d'annuaire du groupement.

Par défaut, l'iPBX affecte le numéro d'annuaire de la liaison sur laquelle s'effectue l'appel.

#### 6.5.6.1 NOMS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Groupements>Noms

Cet écran permet d'associer un nom à un groupement numéroté de 0 à 15, ceci uniquement dans le but de faciliter l'accès à un groupement donné.

Le nombre de groupements est fixé à 16 (numérotation de 0 à 15).

#### **GROUPEMENT N (DE 0 A 15)**

Nom de groupement constitué d'au plus 6 caractères alphanumériques : la suppression de ce nom n'est possible que si le groupement est vide.

#### 6.5.6.2 CARACTERISTIQUES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Caracteristiques

#### **PAR SON NOM**

Sélectionner le nom du groupement que vous souhaitez définir.

Cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant présentant les caractéristiques du groupement sélectionné. Il permet la définition des abonnés qui constituent le groupement.

## **NUMERO D'ANNUAIRE**

Inscrire le n° d'annuaire du groupement.

**Note :** Dans le cas de groupement de liaison CP1, le premier caractère du numéro d'annuaire peut être la lettre "A" ou "B", les autres étant obligatoirement des chiffres (car on n'appelle jamais directement un groupement CP1).

#### NUMEROS DES ABONNES QUI LE COMPOSENT

Inscrire le numéro de chaque abonné composant le groupement. Un maximum de 16 numéros d'abonnés est réservé pour les liaisons d'un groupement.



Ces numéros doivent vérifier les conditions suivantes :

- le numéro d'annuaire doit être attribué à une liaison.
- la liaison ne doit pas appartenir à un autre groupement,
- ♦ la liaison ne peut être ni RNIS S0/S2 ni T0/T2,
- pour pouvoir constituer un groupement, il faut que les caractéristiques suivantes soient communes : type de liaison, taxation au demandé, droits d'accès, même GFA départ et arrivée, catégorie d'abonné.

## 6.5.6.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Visu. des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs du groupement sélectionné, en l'occurrence des acheminements de type Circuit ou Paquet.

#### 6.5.7 PROFILS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Profils

Un PROFIL est l'image des valeurs courantes des paramètres du PAD : ces paramètres au nombre de 22 (P1 à P22) sont définis dans la recommandation X3 du CCITT.

Les paramètres du PAD (Packet Assembled>Desassembled) déterminent le comportement de celui-ci vis à vis des caractères venant du terminal et des paquets venant du distant.

#### 6.5.7.1 NOMS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Profils>Noms

CHAMPS 1 A 15 - PROFILS 0 A 14

Cet écran permet de créer un profil en lui associant un NOM, soit 15 profils maximum.

Par défaut, il existe quatre profils :

- ◆ Profil 0 AVEC ECHO
- ◆ Profil 2 EBV
- ◆ Profil 6 TERMINAL
- Profil 12 TRANSPARENT

ATTENTION :Ces 4 profils sont normalisés : il est donc conseillé de ne pas les modifier.

## 6.5.7.2 CARACTERISTIQUES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Profils>Caracteristiques

Sélectionner le nom du profil que vous souhaitez définir.

Cliquer sur Selectionner l'element pour passer à l'écran suivant.



**Note :** Le profil 00, AVEC ECHO a été choisi pour la description des 22 paramètres : en fin, un tableau récapitule les paramètres suivant les différents types de profil.

#### **TYPE DE PROFIL**

**MODIFIABLE** 

**SYSTEME** 

Sélectionner un type de profil : les profils 0, 2, 6, 12 sont "PBX", les autres sont "modifiables".

**MODIFIABLE** 

Dans ce cas les paramètres des lignes 3 à 17 sont modifiables, l'accès se fait à l'aide du mot de passe "DONNE".

SYSTEME

Dans ce cas les paramètres des lignes 3 à 17 ne sont pas modifiables par le

mot de passe "DONNE", l'accès à toute modification se fait à l'aide du mot de passe "INSTALLATEUR" (INSTA).

#### 3 - P1: RAPPEL PAD PAR DLE

OUI

NON

La sélection du OUI valide la commande d'échappement (DLE : Data Link Escape).

Si NON, pas de caractère d'échappement.

## 4 - P2: RENVOI EN ECHO

OUI

NON

La sélection du OUI provoque le retour en écho des caractères émis par le PAD.

Si NON, pas d'écho généré par le PAD (en général fait par l'ETTD-P distant).

## 5 - P3 : CARACTERES ENVOI DE DONNEES

126

127

0

2

18

Le PAD termine une séquence complète de paquets, lorsqu'une des conditions d'envoi de données se présente.

- Tous les caractères de contrôle de l'alphabet International N° 5 sont des caractères d'envoi de données.
- Tous les caractères de l'alphabet International N° 5 sont des caractères d'envoi de données (voir Annexe C4 table 4).
- Pas de caractère d'envoi de données. Envoi sur temporisation du champ 6.
- 2 CR (Carriage Return Retour Chariot) est le caractère d'envoi de données.
- CR, ESC, EXT, sont des caractères d'envoi de données.

#### 6 - P4 : DELAI D'ENVOI DE DONNEES (0-254)

Délai à programmer s'il n'y a pas de caractère d'envoi de données (0 dans le champ 5) : la programmation se fait par pas de 50 ms.

Exemple : si la valeur choisie est 4, nous aurons une temporisation de 200 ms.



#### 7 - P5 : CONTROLE FLUX ETTD PAR PAD

OUI NON

Le PAD assure le contrôle du débit du Terminal (Asservissement de l'ETTD-C).

Si OUI, le PAD contrôle le terminal à l'aide des caractères X-ON et X-OFF, en phase de Transfert de données uniquement.

Si NON, pas de contrôle de Flux.

#### 8 - P6: REMISE DES INDICATIONS

OUI NON

Le PAD transmet au terminal des messages d'accusé de réception des commandes.

Si OUI, le PAD transmet à l'ETTD-C des caractères d'indication, soit en réponse à une commande, soit pour signaler un événement lié à un changement d'état d'un circuit virtuel (*Exemple* : COM. ETABLIE, LIB DTE, LIB DEUR).

Si NON, le PAD ne transmet aucune indication vers l'ETTD-C.

#### 9 - P7: TRAITEMENT DU BREAK

2 5 8 21 0 1

Traitement effectué par le PAD, lorsque l'usager appuie sur la touche "BREAK".

- Le BREAK déclenche l'envoi des données.
- Le BREAK provoque la réinitialisation du circuit virtuel par le PAD.
- Le BREAK déclenche l'envoi par le PAD vers le terminal distant, d'un paquet d'interruption dont le champ de données est mis à zéro, et d'un message PAD d'indication de BREAK vers le terminal.
- Le BREAK est utilisé à la place du caractère d'échappement (voir ligne 3). (Permet une transparence totale au niveau caractère).
- Même traitement que le point 5 et mise au rebut des données (le paramètre P8 passe à "OUI" jusqu'à ce que l'ETTD-P le remette à "NON").
- Le PAD envoie vers le distant (ETTD-P) un paquet d'interruption, dont le champ de données est la valeur 1.

## 10 - P8: MISE AU REBUT SORTIE

NON OUI (Mise au rebut des données)

Si OUI, les données reçues par le PAD en provenance du terminal distant ne sont pas transmises au terminal distant, et sont détruites par le PAD (voir ligne 9 code 21).

Si NON, les données reçues par le PAD en provenance du terminal distant sont transmises au terminal distant.

## 11 - P12 : CONTROLE FLUX PAD PAR ETTD

OUI NON

Si OUI, les caractères X-ON et X-OFF reçus par le PAD en provenance de l'ETTD-C sont reconnus comme caractères de contrôle de Flux.

Si NON, pas de contrôle de Flux par l'ETTD-C.



Le contrôle de Flux ne s'applique qu'en phase de transmission de données.

#### 12 - P13: INSERTION DE LF APRES CR

Insertion de saut de ligne (LF) après Retour Chariot (CR).

0 4 6

Il n'y a pas d'insertion de saut de ligne après un retour chariot.

Il y a insertion de saut de ligne après chaque retour chariot d'une chaîne de caractères renvoyés en Echo à l'ETTD-C.

Identique au point 4 avec en plus l'insertion de saut de ligne après retour chariot d'une chaîne de caractères en provenance de l'ETTD-C à destinataire de l'ETTD-P.

## 13 - P15 : EDITION

NON OUI

La sélection du OUI rend l'édition possible des caractères, s'ils n'ont pas été émis.

Si NON, pas d'édition possible par le PAD en phase de transfert de données (en phase de commande "OUI").

Les fonctions d'édition disponibles sont :

- effacement de caractères,
- effacement de lignes,
- affichage de lignes.

## 14 - P16 : EFFACEMENT DE CARACTERE

BS	ESC	NUL	SOH	STX	ENQ	ACK	BEL	HT
LF	VT	FF	so	SI	DC1	DC3	DC4	NAK
SYNN	ETB	EM	SUB	FS	GS	RS	US	DEL

Par défaut, le caractère choisi est BS (Back Space - retour d'une colonne à gauche). Tous les caractères ci-dessus appartiennent à l'alphabet international N° 5.

La réception du caractère d'effacement de caractère entraı̂ne l'effacement du dernier caractère dans le tampon d'édition du PAD.

## 15 - P19: INDICATION D'EDITION (0/2)

0 1 2

Si 0, le PAD ne transmet pas d'indication d'édition à l'ETTD-C.

Si 1, le PAD transmet des indications d'édition adaptées aux imprimantes : effacement caractère = \; effacement ligne = xxx.

Si 2, le PAD transmet des indications d'édition adaptées aux terminaux (console) : effacement caractère = (BS)(SP)(BS) ; effacement ligne = (BS)(SP)(BS) répétée N fois.

#### 16 - P20 : GABARIT D'ECHO (0/255)

Ce paramètre permet de ne pas émettre d'écho sur certains caractères particuliers.

• Echo de tous les caractères (pas de masquage).



- 1 Pas d'écho du caractère CR.
- 2 Pas d'écho du caractère LF.
- 4 Pas d'écho des caractères VT, HT, FF.
- 5 Pas d'écho des caractères BEL, BS.
- Pas d'écho des caractères ESC, ENQ.
- 3 Pas d'écho des caractères ACK, NAK, STX, SOH, EOT, ETB, ETX.
- Pas d'écho des caractères d'édition, c'est-à-dire les caractéristiques définies dans les paramètres P16, P17, P18.
- Pas d'écho sur les autres caractères de contrôle colonnes 0 et 1 du code ASCII.

Les valeurs sont des multiples de 2 (code binaire) afin de pouvoir les additionner selon les caractères à masquer, le maximum étant 255.

## Exemple:

7 (4 + 2 + 1) donc pas d'écho sur les caractères

$$\frac{CR}{1}$$
,  $\frac{LF}{2}$ ,  $\frac{VT, HT, FF}{4}$ 

## 17 - P21 : TRAITEMENT DE LA PARITE (0/3)

Le PAD contrôle ou génère un bit de parité sur chaque caractère venant de l'ETTD-C.

- si 0, pas de contrôle de parité,
- ♦ si 1, le PAD contrôle la parité des caractères émis par l'ETTD-C,
- si 2, le PAD génère un bit de parité dans tous les caractères à destination de l'ETTD-C,
- si 3, association de la valeur 1 plus la valeur 2.

#### 18 - PARAMETRES NON MODIFIABLES

P9, P10, P14, P17, P18 et P22 du profil

#### 19 - P9 : BOURRAGE APRES CR

Nombre de caractères NUL à insérer par le PAD après un caractère CR à destination de l'ETTD-C. Par défaut, ce paramètre est configuré sur NON : donc pas de bourrage.

#### 20 - P10 : RETOUR A LA LIGNE

Ce paramètre indique que le PAD gère automatiquement le saut de ligne. Par défaut, ce paramètre est configuré sur NON : donc pas de gestion automatique de saut de ligne.

#### 21 - P14: BOURRAGE APRES LF

Ce paramètre indique que le PAD insère des caractères NUL de bourrage après un saut de ligne. Par défaut, ce paramètre est configuré sur NON : donc pas de bourrage.

## 22 - P17 : EFFACEMENT DE LA LIGNE

Le caractère de l'alphabet international n°5 "CAN" est le caractère d'effacement de ligne (CAN - annulation de la ligne, sa valeur est 18 (hexa) dans la table).

(Non modifiable).

## 23 - P18 : AFFICHAGE DE LA LIGNE



Le caractère de l'alphabet international n°5 "DC2" est le caractère d'affichage de la ligne (DC2 - sa valeur est 12 (hexa) dans la table).

(Non modifiable).

## 24 - P22 : ATTENTE FIN DE PAGE

Par défaut, cette valeur est configurée sur NON : pas d'attente en fin de page.

**Note :** Ces paramètres que l'on retrouve pour tous les profils, prennent des valeurs différentes selon le profil sélectionné (cf. tableau suivant).

## TABLEAU RECAPITULATIF DES PROFILS AVEC LEURS VALEURS STANDARDS

Para- mètres	Nom	Avec écho	EBV	Terminal	Transparent	EADS DSN
	N° Profil	0	2	6	12	1 ou XX
	Type de profil	Modifiable	Modifiable	Modifiable	Modifiable	Modifiable
P1	Rappel PAD par le DLE	OUI	NON	OUI	NON	NON
P2	Renvoi en ECHO	OUI	NON	NON	NON	NON
P3	Caractères envoi de données	126	0	127	0	0
P4	Délais d'envoi de données (0/254)	0	1	0	1	4
P5	Contrôle flux ETTD par PAD	OUI	OUI	OUI	NON	NON
P6	Remise des indications	OUI	NON	OUI	NON	NON
P7	Traitement du BREAK	2	21	2	21	2
P8	Mise au rebut sortie	NON	NON	NON	NON	NON
P12	Contrôle flux PAD par ETTD	OUI	OUI	OUI	NON	NON
P13	Insertion de LF après CR	0	0	0	0	0
P15	Edition	NON	NON	NON	NON	NON
P16	Effacement de caractère	BS	BS	BS	BS	BS
P19	Indication d'édition (0/2)	2	2	2	2	2
P20	Gabarit d'ECHO (0/255)	0	0	0	0	0
P21	Traitement de la parité (0/3)	0	0	0	0	0
	Paramètres non modifiables					
P9	Bourrage après CR	NON	NON	NON	NON	NON
P10	Retour à la ligne	NON	NON	NON	NON	NON
P14	Bourrage après LF	NON	NON	NON	NON	NON
P17	Effacement de ligne	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN
P18	Affichage de ligne	DC2	DC2	DC2	DC2	DC2
P22	Attente fin de page	NON	NON	NON	NON	NON

PROFILS EXISTANTS			
PROFIL CRÉÉ			



## 6.5.7.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Profils>Visu. des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs du profil sélectionné, en l'occurrence des liaisons de données de type PAD, Vidéo PAD ou EBVO.

## 6.5.8 CATEGORIES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Categories

Les catégories permettent de préciser les restrictions d'accès des abonnés en départ et des abonnés en arrivée.

Ces restrictions sont basées sur les préfixes du plan de numérotation paquet français à savoir :

- 0 --> accès TRANSPAC international
- ♦ 1 à 6 --> accès TRANSPAC national
- ♦ 7 --> libre
- 8 --> accès modem RTC
- ♦ 9 --> accès local

Chaque abonné possède obligatoirement une catégorie.

## 6.5.8.1 NOMS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Categories>Noms

## **CATEGORIE N (DE 0 A 15)**

Donner un nom à chaque catégorie (sur 8 caractères alphanumériques maximum) : l'iPBX affiche le nom des 16 catégories proposées.

**Note :** Une liste de catégories ne peut être gérée que si son nom a été déclaré. Au départ, aucune liste n'est définie.



#### 6.5.8.2 DEFINITION

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Categories>Definition

Une fois la catégorie choisie, cliquer sur « Selectionner l'element » pour passer à l'écran suivant présentant les caractéristiques de la catégorie sélectionnée. Il permet de définir les restrictions d'accès.

## 1 - ACCES ARRIVEE

AUTORISE TRANSPAC INTERDIT

AUTORISE Tous les appels arrivée sont autorisés sur la liaison.

TRANSPAC Seuls les appels dont le numéro de l'appelant commence par 0 à 6 sont autorisés sur la liaison.

INTERDIT Les appels arrivée sont interdits sur la liaison (y compris les appels locaux).

#### 2 - ACCES DEPART TRANSPAC

AUTORISE	NATIONAL	INTERNATIONAL	INTERDIT			
AUTORISE	Les appels départ d autorisés.	dont le numéro comme	ence par les préfixes de 0 à 6 sont			
NATIONAL	Les appels départ d autorisés.	dont le numéro comme	ence par les préfixes de 1 à 6 sont			
INTERNATIONAL	Les appels départ d	dont le numéro comme	ence par le préfixe 0 sont autorisés.			
INTERDIT	Tous les appels départ sont interdits (y compris les appels locaux).					

## 6.5.8.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des liaisons>Categories>Visu des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs de la catégorie sélectionnée.



#### 6.5.9 LISTES D'ACCES

#### Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Listes d'acces

Afin de restreindre les accès vers un abonné, il est possible de lui affecter une liste de droits d'accès.

Ces droits d'accès concernent les appels extérieurs venant de TRANSPAC (c'est-à-dire ceux dont le champ "adresse de l'appelant" commence par un chiffre de 0 à 6). L'iPBX autorise un tel appel seulement si celui-ci satisfait à un élément de la liste associée à la liaison (discrimination sur l'appel arrivée).

#### 6.5.9.1 NOMS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Listes d'acces>Noms

Un élément d'une liste comprend :

- ♦ Soit un numéro d'appelant : pour être acceptés, les premiers chiffres du champ "adresse de l'appelant" du paquet d'appel doivent être identiques au numéro d'appelant défini dans le champ "adresse de l'appelant" de la liste. Celui-ci peut éventuellement être plus long et comprendre un "numéro complémentaire".
- Soit un mot de passe de 8 caractères ASCII : pour être acceptées, les données d'appel dans le paquet d'appel doivent correspondre au mot de passe défini dans l'écran.
- Soit une combinaison des 2, c'est-à-dire un numéro d'appelant et un mot de passe : pour que l'appel soit accepté les deux conditions précédentes doivent être réunies.

#### LISTES D'ACCES N (DE 0 A 15)

Donner un nom à chaque liste d'accès (sur 8 caractères alphanumériques maximum) : l'iPBX affiche le nom des 16 listes d'accès proposées.

**Note :** Une liste d'accès ne peut être gérée que si son nom a été préalablement déclaré. Par défaut, aucune liste n'est définie.

#### 6.5.9.2 DEFINITIONS

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Listes d'acces>Definition

#### PAR SON NOM

Choisir la liste d'accès.

Une fois la liste d'accès choisie, cliquer sur « Selectionner l'element » pour passer à l'écran suivant et définir les paramètres suivants :

#### **NUMERO APPELANT**

Numéro distant qui a le droit de joindre l'iPBX (15 chiffres maximum).

Si l'appel provient de TRANSPAC, le n° de l'appelant doit être complet. Si le numéro est local, il doit comprendre le 9 (Préfixe local).

#### **MOT DE PASSE**

Inscrire un nom de 8 caractères alphanumériques (ce champ doit être complet).



**Note :** CREATION D'UN BLOC DE 5 NUMEROS : on créé un bloc supplémentaire en sélectionnant la fonction "S" s'il reste des blocs disponibles.

AJOUT, EFFACEMENT D'UN ELEMENT DE LA LISTE

Les éléments sont présentés dans l'ordre de création.

L'ajout d'un élément se fait en remplissant un élément vide quelconque présenté à l'écran : celui-ci sera considéré comme le dernier quelle que soit sa position.

Pour supprimer un élément, il faut effacer soit son numéro appelant, soit son mot de passe.

#### 6.5.9.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Listes d'acces>Visu. des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs de la liste sélectionnée, en l'occurrence des liaisons de données.

#### **6.5.10 SYMBOLES**

## Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des symboles

L'exploitant peut définir des symboles afin de faciliter la numérotation des usagers (100 symboles de 00 à 99).

Un symbole représente, sous une forme mnémonique et condensée, l'ensemble de la commande de numérotation qu'un utilisateur de terminal de données asynchrones devrait donner pour établir son appel (classe de service, numérotation, GFA, demande de taxation au demandé, etc.).

Outre sa facilité d'utilisation, l'usage d'un symbole permet d'outrepasser les restrictions de l'appelant du point de vue de sa catégorie et de ses GFA. Ainsi, un abonné n'ayant pas accès à TRANSPAC international peut utiliser un symbole pour atteindre un correspondant bien déterminé à l'étranger.

### 6.5.10.1 CARACTERISTIQUES D'UN SYMBOLE

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des symboles>Caracteristiques

## **PAR SON NOM**

Entrer le nom du symbole.

#### **RECHERCHE**

Permet d'effectuer un tri selon différents critères : dans l'ordre, numéro défini, numéro disponible.

Une fois le symbole choisi, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran permettant de définir les paramètres suivants :

## NOM

Il comprend 1 à 6 caractères alphanumériques commençant obligatoirement par une lettre.

Il constitue le critère d'existence du symbole, c'est donc la modification de ce champ qui permet la suppression ou la création du symbole.

#### **UTILISABLE PAR LA SOCIETE**



## STE 0

Dans le cas où l'iPBX est déclaré MULTISOCIETE cette ligne supplémentaire apparaît.

L'usage d'un SYMBOLE peut être réservé aux liaisons d'une seule société ou commun à toutes les sociétés.

Un symbole appartenant à la société numéro 0 (STE 0) est utilisable par toutes les liaisons.

#### **CLASSE DE SERVICE**

## **VIDEOTEX**

## **INFORMATIQUE**

Un même symbole peut être utilisé aussi bien par un terminal en mode ASCII que par un terminal en mode VIDEOTEX. La classe de service associée au symbole n'est exploitée que pour un terminal en mode VIDEOTEX.

Elle peut prendre les valeurs suivantes :

**VIDEOTEX** 

L'utilisateur veut utiliser son terminal en mode VIDEOTEX pour dialoguer avec un serveur.

INFORMATIQUE L'utilisateur veut utiliser son terminal de données en mode ASCII. Dans ce cas, l'iPBX commande automatiquement le basculement du terminal dans ce mode.

## **NUMERO DE GROUPE FERME (GFA)**

Il spécifie le groupe fermé d'abonnés avec lequel on souhaite atteindre le correspondant.

La valeur du GFA varie de 0 à 15, sachant que la valeur 0 désigne le GFA commun à tous les abonnés et qu'il est possible de ne préciser aucun GFA (champ vide). Dans ce cas, le numéro habituel est utilisé.

L'utilisateur du symbole peut ne pas appartenir à ce GFA en départ (outrepassement des restrictions).

## **TOUCHE FONCTION MINITEL GEREE**

La réponse "OUI" correspond à l'information "\*" de la numérotation en mode VIDEOTEX. Elle demande à ne pas convertir les touches fonctions du Minitel car le correspondant gère ces touches selon le codage VIDEOTEX.

La réponse "NON" indique donc que le correspondant ne sait pas gérer les touches de fonction du Minitel selon le codage VIDEOTEX. Une conversion en ASCII est alors effectuée par l'iPBX.

#### **TAXATION AU DEMANDE**

La réponse "OUI" indique que l'appel généré par l'iPBX contient le complément de service demandant que l'appel soit taxé au demandé.

#### NUMEROTATION

Comprend 1 à 15 chiffres désignant le correspondant à atteindre.

#### **DONNEES D'APPELS ASSOCIEES**

Réponse facultative. Elle peut comprendre jusqu'à 12 caractères ASCII spécifiant les données que l'iPBX insère dans le paquet d'appels transmis au correspondant.



#### 6.5.10.2 VISUALISATION DES SYMBOLES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des symboles>Visualisation

Cet écran permet la visualisation des caractéristiques principales de l'ensemble des symboles existants. Elle fait le lien entre le nom de symbole et son numéro (ces numéros sont compris entre 00 et 99, soit 100 symboles au maximum).

#### **EXPLOITATION MULTI-SOCIETE**

STE.0

Sélectionner le nom d'une société. En sélectionnant ......, vous visualisez toutes les sociétés déclarées.

## 6.5.10.3 VISUALISATION DES UTILISATEURS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Gestion des symboles>Visu. des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs du symbole sélectionné, en l'occurrence des liaisons de données de type PAD, Vidéo PAD ou RTC arrivée.



# 6.5.11 ACHEMINEMENTS

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Acheminement

Lorsque l'iPBX reçoit un paquet d'appel X25, il analyse la numérotation figurant dans le champ "adresse de l'appelé" afin d'aiguiller l'appel vers le destinataire.

L'analyse de ces premiers chiffres qui sont aussi appelés "préfixe" du plan de numérotation "paquet", aboutit à l'identification d'un acheminement.

### **ACHEMINEMENT LOCAL**

Pour atteindre un abonné local à l'iPBX, l'appelant doit faire une numérotation comprenant un préfixe associé à un acheminement défini comme étant un acheminement de type local, suivi du numéro d'abonné appelé proprement dit.

Le préfixe utilisé pour l'acheminement local est le "9".

### **ACHEMINEMENT DISTANT**

Les abonnés distants, raccordés sur différents réseaux (TRANSPAC, NUMERIS), peuvent être atteints en utilisant des préfixes associés à des acheminements distants.

Afin d'offrir une meilleure qualité de service, il est parfois souhaitable de définir plusieurs routes possibles pour atteindre un abonné : ceci revient donc à associer un acheminement de secours au premier acheminement, appelé aussi acheminement principal.

L'acheminement de secours qui peut lui-même être secouru si nécessaire, est mis en œuvre dès qu'il y a dérangement ou saturation de l'acheminement principal.

Un acheminement distant, quel que soit son type, se compose toujours :

- du ou des préfixes associés,
- du N° d'annuaire de la liaison ou du groupement vers lequel doit se faire le routage.
- d'un acheminement de secours éventuel.

# **TYPES D'ACHEMINEMENT**

L'iPBX dispose de 3 types de liens possibles avec l'extérieur :

- ◆ L'iPBX est raccordé via une liaison spécialisée X25 raccordée sur carte CS1 (Modem TRANSPAC).
  - L'acheminement associé est un acheminement en mode paquet.
- ◆ L'iPBX est raccordé via une ou des LLP sur un accès T0 ou T2.
   L'acheminement associé est également un acheminement en mode paquet.
- ♦ L'iPBX n'a pas de liaison X25 permanente avec l'extérieur, mais établit à la demande, un circuit à 64 kbits, qui utilise alors une liaison X25 d'une carte CP1.
  - L'acheminement associé est un acheminement en mode circuit.
  - Il est nécessaire de lui associer un identifiant distant (qui précise le numéro d'appel circuit à établir et les caractéristiques X25 de la liaison distante atteinte afin de les affecter à l'accès CP1 associé à ce circuit).
  - Quel que soit l'acheminement distant au groupement, il est nécessaire de spécifier le numéro de l'abonné (ou du groupement) associé à la liaison (ou aux liaisons) sur laquelle sera routé l'appel vers le distant.



Lorsque l'acheminement de secours envisagé pour un acheminement met en œuvre un réseau différent de l'acheminement principal (débordement réseau privé X25 sur TRANSPAC), il est souvent nécessaire de changer la numérotation : supprimer le préfixe initial et le remplacer par une autre numérotation tout en gardant le numéro d'abonné destinataire. Ceci est possible grâce aux acheminements de type "Transformation N°".

Note: Il est vivement conseillé de suivre le plan de numérotation paquet utilisé par

TRANSPAC, car les catégories qui précisent les restrictions d'accès des abonnés

en départ et en arrivée sont basées sur ce plan, imposant : 0 : accès TRANSPAC INTERNATIONAL,

1 à 6 : accès TRANSPAC NATIONAL

# **RAPPEL:**

	Plan de numérotation réseau	Réseau				
0	<n° réseau=""> 4 chiffres <n° abonné="" ce="" réseau="" à=""> 10 chiffres</n°></n°>	INTERNATIONAL VIA TRANSPAC				
1	<n° abonné="" et="" sous-adresse="" transpac=""> 8 à 14 chiffres</n°>	NATIONAL VIA TRANSPAC				
2	<n° abonné="" télex=""> 6 chiffres</n°>	TELEX VIA TRANSPAC				
3	<n° 1="" 14="" chiffres="" de="" à=""></n°>	TRANSPAC et NATIONAL				
4	<n° 1="" 14="" chiffres="" de="" à=""></n°>	TRANSPAC et NATIONAL				
5	<n° 1="" 14="" chiffres="" de="" à=""></n°>	TRANSPAC et NATIONAL				
6	<n° 1="" 14="" chiffres="" de="" à=""></n°>	TRANSPAC et NATIONAL				
7	<n° 1="" 14="" chiffres="" de="" à=""></n°>	X25 sur circuit 64 Kbits/s				
8	<n° abonné="" téléphonique="" vidéotex=""> 6 à 14 chiffres (serveur ou PAV)</n°>	RTC VIDEOTEX (et PBX)				
9	<n° abonné="" local,="" réseau="" sous-adresse=""> 1 à 14 chiffres</n°>	LOCAL				



### **6.5.11.1 DEFINITION**

### Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Acheminement>Definition

### **CREATION D'UN ACHEMINEMENT**

Pour créer un acheminement, il faut en premier lieu sélectionner dans le menu de sélection, le type VIDE. Ensuite, il faut dans le menu de saisie définir le type d'acheminement choisi. A partir de cet instant, il sera connu de l'iPBX et pourra être visualisé en précisant seulement son type dans le menu de sélection.

### **EFFACEMENT D'UN ACHEMINEMENT**

L'effacement d'un acheminement est réalisé en lui affectant le type VIDE. Il faut auparavant supprimer tous les préfixes existants pour l'acheminement.

### MODIFICATION DE L'ACHEMINEMENT

Pour changer un acheminement, il faut d'abord supprimer l'ancien préfixe puis revenir à la sélection pour entrer dans l'édition du nouvel acheminement.

Cet écran permet de créer, modifier ou supprimer un acheminement en le sélectionnant selon différents critères.

### **PAR SON PREFIXE**

Champ numérique de 9 caractères maximum.

ATTENTION: L'acheminement 0 en local a pour valeur 9 (préfixe par défaut).

### **OU PAR SON RANG**

Le rang est un champ numérique borné entre 0 et 63 (64 acheminements possibles).

# **OU PAR SON TYPE**



Sélectionner un type d'acheminement (64 types d'acheminements possibles).

Si plus d'un critère est spécifié, le préfixe l'emporte sur les deux autres critères (qu'ils soient remplis ou non) ; le numéro d'acheminement est considéré comme rang de départ dans la recherche de l'acheminement du type spécifié.

En résumé, les deux premiers critères sont destinés à sélectionner un acheminement connu, le troisième est destiné à faciliter la recherche en ne connaissant que son type.

**Note :** En sélectionnant un acheminement par le type VIDE, le premier acheminement disponible est le n° 8, défini par défaut comme étant de type CIRCUIT.

Si vous ne choisissez aucun critère, c'est le premier acheminement vide qui sera affiché.

Une fois l'acheminement choisi, cliquer sur « Selectionner l'element » pour passer à l'écran permettant de définir les paramètres suivants :

# **NUMERO D'ABONNE**

Il s'agit du n° d'annuaire de liaison associée (ou d'un groupement de liaisons) sur laquelle sera routé le paquet d'appel.



Il est constitué de 4 caractères maximum, le premier peut être soit un chiffre soit l'une des lettres A ou B ; les autres caractères sont obligatoirement des chiffres.

- Cas acheminement PAQUET :
  - N° de la liaison synchrone (CS 1, cas LS TRANSPAC).
  - N° de la liaison LLP déclarée sur un accès T0 (cas accès TRANSPAC. CANAL D).
- Cas acheminement CIRCUIT :
  - N° de la liaison ou de groupement de liaison Circuit Paquet (CP 1).

# **ACHEMINEMENT DE SECOURS**

Il permet de définir le rang de l'acheminement, utilisé en secours (valeurs de 0 à 63).

Exemple: Acheminement PAQUET par une liaison TRANSPAC (via carte CS1) et en secours sur un acheminement circuit via l'EBS 64 de TRANSPAC (via carte LS1 accès T0 - NUMERIS et CP1).

### NOM DE L'IDENTIFIANT DISTANT

IDENT\_0 CONNEXION TCP ·····

Sélectionner l'identifiant distant défini dans le menu «Noms des Identifiants Distants».

Cet identifiant distant sert lorsque l'acheminement est de type circuit, pour connaître le numéro d'appel circuit et les caractéristiques X25 de la liaison X25 atteinte : caractéristiques définies dans le menu «Définition d'un identifiant distant».

La sélection «CXTUN02» affecte les noms des connexions associés à la liaison Tunneling sélectionnée.

-----PREFIXES DEFINIS-----

Cette partie affiche les préfixes associés à l'acheminement.

Exemples: - Acheminement local → préfixe 9

- Acheminement paquet → préfixes 0, 1, 2, 3, 4, 5

- Acheminement circuit  $\rightarrow$  préfixes 7X (X = 0 à 9)

# **TYPE D'ACCES**

RTC NATIONAL. INTERNATIONAL

Permet de définir le type d'accès réseau pour cet acheminement.

# **PREFIXE**

Un préfixe est une suite de 9 chiffres désignant la numérotation à analyser : il ne peut pas appartenir à des acheminements différents.

# **ACTION**

CREER SUPPRIMER MODIFIER

Permet de Créer, modifier ou supprimer des préfixes pour cet acheminement : pour saisir un préfixe, il faut que l'acheminement existe (type non vide).



Note: En cas d'acheminement Transformation, on obtient les champs suivants:

NOUVELLE NUMEROTATION : l'acheminement de transformation ne peut être utilisé qu'au secours d'un acheminement. Une fois transformé, le N° demandé subit une analyse complète.

N° de 1 à 15 chiffres qui s'ajoute devant la numérotation fournie par l'appelant après avoir éventuellement supprimé certains chiffres.

Exemple: Acheminement principal/secondaire, secours par un achemine-ment de transformation.

NOMBRE DE CHIFFRES A SUPPRIMER : nombre de chiffres à supprimer du numéro appelé.

# 6.5.11.2 VISUALISATION

### Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Acheminement>Visualisation

Avec ce menu, vous pouvez visualiser tous les préfixes existants pour un type d'acheminement spécifié lors de la sélection.

Pour chaque préfixe trouvé, un rappel des caractéristiques de l'acheminement est effectué.

Le passage "au suivant" ou "au précédent" réalise un changement de type. Le type VIDE n'est pas considéré dans cette rotation mais il peut être sélectionné à l'entrée.

On distingue huit types d'acheminement :

- Acheminement VIDE.
- ♦ Acheminement LOCAL.
- ◆ Acheminement LOCAL HOMOGENE.
- Acheminement PAQUET.
- Acheminement CIRCUIT.
- ♦ Acheminement TRANSFORMATION.
- Acheminement TUNNEL IP.
- Acheminement X31 CAS B.

ATTENTION: L'acheminement 0 en local préfixe 9 est la valeur définie par défaut.



### 6.5.12 IDENTIFIANTS DISTANTS

### Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Identifiants distants

Les identifiants distants sont utilisés dans le cas de communications de données en mode paquet X25 sur des circuits commutés à 64 Kbits/s.

### Ils servent:

- ♦ Lors d'une communication départ, à compléter la définition des acheminements en mode circuit en spécifiant le numéro complet d'appel circuit à établir, et les caractéristiques X25 de la liaison atteinte.
- ♦ Lors d'une communication arrivée, à retrouver grâce au numéro d'appelant circuit s'il existe, les caractéristiques X25 de l'équipement appelant. Ces caractéristiques sont alors appliquées dans ce cas à la liaison X25 (de la carte CP1) choisie. Si le numéro d'appelant est inconnu, utiliser les caractéristiques de l'identifiant distant numéro 0 (l'identifiant distant par défaut).

# 6.5.12.1 NOMS DES IDENTIFIANTS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Identifiants distants>Noms

### **IDENTIFIANT DISTANT N (DE 0 A 127)**

Attribuer un nom aux identifiants distants (8 caractères alphanumériques): le nombre d'identifiants est fixé à 128.

Note: Un identifiant ne peut être utilisé que lorsqu'un nom lui a été attribué.

IMPORTANT: L'identifiant distant 0 (IDENT\_0) est réservé en arrivée : il est dédié à

la SBS TRANSPAC (sortie banalisée synchrone de TRANSPAC).



### **6.5.12.2 DEFINITION**

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Identifiants distants>Definition PAR SON NOM

Choisir le nom de l'identifiant distant à définir.

Une fois l'identifiant choisi, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran suivant.

Cet écran est divisé en trois parties :

- IDENTIFIANTS DISTANTS,
- PARAMETRES X25,
- ♦ IDENTITE NIVEAU 2.

# -----IDENTIFIANTS DISTANTS-----

### **NUMEROTATION CIRCUIT**

En départ, ce champ est obligatoire, valeur de 1 à 15 chiffres. Il correspond au numéro d'annuaire à émettre sur un accès T0 (Numéris) pour établir le circuit 64 kbits (ne pas oublier de mettre 0 devant le numéro complet), le 0 étant le préfixe extérieur d'établissement d'une communication circuit.

En arrivée, le numéro correspond au numéro d'annuaire de l'appelant associé à l'identifiant (ne pas oublier que si l'appelant se trouve en région parisienne, NUMERIS ajoute un "1" devant son numéro, donc inscrire 1 ABPQMCDU).

# **SOUS ADRESSE**

Valeur de 1 à 4 chiffres, ce champ est optionnel. Cette valeur n'est utilisable que dans le cas d'un appel via Numéris.

# **TYPE DE RESEAU**

LOCAL TRANSPAC LIGNE EXT CIRC. INTER RESEAU

Cette sélection est obligatoire.

L'iPBX est généralement amené à modifier les adresses (de l'appelant et de l'appelé) contenues dans le paquet X25 afin de palier les différences dans les plans de numérotation des iPBX interconnectés entre eux. Cette modification est fonction d'un paramètre appelé "Type de réseau paquet distant".

On ajoute le préfixe 9 suivi du numéro d'abonné dans le champ "adresse de l'appelant" des paquets émis

On ajoute le préfixe 9 dans le champ "adresse de l'appelé" des paquets d'appel reçu de TRANSPAC et on le dans le champ "adresse de l'appelant" des paquets émis vers TRANSPAC.

INTER RESEAU Utilisé en exploitation multi-site. Ne pas toucher à la numérotation.

Idem TRANSPAC pour le champ "adresse de l'appelé" dans les paquets reçus. Mais de plus, on ajoute le préfixe extérieur associé à l'identifiant dans le champ "adresse de l'appelant".

# **PREFIXE EXTERIEUR**

LIGNE EXT CIRC



Ce champ est optionnel pour un identifiant arrivée, il permet d'ajouter le préfixe devant le numéro du demandeur de façon à présenter un numéro complet au demandeur.

### SOCIETE

### **SERVICE**

Ces deux champs sont liés à la configuration multi-société.

# -----PARAMETRES X25------

**GFA DEPART (0 . . . . . . 15)** 

Indique la liste des valeurs du groupe fermé d'abonnés auquel appartient la liaison.

### **MODIFICATION N° GROUPE**

Permet de modifier le n° GFA Départ.

**GFA ARRIVEE (0 . . . . . 15)** 

Principe identique au GFA de départ.

# **MODIFICATION N° GROUPE**

Permet de modifier le n° GFA Arrivée.

### NOMBRE DE VOIES LOGIQUES EQUIPEES

Valeur comprise entre 0 et 250, obligatoire.

Il donne le nombre total de circuits virtuels pouvant être établis sur le circuit 64 Kbits/s.

### NOMBRE DE VOIES LOGIQUES DEPART

Valeur comprise entre 0 et 250, obligatoire.

Il donne le nombre de voies logiques réservées pour établir des appels entrant vers l'iPBX sur la liaison.

# NOMBRE DE VOIES LOGIQUES ARRIVEE

Valeur comprise entre 0 et 250, obligatoire.

Il donne le nombre de voies logiques réservées pour établir des appels sortant de l'iPBX sur la liaison.

# **FENETRE PAQUET**

Valeur de 1 à 7, obligatoire.

Elle donne le nombre de paquets de données que l'iPBX peut émettre en anticipation, sans attendre les acquittements du distant. Une valeur «2» est recommandée.

Ce champ obligatoire indique la taille maximum des données dans les paquets de données.

# TAILLE MAX. DONNEES PAQ.

128 256 512 1024

# **UTILISATION VOIE LOGIQUE 0**

Ce champ est obligatoire. Si la case est cochée, la voie logique 0 peut être utilisée pour établir un circuit virtuel.


### **COMPORTEMENT LIAISON**

VARIABLE ETCD ETTD



Ce champ obligatoire spécifie le comportement de la liaison du point de vue traitement des paquets niveau 3 en particulier pour les mécanismes de choix de voies logiques.

Trois réponses sont possibles :

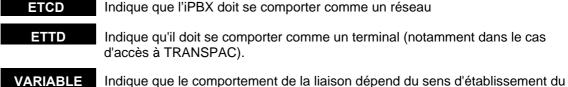

circuit commuté, l'appelant est ETTD et l'appelé ETCD.

### **TAXATION AU DEMANDE ACCEPTEE**

Ce champ est obligatoire. Si la case n'est pas cochée, l'iPBX refusera des appels demandant une taxation au demandé.

### **FORMAT ETENDU X25/84**

Ce champ est obligatoire. La réponse OUI indique que le distant accepte le format étendu des paquets spécifié dans l'avis X25/84 ainsi que les paquets de diagnostic.

### PARAM. D'ANTICIPATION

Ce champ est obligatoire, valeur de 1 à 7.

Donne le nombre de trames d'information que l'iPBX peut émettre en anticipation.

### **CLASSE DEBIT PAR DEFAUT**



Permet de fixer par défaut la classe de débit au moment de l'abonnement (de base 64000).

### **SELECTION RAPIDE AUTORISEE**

Reportez-vous au Contrat TRANSPAC, Niveau Paquet ligne – 7.

La sélection rapide est un service complémentaire facultatif d'usager qui peut être demandé par un ETTD, pour une communication virtuelle donnée.

### **NEGOCIATION CLASSE DEBIT AUTORISEE**

Reportez-vous au Contrat TRANSPAC, Niveau Paquet ligne – 4.

### **NEGOCIATION CONTROLE FLUX AUTORISEE**

Reportez-vous au Contrat TRANSPAC, Niveau Paquet ligne - 6.

### **DROIT AU DETOURNEMENT D'APPEL**

Reportez-vous au Contrat TRANSPAC, Niveau Paquet ligne – 6.

# -----IDENTITE NIVEAU 2-----

Les rubriques qui suivent permettent de définir cette identité.

### **IDENTITE LIAISON**

### **ID CERTIFIEE LIAISON**



**IMPORTANT:** L'accès au commutateur de paquet via un circuit à 64 kbits, se fait :

**IMPORTANT:** 

dans le cas d'appel arrivée, par son numéro circuit SDA. Celui-ci doit être déclaré côté téléphonie dans le menu «Numéro appel généraux SDA» et effectuer un routage Com. paquets. Dans le cas d'appel local, le commutateur de paquet doit être appelé par son numéro circuit. Celui-ci doit être déclaré côté téléphonie dans le menu «Accès aux facilités» (Plan pour les usagers) et mettre un numéro d'annuaire sur la ligne Appel du commutateur de paquets.

**IMPORTANT:** 

♦ dans le cas d'appel départ, ne pas oublier de créer les acheminements circuits correspondants, dans le menu «Acheminements» (Liaisons de données).

# 6.5.12.3 VISUALISATION DES IDENTIFIANTS DISTANTS

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Visu. des utilisateurs

Cet écran présente les utilisateurs de l'identifiant distant sélectionné.

Page 514 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



# **6.5.13 SERVEURS**

Un serveur interne est un logiciel d'application exécuté par le processeur de la carte OCT et dialoguant selon le protocole X25.

# 6.5.13.1 SELECTION D'UN SERVEUR

# Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Serveurs

Cet écran autorise uniquement la modification des caractéristiques du serveur : par définition, on ne peut ni créer ni supprimer un serveur.

# **PAR SON NOM**

**BUFTIC** 

AFISER SERVTL	Abonné fictif de service.  Serveur de test de fonctionnement des liaisons (sous adresses 01, 02, 03), il retourne aussi le numéro de l'appelant (sous adresse 04).  Serveur de visualisation des états téléphoniques des groupements de postes et Postes Opérateurs accessible à partir d'une liaison PAD en émulation Vidéotex.
KITAXE	Serveur de distribution des tickets de taxation utilisé par exemple par le PO-PC avec option, gestion taxation.  Accessible à partir d'une liaison PAD (carte "IRIS" sur PO-PC).
S.A.E.	Serveur de gestion des applications externes.  Permet la gestion des catégories de postes, des réveils, etc., depuis un PC disposant du progiciel d'application associé (Gestion Hôtellerie, Accueil, etc.).
MUFACT	Multiplexeur, démultiplexeur de facturation (Multi-site).  Permet d'émettre les tickets vers les PC extérieurs en fonction de critères de tri et d'appartenance à des sociétés. Ce serveur fait appel au serveur KITAXE pour réaliser son travail.
SERGIC	Serveur utilisé dans le cas de Multi-sites. Taille maximum des données paquet 1024.
SRVRHM	Serveur utilisé dans le cas de la télé-exploitation.
TELBOR	Serveur utilisé dans le cas du DECT.

SERVEUR BUFFER associé au buffer intégré.



### LISTE DES NUMEROS D'ANNUAIRE DES SERVEURS

SERVEUR	N° ANNUAIRE	SOUS ADRESSE	COMMENTAIRES	
AFISER	010	00	Echo	
		01	Absorbeur	
		02	Générateur de caractères à vitesse lente	
		03	Générateur de caractères à vitesse rapide	
		04	Identification du demandeur	
SERVTL	011	1	Appel MEVO V.24	
		6	Appel serveur CSTA	
		7	Appel SRTAPI	
		8	Appel SRTAPI	
		90	Appel serveur POWIN	
		91	Appel serveur accès à passerelle H.323	
		92	Appel SMDI	
		93	Appel serveur debug	
KITAXE	012	000	Ticket téléphonique	
		010	Ticket de données paquets	
		020	Tickets de données circuits	
		030	Ticket de service	
		040	Ticket de supervision	
SAESAE	013		Serveur interne IAE	
			Interface application externe	
MUFACT	014		Appelé par KITAXE	
			Multi-site ACD	
SERGIC	016		Serveur Multi-site	
SERVRHM	017		Appel implicite des RHM à partir d'un PAD	
TELBOR	019		Appel implicite pour le DECT	
BUFTIC	021		Associé au buffer intégré	

Une fois le nom du serveur choisi, cliquer sur **Selectionner l'element** pour passer à l'écran permettant de définir les paramètres suivants :

# **ETAT**

SOUS OPERATEUR EN SERVICE

L'état courant du serveur s'affiche dans la partie libellé>.

Ce champ permet la mise en>hors service du serveur.

# **NUMERO D'ANNUAIRE**

Correspond au numéro d'annuaire indiqué dans la table intitulée «liste des numéros d'annuaire des serveurs». Exemple, 010 correspond au serveur AFISER.

### **CATEGORIE**

Nom de la catégorie définie dans le menu «Noms des catégories» que l'on veut affecter au serveur.

Cette catégorie définit les restrictions au départ et à l'arrivée à appliquer au serveur, caractéristiques données dans le menu «Définition d'une catégorie».

# **TAXATION AU DEMANDE ACCEPTEE**

NON OUI

Page 516 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



Si OUI, indique si l'abonné associé au serveur accepte systématiquement un appel demandant la taxation au demandé (appel PCV).

### **LISTE D'ACCES**

Nom de la liste d'accès définie dans le menu «Noms des listes d'accès» que l'on veut affecter au serveur.

Cette liste donne le numéro d'une liste d'appelants extérieurs (venant de TRANSPAC) autorisés à entrer en communication avec cet abonné (Discrimination sur les appels arrivée).

Les appels X25 sont filtrés en fonction soit du numéro du demandeur, soit d'un mot de passe, soit d'une combinaison des deux.

# **GFA DEPART (0 . . . . . . 15)**

Indique la liste des valeurs du groupe fermé d'abonnés auquel appartient le serveur.

### **MODIFICATION N° GROUPE**

Permet de modifier le n° GFA Départ.

**GFA ARRIVEE (0 . . . . . . 15)** 

Principe identique au GFA de départ.

# **MODIFICATION N° GROUPE**

Permet de modifier le n° GFA Arrivée.

### **TAILLE MAX. DONNEES PAQUET**

Les valeurs disponibles sont : 128, 256, 512 ou 1024. Dans le cas du serveur SERGIC, .la taille maximum des données paquet est 1024.

# **NB VOIES LOGIQUES EQUIPEES (1/250)**

Valeur possible de 1 à 250, de base celle-ci est à 16, ces voies logiques concernant le serveur sont des voies arrivée.

# **NB VOIES LOGIQUES DEPART 0/250)**

# **NB VOIES LOGIQUES ARRIVEE (0/250)**

# **IMPORTANT:**

Le serveur AFISER offre différents services de génération/absorption de caractères. C'est le premier élément à mettre en service dans l'iPBX car les terminaux raccordés peuvent ensuite dialoguer avec celui-ci, permettant de vérifier le raccordement, la programmation et le fonctionnement de la configuration des liaisons.

# Services disponibles :

- ♦ 00 --> Absorbeur/générateur
- ♦ 01 --> Absorbeur
- ♦ 02 --> Générateur de caractères à vitesse lente (1 paquet/seconde)
- ♦ 03 --> Générateur de caractères à vitesse rapide
- ♦ 04 --> Fournit le numéro du demandeur.
- ◆ L'accès à un service se fait en numérotant le code associé au service, derrière l'annuaire du serveur.



Exemple: numérotation 9 010 04

9 = N° d'acheminement local

♦ 010= N° d'annuaire de l'AFISER

♦ 04 = N° du service de l'AFISER

# 6.5.14 UTILISATEURS DU SERVEUR D'APPLICATIONS EXTERNES

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Utilisateurs du serveur d'applications externes

Dans le tableau affiché sur cet écran, les utilisateurs déjà déclarés sont affichés.

# **SELECTION DE L'UTILISATEUR N° (1/8)**

Chiffre de 1 à 8 servant à sélectionner l'utilisateur listé dans le tableau affiché sur l'écran.

# ACCES LIMITE A UNE SEULE SOCIETE OUI/NON

# NON

OUI

En sélectionnant OUI, vous configurez l'accès à une seule société.

En sélectionnant NON, vous obtenez la liste de toutes les sociétés déclarées (maximum 16).

### NOM DE CETTE SOCIETE

# SOCIETE

Sélectionner une société.

Une fois la sélection (mono ou multi-société) effectuée, cliquer sur le numéro correspondant pour accéder à l'écran permettant de définir les paramètres suivants :

# **IDENTITE**

Indiquer un nom pour l'usager.

### **MOT DE PASSE**

Indiquer un mot de passe pour l'usager.

# **DROITS AUX COMMANDES:**

<ul> <li>Modification de son mot de passe</li> </ul>	e OUI/NON
--	-----------

Mise à l'heure du système
 OUI/NON

♦ Basculement du calendrier OUI/NON

♦ Gestion Least Cost Routing OUI/NON

♦ Gestion des réveils OUI/NON

Gestion des catégories
 OUI/NON

Gestion des lampes message OUI/NON

Gestion des touches Poste Num OUI/NON



<b>♦</b>	Lecture de l'état des p	oostes	OUI/NON
----------	-------------------------	--------	---------

Gestion des langues des postes OUI/NON

♦ Surveillance des groupements OUI/NON

Gestion du pré-paiement
 OUI/NON

♦ Déplacement des multi-usagers OUI/NON

Gestion du code confidentiel OUI/NON

Gestion des accueils
 OUI/NON

Gestion des renvois
 OUI/NON

Cliquer sur OUI pour valider les services qui seront accessibles à l'usager.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettront de naviguer pour configurer les droits des SAE pour tous les utilisateurs déclarés.

### 6.5.15 LIAISON PASSERELLE TCP/IP - X25

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP - X25

Cet écran permet de sélectionner une passerelle pour accéder aux caractéristiques des serveurs TCP/IP – X25. Il comporte cinq fonctions.

### 6.5.15.1 TRADUCTION PORT TCP - ADRESSE X25

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP - X25>Traduction port tcp - adresse x25

### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Sélectionner le numéro d'annuaire de la liaison passerelle. Le champ visualisé permet de modifier les caractéristiques d'un serveur distant.

Il est possible de modifier une traduction port TCP – ADR X25 avec la liaison passerelle en service, la modification ne sera prise en compte que lors d'une remise "en service" de la liaison passerelle :

- ♦ Si lors de la modification de la traduction la liaison passerelle est libre, elle sera mise "sous-opérateur" puis "en service" automatiquement.
- ♦ Si lors de la modification de la traduction la liaison passerelle est en communication, elle sera mise "sous-opérateur" puis "en service" automatiquement dès que la liaison passerelle deviendra libre (ex : modification d'une traduction avec le Aastra Management 7450, dès que le Aastra Management 7450 se déconnectera, la passerelle sera mise "sous-opérateur" puis "en service" automatiquement).
- Si lors de la modification de la traduction la liaison passerelle est en communication, pour une prise en compte immédiate, il faut mettre la passerelle "sous-opérateur" puis "en service" manuellement.

Le titre affiche le numéro d'annuaire de la liaison.

# **PORT**



Numéro de port sur 5 chiffres maximum : ce n° doit être supérieur à 2000. S'il est nul, le champ est considéré comme vide.

**Note:** Tant que ce n° n'est pas saisi les champs suivants n'apparaissent pas.

### **NUMERO X25**

Numéro X25 de 15 chiffres maximum (adresse demandée dans le paquet d'appel).

### MODE

Par défaut, le mode NON DELIMITE est affecté.

# **DONNEES D'APPEL (VALEURS):**

**ASCII** (16 caractères max.)

**HEXA (00/07)** 42 6F 6E 6A 6F 75 72 0D

**HEXA (08/0F)** 0A .....

Les données d'appel X25 sont stockées dans la table (PIPD\_DONNEES\_APPEL) sous la forme de caractères ASCII. Les caractères non saisissables sont remplacés, à l'affichage par le caractère de substitution "?".

16 serveurs distants X25, par passerelle, peuvent avoir accès aux données d'appel, le message "TABLE SATUREE" est signalé en cas de dépassement de capacité.

Lorsque certains caractères ASCII ne peuvent être saisis, vous pouvez utiliser leur correspondance HEXA. La saisie dans un mode (ASCII ou HEXA) met à jour automatiquement l'autre mode (HEXA ou ASCII) lors du changement de ligne.

### **ACTION**

Enregistrer ou effacer.

Note: PORT et NUMERO X25 doivent être renseignés pour que l'action soit valide.

Les barres de défilement en haut et à droite de l'écran << et >> permettent de naviguer pour modifier les caractéristiques d'un autre serveur distant.

# 6.5.15.2 REMISE A JOUR DES ADRESSES X25

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP – X25>Remise a jour des adresses x25

Cet écran offre un moyen rapide pour mettre à jour en une seule fois les correspondances port ⇔ adresse X25 dans le cas du plan d'acheminement local.

### **ANCIEN DEBUT ADRESSE X25**

Inscrire l'ancien début d'adresse X25 (de 9 à 901).

# **NOUVEAU DEBUT ADRESSE X25**

Inscrire le nouveau début d'adresse X25 (de 9 à 901).

### **CONFIRMATION**

Cliquer sur la barre pour confirmer la mise à jour.



### 6.5.15.3 VISU TRADUCTION PORTS TCP - ADRESSES X25

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP - X25>Visu. Traduction port tcp - adr. x25

### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Sélectionner le numéro d'annuaire de la liaison passerelle.

L'écran affiche l'ensemble des numéros X25 associés aux numéros de port pour la liaison passerelle sélectionnée.

### 6.5.15.4 TRADUCTION ADRESSES X25 - IP

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP - X25>Traduction adresses x25-IP

### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Sélectionner le numéro d'annuaire de la liaison passerelle. L'écran affiche le champ suivant :

### **SOUS ADRESSE**

Numéro complémentaire X25 à 2 chiffres. Si le champ est vide, la sous-adresse est à 0FFH.

**Note:** Tant que ce n° n'est pas saisi, l'es champs suivants n'apparaissent pas.

A partir de ce menu, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un serveur distant TCP que si la liaison passerelle associée est inactive.

Le titre affiche le numéro d'annuaire de la liaison.

# **SOUS ADRESSE**

Numéro complémentaire X25 à 2 chiffres. Si le champ est vide, la sous-adresse est à 0FFH.

# **ADRESSE IP**

Adresse IP de la station du réseau local : station à laquelle la passerelle doit se connecter lorsqu'elle reçoit la sous-adresse.

# **PORT**

Numéro de port (5 chiffres maximum) de la station du réseau local sur laquelle la passerelle doit se connecter lorsqu'elle reçoit la sous-adresse : ce n° doit être supérieur à 2000. S'il est nul, le champ est considéré comme vide.

# **MODE**

Par défaut, le mode NON DELIMITE est affecté.

### **ACTION**

Enregistrer ou effacer.



**Note :** Les champs PORT et ADRESSE IP doivent être renseignés pour que l'action puisse être validée.

# 6.5.15.5 VISU TRADUCTION ADRESSES X25 - IP

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Passerelle TCP/IP - X25>Visu. Traduction - adresse x25 - IP

### **NUMERO D'ANNUAIRE**

Sélectionner le numéro d'annuaire de la liaison passerelle. L'écran suivant affiche la liste des serveurs TCP (adresse IP et port) accessibles depuis l'iPBX par la sous-adresse et ce, pour la liaison passerelle sélectionnée.

### 6.5.16 PARAMETRES

**ATTENTION**: Les paramètres des liaisons de données ne doivent être modifiés que sous le contrôle du Support Technique.

Menu RESEAU ET LIAISONS>Liaisons de données>Parametres

### **NUMERO DU PARAMETRE EN DECIMAL**

Inscrire dans ce champ le numéro en décimal du paramètre à modifier.

### **TYPE DE VALEUR**

DECIMAL

**DCB** 

Indiquer le type de valeur.

### **VALEUR DECIMALE**

Cette ligne s'affiche si le type de valeur sélectionné est DECIMAL.

Inscrire dans ce champ la valeur du paramètre. Chaque paramètre a une valeur par défaut.

# **VALEUR DCB**

Cette ligne s'affiche si le type de valeur sélectionné est DCB. Inscrire la valeur du paramètre en Décimal Codé Binaire.

### CONFIRMATION

Après chaque modification, il suffit de cliquer sur «Confirmation» pour valider l'opération.



# 7. GESTION DES ACCUEILS

Ce domaine d'exploitation permet de gérer la distribution des appels entrants en fonction :

- de la plage horaire (selon un calendrier),
- ♦ de l'origine de l'appel (RTC, LIA, ou local),
- du numéro appelé (traitement particulier pour numéro DISA par exemple).

Il permet également de définir :

- les services opératrices sur lesquels sont distribués les appels entrants,
- les scripts du Standard Vocal Interactif (SVI),
- les scripts DISA,
- les numéros d'appels généraux «SDA».

La gestion des accueils est réalisée à partir du menu SERVICE TELEPHONIE>ACCUEIL.

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER.

# 7.1 GESTION DES ACCUEILS

# Menu ACCUEIL>Gestion des accueils

Ce menu permet de configurer et de visualiser les différents accueils disponibles sur l'iPBX.

Dans le cas Multi-société, une rubrique supplémentaire **Visu. par société** est proposée.

Un accueil définit l'entité de réponse aux appels entrants dans 3 modes de service :

- le service normal jour,
- le service réduit jour,
- le service nuit.

Le mode "normal jour" est le mode normal de réponse aux appels dans les plages jour.

Le mode "réduit jour" est utilisé dans la journée en cas de désactivation des opératrices du service normal jour.

Le mode "nuit" est utilisé dans les plages nuit du calendrier, et après désactivation de toutes les opératrices du service jour (la présence d'au moins l'une de ces opératrices force le mode jour).



L'accueil peut être défini sur un service opératrice ou sur un poste. Il peut être assuré par 3 accueils différents si les appels sont issus du réseau public, des LIA ou des usagers locaux (ligne d'ordre).

A chaque accueil est associé un calendrier jour/nuit qui gère le mode de réponse aux appels entrants. Ce calendrier est défini dans «ACCUEILS>Calendriers» et est affecté à l'accueil dans «ACCUEILS>Gestion des accueils>Definition».

### 7.1.1 NOMS DES ACCUEILS

### Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Caractéristiques, Onglet Noms

Cette commande permet d'afficher la liste des accueils déjà déclarés sur le système et d'en déclarer de nouveaux.

Comme les autres entités, un accueil est défini par un nom et ne peut être géré et affecté que s'il possède un nom.

Ce menu est donc utilisé pour définir les différents services d'accueil disponibles dans le système. L'accueil ACC.0 est fourni à l'installation.

Le système propose 64 services d'accueil (en MULTI-SOCIETE, éventuellement 1 ACC par société).

Chaque accueil est désigné par un nom et ne peut être géré que si son nom a été déclaré.

Ce nom peut comporter jusqu'à 16 caractères.

**Note:** En cas d'exploitation MULTI-SOCIETE, il est intéressant de donner le NOM de la SOCIETE au NOM D'ACCUEIL.

### **ACCUEIL 0**

On trouve dans ce champ l'accueil ACC.0 fourni à l'installation du système.

Note: L'accueil de base nommé ACC.0 peut être renommé.

# **ACCUEIL 1 A 63**

Nom des accueils (1 à 63) : ces champs permettent de créer des accueils supplémentaires en plus de l'accueil de base.

### 7.1.2 DEFINITION D'UN ACCUEIL

Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Caractéristiques, Onglet Definition

Cette commande permet de configurer les accueils déclarés sur le système.

Sélectionner le nom de l'accueil à configurer dans la liste déroulante puis cliquer sur Selectionner l'element.

# 7.1.2.1 DEFINITION DE L'ACCUEIL ACC.0

Cet écran permet de définir la distribution des appels entrants dans les trois modes de service.

### **DE JOUR: VERS**

Nom du service opératrice (SVOP1 à SVOP15), du film de dissuasion ou du poste local (N° annuaire) pour le routage de jour.

La définition DE JOUR : VERS SVOP1 à SVOP15 correspond à l'exploitation normale (jour et nuit, cas PO actif).



### **OU VERS NO ANNUAIRE**

Numéro d'annuaire du poste ou du groupement de postes affecté au routage de jour.

### **REDUIT: VERS**

Nom du service opératrice (SVOP1 à SVOP15), du film de dissuasion ou du poste local (N° annuaire) pour le routage service réduit de jour.

La définition REDUIT : VERS SVOP1 à SVOP15 correspond à l'exploitation réduite de jour. (cas du PO désactivé pendant les plages jour du calendrier).

### **OU VERS NO ANNUAIRE**

Numéro d'annuaire du poste ou du groupement de postes affecté au routage service réduit.

**Note :** L'accueil service réduit de jour est également utilisé lorsque le poste affecté à l'accueil jour est occupé 2.

Si le poste affecté à l'accueil réduit jour est occupé 2, les appels sont aiguillés sur le service OP défini dans les caractéristiques du faisceau sur lequel est reçu l'appel (voir menu RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques).

### **DE NUIT: VERS**

Sélectionner le nom d'un service opératrice (SVOP1 à SVOP15), d'un film de dissuasion ou d'un poste local (N° annuaire) pour le routage de nuit.

La définition DE NUIT: VERS SVOP1 à SVOP15 correspond à l'exploitation réduite de nuit (cas PO désactivé pendant les plages NUIT du calendrier).

# **OU VERS NO ANNUAIRE**

Numéro d'annuaire du poste ou du groupement de postes affecté au routage de nuit.

### **CALENDRIER DE REFERENCE**

Nom du calendrier de référence pour déterminer le passage du routage SERVICE REDUIT au routage NUIT et vice-versa, lorsque le routage de jour est désactivé.

Note: Si le poste affecté à l'accueil nuit est occupé 2, les appels sont aiguillés sur le service OP défini dans les caractéristiques du faisceau sur lequel est reçu l'appel (voir RESEAU ET LIAISONS>Reseau>Faisceaux>Caracteristiques).

# **ACCUEIL AUTORISE PAR EXTERIEUR**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, l'accueil peut être pris en charge par un poste distant en cas de non réponse (cas mise en réseau sur faisceau QSIG, voir aussi "Caractéristiques d'un faisceau QSIG").

Dès que OUI est sélectionné pour ce champ, l'écran est rafraîchi pour faire apparaître les paramètres permettant de configurer la distribution des appels extérieurs entrants arrivant sur cet accueil.

# Exemple:

En cas de non réponse du N° ANNUAIRE LOCAL DE JOUR, l'appel est renvoyé vers le poste distant défini dans le champ DE JOUR : VERS NO.



Si de plus le paramètre RETOUR VERS ACCUEIL REDUIT LOCAL est positionné à OUI, en cas de non réponse du poste distant, l'appel est renvoyé sur le N° ANNUAIRE REDUIT LOCAL. Si ce dernier ne répond pas, l'appel est renvoyé sur le numéro REDUIT : VERS NO.

### DE JOUR: VERS NO.

Numéro d'annuaire du poste distant qui sera affecté au routage de jour en cas de non réponse du numéro local ayant la même fonction.

### RETOUR VERS ACCUEIL REDUIT LOCAL

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, le retour vers l'accueil réduit local est autorisé.

### **REDUIT: VERS NO**

Numéro d'annuaire du poste distant qui sera affecté au routage service réduit en cas de non réponse du numéro local ayant la même fonction.

### **RETOUR VERS ACCUEIL DE SECOURS**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, le retour vers l'accueil de secours est autorisé.

**Note :** L'accueil de secours est le PSRN (Poste Secours de Renvoi Nuit). Il est défini par le paramètre NUMERO POSTE DE RENVOI OP dans le menu de définition d'un accueil.

# **DE NUIT: VERS NO**

Numéro d'annuaire du poste distant qui sera affecté au routage nuit en cas de non réponse du numéro local ayant la même fonction.

### **RETOUR VERS ACCUEIL DE SECOURS**

# NON OUI

Si OUI est sélectionné, le retour vers l'accueil de secours est autorisé.

# 7.1.3 AFFECTATION DES ACCUEILS (MONO-SOCIETE)

Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Caractéristiques, Onglet Affectation

Cette commande permet d'affecter un accueil à chacun des types d'appel et de définir le numéro de la sonnerie générale.

### **IMPORTANT:**

Cette commande n'est disponible que dans le cas mono-société. En multi-société, l'affectation des accueils se fait dans Le menu de définition d'une société service ABONNES>Groupements et societe>Gestion multi-societe>Parametres d'une societe service.

Par défaut, les trois flux de trafic (RTC + retour sur non réponse d'un poste en SDA + LIA + Locaux) sont dirigés sur le même accueil (ACC.0). Cette affectation n'est valable que pour les faisceaux ou lignes ayant déclaré un acheminement arrivée sur "accueil".

Toutefois, il est possible de choisir un accueil différent pour chaque flux de trafic (RTC, LIA, locaux).

# **ACCUEIL POUR APPELS RTC**



Nom de l'accueil sur lequel sont routés les appels reçus du réseau public (NUMERIS et RTC ANALOGIQUE) : le service d'accueil par défaut est ACC.0.

# **ACCUEIL POUR APPELS LIA**

Nom de l'accueil sur lequel sont routés les appels reçus du réseau LIA (liaison Inter-Auto) : le service d'accueil par défaut est ACC.0.

### **ACCUEIL POUR APPELS LOCAUX**

Nom de l'accueil sur lequel sont routés les appels reçus de l'intérieur (appel locaux de l'OP) : le service d'accueil par défaut est ACC.0.

# **ANNUAIRE SONNERIE GENERALE**

Numéro d'annuaire local de la sonnerie générale qui doit être dans le plan de numérotation des usagers :

- soit le "798" (sur NeXspan S/L/D) correspondant à la commande de relais de sonnerie intégré,
- soit un numéro d'annuaire d'un équipement analogique sur lequel sera raccordée une sonnerie extérieure.

# 7.1.4 VISUALISATION DES UTILISATEURS D'UN ACCUEIL (MULTI-SOCIETE)

Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Caractéristiques, Onglet Utilisateur

Cette commande permet de visualiser la liste des utilisateurs d'un accueil donné.

**Note :** La visualisation des utilisateurs d'un accueil est disponible en exploitation multisociété uniquement.

### **NOM DE L'ACCUEIL**

La liste déroulante contient les noms des accueils déclarés sur l'iPBX.

Sélectionner un accueil dans la liste déroulante puis cliquer sur Selectionner l'element.

Note: Seules apparaissent les rubriques ayant au moins un utilisateur de l'accueil.

L'écran de visualisation des utilisateurs d'un accueil indique, pour chaque type d'appel, les couples société-service qui l'utilisent. Il indique également chacun des numéros généraux SDA dont le routage a été défini sur cet accueil, ainsi que le couple société-service qui l'utilise.

L'affichage		signifie:
* * * * * * *	* * * * * * *	pour tous les services de toutes les sociétés
Ste 0	* * * * * * *	pour tous les services de la société «ste 0»
Ste 0	* * * * * * *	pour le service «serv doc» de la société «ste 0»

Pour un accueil donné, en cliquant sur une des lignes, l'interface d'exploitation redirige vers l'affectation des accueils dans le menu de définition d'une société service



ABONNES>Groupements et societes>Gestion multi-societe>Parametres d'une societe service (Configuration Multi-société).



### 7.1.5 **VISUALISATION DES ETATS D'UN ACCUEIL**

### Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Caractéristiques, Onglet Etats

Cette commande permet de connaître, à un instant donné, l'état de chacun des accueils et donc la desserte qui en résulte.

Un accueil peut être dans 3 états :

- jour,
- réduit,
- nuit.

# **ACCUEIL**

Nom de l'accueil.

### **TYPE**

Etat courant de l'accueil.

Les valeurs possibles sont : jour, nuit ou réduit.

### **DESSERTE PAR**

Routage courant des appels entrants sur l'accueil.

Les valeurs possibles sont : un numéro d'annuaire, un service opératrice ou un film de dissuasion.

### 7.1.6 VISUALISATION DES ACCUEILS PAR SOCIETE

# Menu ACCUEIL>Gestion des accueils>Visu. par societe

Cette commande permet de visualiser les accueils vers lesquels sont routés les appels selon leur type, le jour de la semaine et l'heure.

**IMPORTANT:** 

La visualisation des accueils par société se fait uniquement en exploitation multi-société.

# SOCIETE

\*\*\*\*\*

STE.0

Nom de la société.

La liste déroulante contient les noms des sociétés créées sur le système.

### **TYPE D'APPELS**

RTC

LIA

LOCAUX

Type d'appels pour lequel la visualisation est demandée.

# **JOUR DE LA SEMAINE**

------ LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Jour de la semaine pour lequel la visualisation est demandée.

**HEURE HH: MM** 

Heure: HH MM (HH=heure, MM=minute) pour laquelle la visualisation est demandée.



Une fois les critères sélectionnés, cliquer sur **Selectionner l'element**. L'écran suivant résume les utilisations des accueils par chacun des services de la société, depuis la date demandée (jour, heure) jusqu'à la date à laquelle une modification peut intervenir.

Note: Les date et heure demandées sont rappelées dans le titre de l'écran.

Le tableau de l'écran de visualisation indique pour chaque service utilisant un accueil à la date demandée :

- le nom du service,
- le nom de l'accueil utilisé.
- l'état de l'accueil,
- ♦ le routage de l'accueil,
- les date et heure de fin de validité des informations affichées.

# 7.2 GESTION DES SCRIPTS DU SVI

# Menu ACCUEIL>Scripts SVI

Le SVI est le Standard Vocal Interactif intégré aux AX series et à l'A5000 server.

Le standard vocal est un abonné particulier (de type STANDARD AUTO) auquel on affecte un script SVI.

- Sur A5000 Server, la durée totale max des messages SVI = 1heure.
- ♦ Sur AX series, la durée totale max des messages SVI = 15 minutes.

Lors d'un appel sur son numéro, le script associé présente des films à l'appelant. Selon la réponse donnée à un film par l'appelant (sous forme de codes Q23 correspondant aux touches «1», «2» ... «9», «\*», «#» du clavier du poste téléphonique), soit un nouveau film lui est présenté soit une action est lancée comme un transfert vers un abonné local par exemple.

Un script SVI est une arborescence de nœuds à chacun desquels est associé un film SVI, c'est-à-dire un fichier son au format «.WAV». Si le script est multi-langue, un film par langue pourra être associé à chacun des nœuds.

Les films SVI présents sur l'iPBX sont stockés dans des répertoires distincts pour chacune des langues et il n'y a pas de partage des fichiers entre deux langues.

# **IMPORTANT:**

Les fichiers son correspondant aux films SVI doivent être enregistrés au format **WAV 8bits loi A ou loi \mu Mono à 8KHz**. La loi de compression doit être conforme à la loi du pays de l'iPBX.

Le menu de gestion des scripts du SVI permet de gérer jusqu'à 15 scripts SVI, de les modifier et de les supprimer. Une fois les scripts mis au point, le SVI peut être mis en service. Un exemple de mise en service est donné en 7.2.6.



Note: Une société utilise généralement 1 ou 2 scripts, typiquement un accueil de jour et un accueil de nuit et fournit son propre ensemble de films enregistrés avec une voix studio donnée. Il est donc recommandé de préfixer les noms des fichiers son avec le nom de la société car il est peu probable qu'un fichier son puisse être utilisé par deux sociétés et cette façon de faire facilite la gestion des scripts et films.

La gestion des scripts SVI se fait à l'aide de 4 commandes :


- Noms : cette commande permet de déclarer les scripts sur le système,
- Caracteristiques generales : cette commande permet de définir l'ensemble des paramètres communs à tous les nœuds d'un script,
- Arbre : cette commande permet de décrire les nœuds du script,
- ◆ Copie de script : cette commande permet de recopier un script dans un autre pour pouvoir par exemple le modifier sans perturber le comportement du script en exploitation, ou partager des films entre plusieurs scripts (voir point 3 au paragraphe suivant).

La commande Visu. des utilisateurs permet de connaître les utilisateurs d'un script.

# 7.2.1 REGLES GENERALES APPLICABLES A LA GESTION DES SCRIPTS SVI

- 1. Un script peut être mono-langue ou multi-langue. Chaque script peut utiliser un maximum de 3 langues, et l'ensemble des scripts peut utiliser un maximum de 8 langues différentes.
- 2. Dans les listes déroulantes contenant les noms de langues, une flèche devant le nom de la langue indique que cette langue est utilisée par au moins un script :
- 3. Un film ne peut être utilisé que par un seul script, sauf dans le cas particulier de recopie de script. Cette contrainte signifie que si deux scripts doivent présenter à l'appelant le même film, ce film doit être présent en deux exemplaires sous deux noms différents. Comme indiqué plus haut, le besoin de partager des films entre plusieurs sociétés est très improbable pour des raisons de cohérence des voix d'enregistrement. Par contre, au sein d'une même société, il est possible que deux scripts utilisent des films génériques communs. Pour s'affranchir de cette contrainte, il est recommandé de construire un premier script puis de faire une ou des copies de ce script, et de modifier l'arbre de chaque copie selon les besoins.
- 4. Lorsqu'un nom de fichier est présent dans un champ définissant un film, il existe un lien hypertexte sur le libellé du champ.
  - un clic gauche sur ce lien permet d'écouter le film à condition qu'un lecteur de fichiers .wav soit présent sur le PC,
  - un clic droit sur ce lien permet d'enregistrer le film sur le PC.
- 5. Pour pouvoir décocher une option à laquelle est associée un film, il faut aussi supprimer l'association avec le film correspondant. Cette action est proposée par l'interface graphique et illustrée par l'exemple suivant :



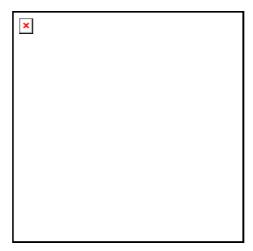

Dans cet exemple, l'option multi-langue est décochée après avoir été cochée. Le bouton de confirmation «Supp langue et fichiers wav associes» permet de valider l'action et le fichier **selection langue.wav** devient un film inutilisé s'il n'est pas utilisé ailleurs.

 Les listes déroulantes des champs permettant d'associer un film à un nœud contiennent des actions et éventuellement des noms de fichier si des films sont déjà utilisés par le script.

La liste déroulante permet de visualiser ssi le film est déjà associé ou non,.

Les noms de fichiers situés au-dessus de la ligne horizontale correspondent aux fichiers déjà utilisés dans le script pour la langue concernée. Ceux situés en dessous de la ligne horizontale sont les fichiers présents sur l'iPBX mais non utilisés pour la langue concernée.

**Note :** Les fichiers utilisés par un autre script ou par une autre langue du script ne sont pas présents dans la liste déroulante.

# Appuyer sur le bouton «Parcourir...» pour ouvrir un explorateur. Sélectionner le fichier souhaité puis cliquer sur le bouton «Telecharger...». ATTENTION: toutes les occurrences du fichier seront remplacées et pas seulement celles qui correspondent au champ dans lequel ce choix est fait.

NE PLUS UTILISER CE(S)

supprime l'association du (ou des) film(s) au nœud du script,



# FILM(S)

Dans l'onglet **Caractéristiques générales** : Supprime le (ou les) film(s) de l'iPBX s'il n'y a pas d'autre occurrence d'utilisation (dans aucun des scripts).

Dans l'onglet **Arbre**: Le film n'est pas supprimé immédiatement, il peut ainsi être réutilisé par un autre nœud. Il sera supprimé suite à l'ajout d'un nouveau SVI, ou sur redémarrage du pbx.

**Note :** si le script est multi-langue, ces actions s'appliquent à l'ensemble des films associés au nœud du script.

# Nom de fichier

Le film correspondant au fichier sélectionné est associé au nœud du script.

7. Un film associé à un nœud de type MESSAGE LONG est un film dans lequel il est possible de naviguer.

Pendant la diffusion d'un film de type MESSAGE LONG, les codes de navigation suivants sont disponibles :

- ♦ 77 : réécoute du message
- ♦ 7 : retour en arrière de 3 secondes
- 8 : pause/lecture
- 9 : avance de 3 secondes
- 99 : fin du message

# 7.2.2 DECLARATION D'UN SCRIPT

Menu ACCUEIL>Scripts SVI - Onglet Noms

Un script SVI est identifié par son nom. Avant de pouvoir construire un script, il faut l'avoir déclaré en lui ayant donné un nom.

### **SCRIPT SVI X**

Nom du script (chaîne de 8 caractères maximum).

Note: Les 15 scripts possibles sont numérotés de 0 à 15, le numéro 10 étant exclu.



### 7.2.3 CARACTERISTIQUES GENERALES D'UN SCRIPT

# Menu ACCUEIL>Scripts SVI - Onglet Caracteristiques generales

Cette commande permet de définir les propriétés générales qui s'appliquent à l'ensemble des nœuds d'un script (par exemple le choix des langues) ainsi que le comportement générique de chacun des nœuds (actions et films associés disponibles à chaque nœud du script, par exemple les accès au menu de contrôle).

### **PAR SON NOM**

Nom du script.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur le système.

Sélectionner un script puis cliquer sur Selectionner l'element.

### 7.2.3.1 CHOIX DES LANGUES

# LANGUE PAR DEFAUT FRANCAIS ENGLISH

Langue qui sera utilisée :

en mono-langue,

en multi-langue pour diffuser le film de choix de la langue et le film associé au test Q23 s'il est présent.

La valeur par défaut de ce champ est la langue de l'iPBX.

**Note :** La valeur sélectionnée pour la langue par défaut est utilisée pour la gestion des répertoires de langue sur l'iPBX, et ne présume pas de la langue réelle des films téléchargés.

## **MULTI LANGUES**

Si la case est cochée, le script sera disponible en plusieurs langues sous réserve que les films correspondants soient présents.

Dès que la case est cochée, les paramètres de langue correspondant au multi-langue s'affichent à l'écran :

# **LANGUE**

Ces trois rubriques permettent de définir jusqu'à 3 langues pour le script.

**Note**: La valeur sélectionnée pour une langue est utilisée pour la gestion des répertoires de langue sur l'iPBX, et ne présume pas de la langue réelle des films téléchargés.

# - FILM ACTUEL

Ce champ apparaît dès que deux langues ont été choisies. C'est le film qui sera présenté à l'utilisateur pour choisir la langue d'exécution du script. Ce film est unique (il n'est pas multi-langue) et est stocké dans le répertoire de la langue par défaut.

**ATTENTION**: Si la langue par défaut du script est modifiée, le film n'est pas recopié dans le répertoire de la nouvelle langue par défaut.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.



# FILMS: WAV MONO 8KHZ 8BITS LOI A

Libellé informatif rappelant le format que doivent respecter les fichiers des films.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur **Caracteristiques avancees** ... pour passer à l'écran suivant.

### 7.2.3.2 TEST Q23 ET ACCES AU MENU DE CONTROLE

En ayant cliqué sur **Caracteristiques avancees** ..., les rubriques proposées sont les suivantes :

- mettre en place un test Q23 en début de script pour vérifier que l'appui sur une touche du clavier de l'équipement appelant émet bien un code Q23, ce qui est nécessaire à la navigation interactive durant le déroulement du script,
- donner l'accès à un menu de contrôle depuis n'importe quel nœud du script.

Le menu de contrôle permet d'accéder aux 4 actions suivantes à l'aide des touches numériques du clavier :

- écoute du message d'aide (touche 1)
- retour au début du script (touche 2)
- transfert vers le PO (touche 3)
- retour au nœud précédent (touche 0)

Note: Les valeurs de ces touches ne sont pas paramétrables.

# **TEST Q23**

Si la case est cochée, un test Q23 sera effectué au début de l'exécution du script.

Dès que la case est cochée, le champ permettant d'associer un film s'affiche à l'écran :

### - FILM TEST Q23 ACTUEL

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

**Note :** Il est recommandé d'associer un film invitant l'appelant à taper sur une touche de son clavier.

Ce film est mono-langue et est téléchargé dans le répertoire de la langue par défaut.

# - SORTIE EN ERREUR: TRANSFERT PO

Libellé informatif indiquant qu'en cas d'échec du test Q23 l'appel sera transféré vers le PO.

Note: Cette action n'est pas paramétrable.

# MENU DE CONTROLE (NAVIGATION PAR \*)



Si la case est cochée, le menu de contrôle sera accessible à l'aide de la touche \* depuis n'importe quel nœud du script.

Dès que la case est cochée, les champs permettant d'associer un film à la touche \* et à la touche d'aide s'affichent à l'écran :

# - FILM CONTROL ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

# - TOUCHE 1 - MESSAGE D'AIDE (77 7 8 9 99)

Libellé informatif indiquant la touche à utiliser pour écouter le message d'aide, ainsi que les codes permettant de naviguer dans le message d'aide qui est un message long.

### - FILM AIDE ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

### - TOUCHE 2 - RETOUR AU DEBUT DU SCRIPT

### - TOUCHE 3 - TRANSFERT PO

### - TOUCHE 0 - SORTIR DU CONTROLE

Libellés informatifs indiquant la touche à utiliser pour les actions décrites.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur **Caracteristiques avancees** ... pour passer à l'écran suivant :

### **RETOUR AU NŒUD PRECEDENT PAR TOUCHE 0**

Si la case est cochée, la touche 0 permet de retourner au nœud précédent depuis n'importe quel nœud du script.

La case est cochée par défaut.

### **FILM DE RACCROCHAGE**

**Note:** Le film de raccrochage est obligatoire.

### - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

# FILM DE SAISIE INCORRECTE

**Note**: Le film de saisie incorrecte est obligatoire.

# - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

### FILM D'ABSENCE DE SAISIE



Note: Le film d'absence de saisie est optionnel.

Si la case est cochée, un film sera présenté à l'appelant sur expiration de la temporisation (période d'inactivité).

Dès que la case est cochée, les champs permettant d'associer un film à l'expiration de la temporisation s'affichent sur l'écran :

### - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

### **FILM DE TRANSFERT PAR DEFAUT**

Note: Le film de transfert par défaut est optionnel.

Si la case est cochée, un film sera présenté à l'appelant sur tout type de transfert.

**Note :** Le film de transfert par défaut est aussi associé à tout transfert auquel aucun film spécifique n'est associé.

- le film spécifique de transfert vers le PO peut être défini dans cet écran,
- les films pour les autres transferts peuvent être associés aux nœuds correspondants lors de la description de l'arborescence du script.

Dès que la case est cochée, les champs permettant de définir le film de transfert par défaut s'affichent sur l'écran :

### - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

# FILM DE TRANSFERT VERS LE PO

**Note:** Le film de transfert vers le PO est optionnel.

Si la case est cochée, un film spécifique sera présenté à l'appelant sur transfert vers le PO

Si la case n'est pas cochée et si un **film de transfert par défaut** est défini, ce film sera présenté à l'appelant.

Dès que la case est cochée, les champs permettant d'associer un film au transfert vers un numéro prédéfini s'affichent sur l'écran :

### - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

### **FILM D'INVITATION A NUMEROTER**

**Note:** Le film d'invitation à numéroter est optionnel.

Si la case est cochée, un film sera présenté à l'appelant sur attente d'une numérotation.



Dès que la case est cochée, les champs permettant d'associer un film à l'invitation à numéroter s'affichent sur l'écran :

# - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

# **NUMEROTATION FERMEE PAR #**

Si la case est cochée, le numéro saisi lors d'une invitation à numéroter est considéré comme complet lorsque la touche # est saisie.

Si la case n'est pas cochée, le numéro saisi est considéré comme complet lorsque le nombre de chiffres composés atteint la longueur du plan de numérotation locale.




# 7.2.4 ARBORESCENCE D'UN SCRIPT

Menu ACCUEIL>Scripts SVI - Onglet Arbre

Cette commande permet de créer et/ou modifier un script SVI à l'aide d'un outil graphique.

# 7.2.4.1 PRESENTATION DE L'OUTIL GRAPHIQUE

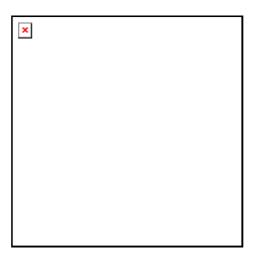


Arborescence d'un script : Outil graphique

L'écran de l'arborescence d'un script est composé de deux parties :

la partie supérieure donne une représentation graphique de l'arborescence du script ; cette zone comporte 4 boutons relatifs à l'arbre (voir description plus loin dans ce paragraphe),

la partie inférieure, qui n'est affichée que si un nœud de l'arbre est sélectionné, concerne ce nœud; cette zone comporte un seul bouton,

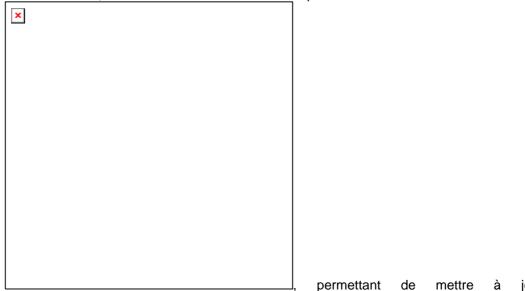

l'arborescence en prenant en compte les modifications apportées au nœud dans la partie inférieure.

Icônes:



														-à-dire l exempl	
×	94.	pomio	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u> 0.	7 1100	<u> </u>		. 0,000	, at 1011	uu	oonpt,	Pui	oxomp.	Ŭ
								].							
Il v a tro	ים פו	vcention	ns à re	atta rà	പ്പ പ	ii son	t lac n	കപർ	non a	CCASS	ihles	via ur	cod	Δ.	

Il y a trois exceptions à cette règle qui sont les nœuds non accessibles via un code :

le premier nœud du script dont l'icône ne comporte aucun caractère :
x



•	un nouveau nœud non encore sauvegardé :	_		
	×			
Une icôr associés	ne verte indique que la définition du nœud e ).	est complète	(paramètres	et films

un nœud fils d'un nœud de type MESSAGE LONG :

Une icône rouge indique que :

• soit la définition du nœud est incomplète,

s'il n'a pas de film associé.

- soit l'arbre n'a pas été sauvegardé après modification de ce nœud,
- soit le nœud est fils d'un nœud qui n'accepte pas de nœud fils (suite à un déplacement de nœud ou à un copier/coller).

Note: Un nœud de type TRANSFERT dont l'action peut être réalisée avec ou sans film


associé (vers PO, abonné ou boîte vocale), est considéré comme complet même




**Note :** Le premier nœud de l'arborescence reste rouge même si ses paramètres et films associés sont définis dans le cas où il manque au moins un film obligatoire dans les caractéristiques générales du script.

## Affichage de l'arborescence et actions :

- Un clic sur un item sélectionne cet item et ouvre la partie inférieure de l'écran pour cet item.
- Les flèches «haut» et «bas» du clavier permettent de déplacer la sélection.

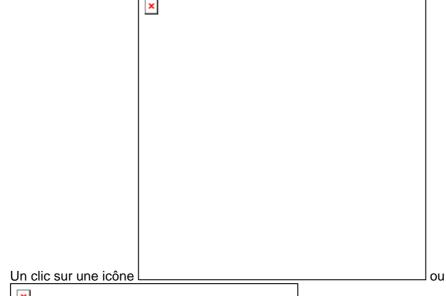

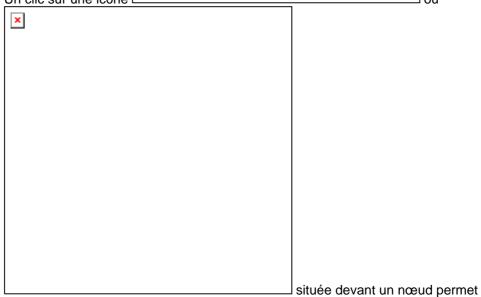

de réduire ou développer ce nœud. Les flèches «gauche» et «droite» du clavier ont le même effet sur le nœud sélectionné.

- La touche «\*» du clavier numérique développe tous les nœuds fils du nœud sélectionné.
- Un double clic sur un item, ou la touche «F2» du clavier si un item est sélectionné, permet de passer en mode d'édition de son libellé.



- ◆ En mode édition du libellé d'un nœud, la touche «Entrée» valide la modification, et la touche «Esc» annule ce qui a été fait depuis la dernière entrée dans le mode d'édition.
- ◆ La combinaison de touches «Ctrl+c» permet de copier dans un buffer le nœud sélectionné ainsi que sa descendance.
- ♦ La combinaison de touches «Ctrl+v» permet de coller le contenu du buffer en tant que premier nœud fils du nœud sélectionné.



- ♦ Il est possible de déplacer un nœud à l'aide de la souris (drag and drop) :
- sélectionner le nœud,
- positionner le curseur sur le libellé du nœud,
- puis déplacer le curseur jusqu'au nœud cible (le nœud déplacé sera inséré en tant que nœud fils du nœud cible).

ATTENTION: Il est possible, par copier/coller ou déplacement, de créer un nœud fils sous un nœud d'un type qui n'accepte pas de nœud fils. Il faut alors annuler l'opération en supprimant le nœud nouvellement collé ou déplacé (les types de nœud acceptant des nœuds fils sont NAVIGATION et MESSAGE LONG).

La combinaison de touches «Ctrl+z» annule le dernier déplacement effectué.

#### Boutons:

Boutons pour effectuer des actions dans la partie supérieure de l'écran :

Si un nœud est sélectionné, insère un nœud fils sous ce nœud. Si aucun nœud n'est sélectionné, insère un nœud fils du premier

nœud.

Dans les deux cas, l'insertion se fait à la suite du dernier nœud

fils existant.

**Supprimer** Supprime le nœud sélectionné ainsi que sa descendance.

Enregistre l'arbre dans les données de l'iPBX.

Sauvegarder ATTENTION: toutes les modifications effectuées depuis la

dernière utilisation de ce bouton (ou depuis l'entrée dans l'outil graphique) sont locales et seront perdues si la sauvegarde n'est

pas faite.

Ce bouton n'est actif que si des modifications n'ont pas encore

été sauvegardées.

L'opération de sauvegarde affecte un code dtmf aux nouveaux nœuds en commençant par le premier disponible dans la

branche.

Annule tous les modifications effectuées depuis la dernière

sauvegarde (ou depuis l'entrée dans l'outil graphique si aucune

sauvegarde n'a été effectuée).

Ce bouton n'est actif que si des modifications n'ont pas encore

été sauvegardées.

**Annuler** 



Bouton d'interac	ction entre les deux parties de l'écran :
×	
	Met à jour l'arbre avec les modifications apportées dans la partie inférieure de l'écran.

## 7.2.4.2 DESCRIPTION D'UN SCRIPT


Pour accéder à l'arborescence d'un script, cliquer sur «Arborescence d'un script» à partir du menu de gestion des scripts SVI :

## **PAR SON NOM**

Nom du script.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur le système.

Sélectionner un script puis cliquer sur Selectionner l'element.

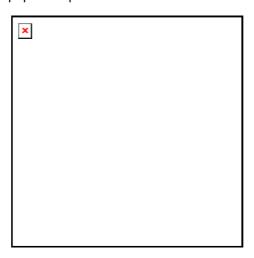


Arborescence d'un script

Les modifications de l'arborescence s'effectuent comme décrit au paragraphe 7.2.4.1.

Avant de pouvoir remplir les paramètres relatifs à un nœud, il faut que le nœud ait été créé et enregistré à l'aide du bouton **Sauvegarder**.

Pour configurer les paramètres d'un nœud, sélectionner le nœud dans l'arbre. La partie inférieure de l'écran s'ouvre :



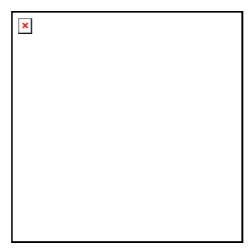

## Arborescence d'un script : paramètres d'un nœud

Les paramètres qui apparaissent sur cet écran dépendent de la valeur du premier paramètre FONCTION.

## **FONCTION**

Indique le type d'action qui sera effectuée lors de l'exécution du script.

NAVIGATION	Accès à l'un des nœuds fils à l'aide d'une touche.
MESSAGE LONG	Diffusion d'un message long.
GOTO VERS NŒUD EXISTANT	Branchement à l'un des nœuds de l'arbre.
TRANSFERT VERS PO	Sortie du script et appel transféré vers le PO.
TRANSFERT BOITE SVI	Sortie du script et appel transféré vers la boîte vocale du SVI.
TRANSFERT VERS ABONNE	Sortie du script et appel transféré vers un numéro défini dans le script.
TRANSFERT BOITE ABONNE	Sortie du script et appel transféré vers la boîte vocale d'un numéro défini dans le script.
TRANSFERT VERS NUMERO	Sortie du script et appel transféré vers le numéro entré par l'appelant.
RACCROCHAGE	Sortie du script.

## **CODE DTMF**

Code de la touche permettant l'accès à ce nœud.

Les valeurs possibles sont [1, 2, ...9].

**Note :** Plusieurs nœuds fils d'un même nœud ne peuvent pas avoir le même code DTMF.



**Note :** Ce champ est présent pour tous les nœuds sauf pour le premier nœud du script et pour un nœud de sortie de message long.

## - FILM ACTUEL - LANGUE

Ce champ est présent pour chacune des langues sélectionnées pour le script.

Voir description des valeurs au paragraphe 7.2.1 point 6.

Note: Ce champ est présent pour tous les nœuds sauf pour les nœuds de type :

- GOTO VERS NŒUD EXISTANT,
- TRANSFERT VERS PO (films définis dans les caractéristiques générales du script).
- RACCROCHAGE (films définis dans les caractéristiques générales du script).

#### - NUMERO LOCAL

Numéro d'un abonné.

Ce numéro sera utilisé pour transférer l'appel :

- vers l'abonné si la fonction du nœud est TRANSFERT VERS ABONNE.
- vers sa boîte vocale si la fonction du nœud est TRANSFERT BOITE ABONNE.

**Note**: Ce champ n'est présent que pour les nœuds de type TRANSFERT VERS ABONNE et TRANSFERT BOITE ABONNE.

## **NOEUD DESTINATION**

Nom du nœud de branchement dans l'arbre.

La liste déroulante contient tous les noms des nœuds déjà définis dans le script.

Note: Ce champ n'est présent que pour les nœuds de type GOTO VERS NŒUD EXISTANT.



#### 7.2.5 RECOPIE DE SCRIPT

## Menu ACCUEILS>Script svi Onglet Recopie

Cette commande permet de recopier un script existant dans un autre. Elle est utile pour :

- modifier un script et le mettre au point sans perturber le fonctionnement du SVI,
- partager des films (les films génériques par exemple) entre plusieurs scripts : en effet la copie de script est le seul cas où deux scripts peuvent utiliser un même film sans être obligé de recopier ce film sous deux noms différents.

**Note:** Les scripts issus d'une copie partagent des films avec le script source.

## **COPIER LE SCRIPT**

Nom du script source.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur l'iPBX.

#### DANS LE SCRIPT

Nom du script cible.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur l'iPBX.

Une fois les scripts sélectionnés, cliquer sur «Confirmer».

**ATTENTION**: Le contenu du script cible est écrasé par cette opération.

## 7.2.6 VISUALISATION DES UTILISATEURS D'UN SCRIPT SVI

Menu ACCUEILS>Script svi Onglet Utilisateurs

Cette commande permet de connaître les numéros d'abonnement de type STANDARD AUTO qui utilisent un script SVI donné.

## **PAR SON NOM**

Nom du script.

La liste déroulante contient l'ensemble des noms des scripts SVI définis sur le système.

Sélectionner un script puis cliquer sur Selectionner l'element :

La liste des abonnés de type STANDARD AUTO auxquels est affecté le script s'affiche.




## 7.2.7 EXEMPLE DE MISE EN SERVICE DU SVI (AASTRA X SERIES)

Cet exemple illustre la mise en service du SVI pour une société qui utilise pour son accueil un script de jour et un script de nuit, partageant certains des films génériques.

- 1. Créer le script AA\_JOUR.
- Copier le script AA\_JOUR dans le script AA\_NUIT et modifier son arborescence selon les besoins.
- 3. Créer un abonné de type STANDARD AUTO par script, par exemple l'abonné 600 pour le SVI de jour, et l'abonné 601 pour le SVI de nuit.
- 4. Dans le menu **ABONNES>Abonnements>Caracteristiques** (caractéristiques générales de l'abonné), associer le script à l'abonné et cocher la case BVI.



5. Dans le menu **ACCUEILS>Gestion des caracteristiques>Definition**, créer l'accueil AA\_SVI qui pointe sur le numéro 600 de jour et 601 de nuit.

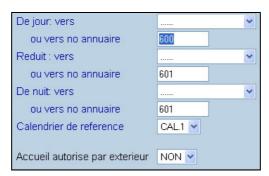

6. Mettre en service la fonction SVI dans le menu SYSTEME>Configuration>Cartes>Configuration mevo>Configuration acces carte mevo :





## 7.3 GESTION DES SCRIPTS D'APPEL DISA

## Menu ACCUEILS>Script disa

La fonction DISA permet d'accéder aux fonctionnalités de l'iPBX depuis l'extérieur.

Pour que cette fonction soit utilisable depuis l'extérieur par un usager ayant un numéro d'annuaire local, il faut :

- qu'au moins un abonné de type DISA soit créé avec numéro SDA (menu ABONNES>Abonnements>Creation),
- que l'abonné local qui va utiliser la fonction DISA depuis l'extérieur soit autorisé à le faire : le paramètre UTILISATION FONCTION DISA doit être coché dans ses caractéristiques (menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques Caracteristiques generales).

La réponse à un appel d'un numéro DISA depuis l'extérieur est un script. Deux scripts, DISA 0 et DISA 1, sont fournis à l'installation du système :

- le script DISA 0 est utilisé sur un abonnement DISA dont le mot de passe est activé (paramètre VERROUILLAGE ACTIVE du mot de passe dans le menu ABONNES>Abonnements>Caracteristiques>Caracteristiques generales pour l'abonné DISA),
- le script DISA 1 est utilisé sur un abonnement DISA dont le mot de passe n'est pas activé.

Un script comporte un certain nombre d'étapes (référencées comme séquences du script dans l'interface d'exploitation). Chaque étape indique quelle action sera exécutée à l'étape suivante en fonction de l'état (OK ou NOK) du déroulement du script :

- si l'état de l'étape courante est OK, l'étape suivante sera par exemple l'exécution de la séquence x,
- si l'état de l'étape courante est NON OK, l'étape suivante sera par exemple l'exécution de la séquence y, ou la fin du script.

On définit donc des séquences qui peuvent être utilisées par différents scripts et par différentes étapes d'un même script.

Ce menu permet de :

- créer des séquences,
- visualiser les séquences,
- visualiser et modifier les scripts DISA 0 et DISA 1 fournis par le système.



## 7.3.1 DEFINITION D'UNE SEQUENCE

#### Menu ACCUEILS>Script disa>Definition d'une sequence

Cette commande permet de visualiser/modifier une séquence existante, et d'en créer de nouvelles.

Le système permet de créer 32 séquences, repérées par leur numéro (de 0 à 31).

## **NUMERO DE SEQUENCE (0/31)**

Numéro de la séquence à afficher ou à créer.

#### RECHERCHE

Type de recherche du numéro de séquence.

DANS L'ORDRE

Le premier numéro de séquence sera sélectionné.

NUMERO DEFINI

Le numéro indiqué dans le champ

NUMERO DISPONIBLE Le premier nu

Le premier numéro de séquence disponible sera sélectionné.

Pour créer une nouvelle séquence, vous pouvez vous positionner directement sur la première séquence libre en sélectionnant NUMERO DISPONIBLE.

NUMERO DE SEQUENCE sera sélectionné.

Une fois les critères sélectionnés, cliquer sur **Selectionner l'element**. Les champs suivants sont visualisés :

#### **TYPE DE SEQUENCE**

CODE SERV.	NUMERO ABO	CODE ABO
NUMEROTA.	LIBERATION	NUM. DEU

Type de séquence.

Si aucun type n'est sélectionné, la séquence est libre : ceci permet de supprimer une séquence déclarée si et seulement si celle-ci n'est plus utilisée dans aucun script.

## **FILM A CONNECTER**

Nom du film à connecter pour la séquence choisie.

La liste déroulante contient tous les noms de films disponibles sur l'iPBX.

## - OU FILM NO

Numéro du film à connecter pour la séquence choisie.

## NOMBRE DE CHIFFRES ATTENDUS (0/20)

Nombre de chiffres attendus pour une étape donnée :

- ♦ 4 pour un code confidentiel,
- inférieur à 20 pour une numérotation ouverte,
- non significatif pour une numérotation ouverte ou un relâchement.

## NOMBRE DE TENTATIVES AUTORISEES (0/3)

Nombre d'essais autorisés : de 0 à 3. Ce nombre n'est pas significatif dans le cas d'une saisie de numérotation.

## FILM RENOUVELLEMENT



Nom du film présenté en cas de numérotation erronée.

La liste déroulante contient tous les noms de films disponibles sur l'iPBX.

#### - OU FILM NO

Numéro du film présenté en cas de numérotation erronée.

#### **TEMPO SI NUM. OUVERTE**

Temporisation avant prise en compte du numéro entré en numérotation ouverte.

## 7.3.2 DESCRIPTION D'UN SCRIPT

## Menu ACCUEILS>Script disa>Description d'un script

Cette commande permet de décrire un script étape par étape.

#### **PAR SON NOM**

Nom du script.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur le système.

## **SEQUENCE COURANTE (0/31)**

Numéro de l'étape du script (0 à 31) dont l'action doit être définie.

**Note :** La première séquence du script doit être entrée en premier car son action débute le script : les autres séquences peuvent être définies dans n'importe quel ordre.

A vous de vérifier qu'il n'y a pas de rupture dans les enchaînements.

Une fois le script et sa séquence sélectionnés, cliquer sur Selectionner l'element.

L'écran suivant permet de décrire une séquence du script.

Pour la séquence courante, on définit les deux enchaînements possibles :

- action suivante dans le cas où le séquence courante est OK (exemple d'une action correcte : numérotation valide),
- action suivante dans le cas où le séquence courante est NON OK (exemple d'une action incorrecte : code confidentiel erronée).

## **ACTION SUR SEQUENCE OK**

Action qui suit la séquence courante si celle-ci est OK.

NON DEFINIE

Signifie que l'étape courante ne fait pas partie du script.

AUTRE

Action suivante = exécution d'une autre séquence.

Fin du script (pas de séquence suivante).

**Note**: La valeur NON DEFINIE est utilisée pour supprimer une étape dans l'enchaînement des séquences d'un script.

## - VERS SEQUENCE SUIVANTE NO:

Numéro de la séquence suivante dans l'enchaînement : de 0 à 31.

**Note :** Ce champ n'apparaît que si la valeur AUTRE est sélectionnée dans le champ ACTION SUR SEQUENCE OK.



#### **ACTION SUR SEQUENCE NON OK**

Action qui suit la séquence courante si celle-ci est NON OK.

NON DEFINIE Signifie que l'étape courante ne fait pas partie du script.

AUTRE Action suivante = exécution d'une autre séquence.

Fin du script (pas de séquence suivante).

**Note :** La valeur NON DEFINIE est utilisée pour supprimer une étape dans l'enchaînement des séquences d'un script.

#### - VERS SEQUENCE SUIVANTE NO:

Saisir le numéro de séquence suivante dans l'enchaînement : de 0 à 31.

**Note :** Ce champ n'apparaît que si la valeur AUTRE est sélectionnée dans le champ ACTION SUR SEQUENCE NON OK.

## 7.3.3 VISUALISATION D'UN SCRIPT

Menu ACCUEILS>Script disa>Visu. d'un script

Cette commande permet de visualiser un script dans son ensemble.

## **PAR SON NOM**

Nom du script.

La liste déroulante contient les noms des scripts déclarés sur le système.

Sélectionner un script puis cliquer sur Selectionner l'element.

Le tableau de visualisation d'un script indique :

- ◆ **Cr** : compte-rendu d'analyse de l'enchaînement (colonnes 1 et 7)
- Deb : séquence de début
- fin : fin du script
- nc : séquence non chaînée
- sc : numéro de la séquence courante
- type : type de la séquence courante (colonne 3)
- act : état séquence courante (ok ou nok)
- ss: numéro de la séquence suivante
- type : type de la séquence suivante (colonne 6)



## 7.4 GESTION DES OPERATRICES

## Menu ACCUEILS>Operatrices

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER.

Ce menu permet de paramétrer les services opératrices disponibles sur l'iPBX. Il ne concerne que les Postes opératrices intégrés à l'iPBX.

**Note :** Ce menu ne concerne que les Postes Opératrices intégrés à l'iPBX. Lorsque le service PO est offert par l'ACP (Web Attendant), ce menu n'est pas utilisé.

## 7.4.1 PARAMETRES

## Menu ACCUEILS>Operatrices>Parametres

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER.

Cet écran permet de configurer les paramètres généraux (autorisations, temporisations) des postes opérateurs (PO).

#### **PARAMETRES OPERATRICES**

#### **DISTRIBUTION AUTO. DES APPELS**

Option réservée aux PO classe B. Si la case est cochée, l'appel est présenté au poste opérateur qui a répondu le moins souvent.

Si cette option est sélectionnée, les touches interactives du poste opérateur permettent d'activer le mode décroché automatique.

**ATTENTION**: Dans le cas d'une exploitation multi-site, ce paramètre doit être positionné sur tous les sites sur lesquels la fonction doit être activée, et pas seulement les sites comportant les POs.

## **DIFFUSION GUIDES VOCAUX**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Option réservée aux PO classe B. Si la case est cochée, l'appel est présenté au poste opérateur qui a répondu le moins souvent.

## **AUTORISER TRANSFERT CONDITIONNEL**

© Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### Sur un PO classe B:

- Si la case est cochée, le circuit de connexion CC0 du poste opérateur est conservé jusqu'au décroché du demandé.
- Sinon, le circuit de connexion CC0 du poste opérateur est libéré lors du transfert. En cas de non réponse, l'appel est représenté sur la touche ARRIVEE 2 du poste opérateur.

Sur un PO classe A:



- Si la case est cochée, la LED de supervision de la LR est conservée jusqu'au décroché du demandé en scintillement lent.
- Sinon, la LED de supervision de la LR est conservée jusqu'au décroché du demandé en allumage fixe. Au bout de la temporisation de non réponse, la LED de supervision de la LR passe en scintillement rapide.

#### DROIT OUTREPASSEMENT PROTECTION

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Si la case est cochée, le poste opérateur peut transférer une communication sur un usager dont le paramètre APPEL EN INSTANCE a la valeur REFUSE.

#### **EN RETOUR, AFFICHAGE DEBUT DU NOM**

© Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Si la case est cochée, en retour de sonnerie sur poste libre ou occupé, les 6 premiers caractères du nom de l'usager sont affichés sur le poste opérateur.

#### **TOUCHE «LIB» PROVOQUE TRANSFERT**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Paramètre réservé au poste opérateur déclaré classe A.

Si la case est cochée, l'appui sur la touche LIBERATION provoque le transfert.

#### **DOUBLE APPEL PAR «R» OU «COM»**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Paramètre réservé au poste opérateur déclaré classe A.

Si la case est cochée, l'appui sur les touches "R" ou "COM" permet le double appel.

## **AUDIT SERVICES OPERATRICES ACTIVE**

Ce paramètre est utilisé en configuration multi-site.

Si la case est cochée, le poste opérateur signale sa présence aux autres sites du multisite, ce qui permet d'acheminer les appels d'un autre site à destination d'un poste opérateur vers ce poste (par exemple si le 9 est composé depuis un autre site, il aboutira sur le poste opérateur de ce site).

## PARAMETRES POSTE RENVOI OP.

#### **AUTORISER RENVOI PREDETERMINE**

Si la case est cochée, le poste de renvoi OP (PSRN) est autorisé à effectuer un renvoi prédéterminé sur la sonnerie générale.

Pour que le renvoi puisse s'effectuer vers la sonnerie, il faut que dans les caractéristiques de l'usager (PSRN) soit inscrit sur la ligne Nº RENVOI PREDETERMINE, le Nº d'annuaire de la sonnerie générale.

## **AUTORISER RENVOI VARIABLE**

Si la case est cochée, le poste de renvoi OP (PSRN) est autorisé à effectuer un renvoi variable.

#### **AUTORISER INTERCEPTION D'APPELS**

Si la case est cochée, permet d'intercepter les appels en sonnerie sur le poste de renvoi de nuit (PSRN) par un code d'interception suivi du N° d'annuaire du PSRN.



**Page 556** 

#### **AUTORISER RECEPTION APPELS LOCAUX**

Si la case est cochée, le poste de renvoi OP (PSRN) est autorisé à recevoir les appels locaux.

#### **AUTORISER DEBORDEMENT PO SURCHARGE**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Si la case est cochée, les appels entrants passent en débordement sur non réponse du poste opérateur à l'issue de la temporisation "débordement".

## **DEBORDEMENT DES APPELS EXTERIEURS SUR ACCUEIL REDUIT:**

## ♦ SI SERVICE PO OCCUPE :

- Indicateur de débordement de service po sur occupation (case à cocher).
- Valeur par défaut, case non cochée : Pas de débordement sur le service accueil.
- Case cochée: Autorise l'accueil réduit à traiter les appels du débordement, quand le service PO associé à un accueil jour est occupé (tous les PO d'un service PO en conservation).

## **♦ SI SERVICE PO NE REPOND PAS**

- Temporisation d'attente avant sollicitation du service d'accueil pour traiter les appels de débordement si le(s) PO ne répond pas.
- Valeur par défaut, case non cochée : Pas de débordement sur le service accueil.
- Case cochée : Débordement sur le service d'accueil avec indication du temps de débordement sur la ligne suivante :



## **TEMPO DE DEBORDEMENT (SEC.):**

Valeur (en secondes), temps d'attente avant sollicitation du service d'accueil si le(s) PO ne répondent pas.

## **TEMPORISATIONS (EXPRIMEES EN SECONDE)**

## **DELAI GARDE APPEL ENTRANT**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Temporisation (en secondes) activée dès la réception d'un appel entrant. Avant l'issue de cette temporisation, le PO ne peut effectuer aucune manœuvre.

Valeur par défaut : 5

#### **DUREE SONNERIE DU DERNIER PO**

© Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Temporisation (en secondes) : l'expiration de cette temporisation provoque la désactivation automatique du ou des postes opérateurs suite à non réponse à un appel arrivée (passage du PO dans le service en cours, réduit jour ou réduit nuit).

Valeur par défaut : 120

## **PASSAGE EN SURCHARGE**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### APPEL INTERIEUR SANS REPONSE

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Temporisation (en secondes) : l'expiration de cette temporisation provoque l'activation du PSRN pour un appel intérieur.

Valeur par défaut : 40

#### - APPEL EXTERIEUR SANS REPONSE

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Temporisation (en secondes): l'expiration de cette temporisation provoque l'activation du PSRN pour un appel extérieur.

Valeur par défaut : 15 Valeur minimale : 5

## **DUREE REPOS EN DISTRIBUTION AUTO**

Ce champ n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Paramètre réservé au poste opérateur déclaré classe B.

Temporisation (en secondes). A son expiration, tous les appels entrants sont distribués automatiquement sur le PO (uniquement pour PO configuré en classe B). Cette distribution est soumise à l'activation de «Distribution auto des appels» défini ci-dessus.

Valeur par défaut : 5

#### **DUREE SONNERIE POSTE RENVOI OP.**



Temporisation de sonnerie lorsque le poste de réponse ne répond pas.

Temporisation de sonnerie du PSRN avant activation automatique du renvoi prédéterminé, pour l'appel en cours (qui doit être un appel réseau) et tous les appels suivants.

Temporisation à base 0,1s

Valeur par défaut : 120 s

## **TEMPO SPECIALE RETOUR AU PO**

Temporisation (en secondes) : l'expiration de cette temporisation provoque le retour au PO sur non réponse (poste libre ou occupé) d'un appel SDA pour les usagers ayant dans leurs caractéristiques cette facilité.

Valeur par défaut : 20

#### **DUREE SONNERIE POSTE RENVOI OP.**

Temporisation (en secondes): l'expiration de cette temporisation provoque l'activation automatique du renvoi prédéterminé du PSRN vers la sonnerie générale suite à non réponse à un appel arrivée. Ce renvoi est soumis au droit «Autoriser renvoi prédéterminé» défini ci-dessus.

Valeur par défaut : 120

# TEMPORISATIONS (EN CENTIEMES DE SECONDE) :

**DELAI AFFICHAGE MIRE DE REPOS** 

Temporisation d'affichage de la mire de repos (ou mire blanche) après une libération sur un PO numérique.

La temporisation est exprimée en centième de seconde de 0 à 600 à base 0.01 s.

Valeur par défaut : Correspond à une temporisation de 2,5 secondes.

La valeur 0 permet un affichage immédiat.



## 7.4.2 DEFINITION DES SERVICES OPERATRICES

#### Menu ACCUEILS>Operatrices>Services operatrices

Cette commande permet de définir le contenu de chaque service opératrice (SVOP). Le système possède 15 services opératrices : SVOP1 à SVOP15.

Sélectionner le nom du service opératrice à définir dans la liste déroulante puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

Cet écran permet de définir plusieurs numéros d'opératrice à l'intérieur d'un service, ainsi que les paramètres décrits ci-dessous.

#### **NUMERO OPERATRICE**

Numéro d'annuaire pour chaque opératrice du service.

Si des abonnés de type PO existent sur le système, ce champ est pré-rempli par le premier numéro de type PO.

La liste déroulante contient l'ensemble des numéros des abonnés de type PO déclarés sur le système.

#### **NUMERO POSTE DE RENVOI OP**

Numéro d'annuaire du poste de renvoi (PSRN). Par défaut, le numéro d'annuaire est celui du relais de la sonnerie générale, mais la sonnerie générale peut être remplacée par un poste ou un groupement de postes désignés par leur numéro d'annuaire.

Note: Lorsque le PSRN est affecté à un abonnement d'un A5000 Server, en plus d'être renseigné dans le service opératrice où est déclaré le PO, il devra l'être dans le service opératrice de cet A5000 Server où il « réside ». Ce PSRN peut être un TDM déporté.

Il est également possible de désigner une sonnerie générale raccordée sur une carte LA (équipements abonnés). Le n° de Poste de Renvoi par défaut est 798 sur A5000.

## **NOM ASSOCIE**

Permet de transporter le nom du service OP concerné dans les signalisations QSIG.

## **IDENTIFIANT SERVICE OP (TICKET TEL.)**

Information fournie sur les tickets téléphoniques pour identifier le service opératrice.

## 7.5 GESTION DES NUMEROS D'APPEL GENERAUX «SDA»

Menu ACCUEILS>Numeros d'appels generaux « SDA »

Le menu de gestion des numéros d'appel généraux SDA fait partie du domaine d'exploitation PLAN DE NUMEROTATION et est décrit dans le chapitre correspondant de ce document. Il est accessible par le menu PLAN DE NUMEROTATION>Plan pour les lignes «arrivee»>Numeros d'appel generaux «sda»».



## 7.6 GESTION DES CALENDRIERS

## Menu ACCUEILS>Calendriers

Ce menu permet de :

- déclarer des calendriers identifiés par un nom,
- définir pour chaque calendrier des plages horaires de service de jour et de service de nuit pour chaque jour de la semaine,
- définir un calendrier pour gérer les restrictions d'accès réseau pour l'ensemble des abonnés.
- visualiser les calendriers déclarés au niveau de l'iPBX.
- visualiser les entités qui utilisent un calendrier donné.

## 7.6.1 NOMS DES CALENDRIERS

#### Menu ACCUEILS>Calendriers>Noms

Cet écran permet de déclarer les différents calendriers de l'iPBX. Vous pouvez déclarer au maximum 16 calendriers. Par défaut, un seul calendrier est défini.

#### **CALENDRIER 1**

Nom du calendrier de base dans le système (8 caractères au maximum).

Note: Vous pouvez assigner un nom de votre choix au calendrier de base.

#### **CALENDRIER 2 A 16**

Nom des calendriers (8 caractères au maximum).

Vous pouvez créer jusqu'à 15 calendriers supplémentaires en plus du calendrier de base.

**Note**: Pour la fonction Economie d'énergie, se référer au paragraphe **Erreur! Source** du renvoi introuvable..

## 7.6.2 DEFINITION DES PLAGES D'UN CALENDRIER

Menu ACCUEILS>Calendriers>Definition des plages

**Note :** Pour la fonction Econimie d'énergie, se référer au paragraphe **Erreur ! Source** du renvoi introuvable.

Chaque calendrier, il est possible de configurer 4 plages horaires (2 plages en mode jour et 2 plages en mode nuit), ceci de façon indépendante pour chacun des jours de la semaine.

## **NOM DU CALENDRIER**

La liste déroulante contient les noms des calendriers qui ont été préalablement déclarés.



Sélectionner le nom du calendrier à configurer dans la liste déroulante puis cliquer sur **Selectionner l'element**.

Cet écran permet de définir les plages horaires de basculement jour/nuit pour une période donnée, une période étant définie par un jour de début et un jour de fin.

Pour chaque période, il est possible de définir 4 plages horaires. Pour un même calendrier, 7 périodes au maximum peuvent être définies (si tous les jours de la semaine ont des transitions Jour/Nuit différentes).

#### **DU (PREMIER JOUR)**



Premier jour de la période pour laquelle vous souhaitez définir les plages de basculement.

**Note**: Seuls les jours non définis pour une autre période (parmi les 7 périodes possibles) sont proposés.

Dès qu'un jour est sélectionné pour ce champ, l'écran est rafraîchi pour faire apparaître les paramètres permettant de configurer la période.

## **AU (DERNIER JOUR)**

------ LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Dernier jour de la période.

**Note :** Seuls les jours non définis pour une autre période et postérieurs au premier jour choisi pour la période sont proposés.

Chaque période peut comporter quatre plages, deux plages JOUR et deux plages NUIT.

## DE (HEURE PASSAGE EN JOUR) HH MM

Heure de basculement pour le passage à la première plage JOUR sous la forme HH MM (HH=heure, MM=minute).

## JUSQU'A (HEURE PASSAGE EN NUIT)

Heure de basculement pour le passage à la première plage NUIT sous la forme HH MM (HH=heure, MM=minute).

## ET DE (HEURE PASSAGE EN JOUR)

Heure de basculement pour le passage à la seconde plage JOUR sous la forme HH MM (HH=heure, MM=minute).

#### **JUSQU'A (HEURE PASSAGE EN NUIT)**

Heure de basculement pour le passage à la seconde plage NUIT sous la forme HH MM (HH=heure, MM=minute).

Répéter l'opération pour chacune des périodes à définir.



## 7.6.3 CALENDRIER DES RESTRICTIONS

## Menu ACCUEILS>Calendriers>Calendrier des restrictions

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Cette commande permet de déclarer un calendrier qui sera utilisé pour définir les restrictions d'accès réseau pour l'ensemble des abonnés.

Note: Cette commande n'est pas disponible en exploitation multi-société.

#### **POUR RESTRICTIONS ACCES RESEAU**

La liste déroulante contient les noms des calendriers qui ont été préalablement déclarés. Sélectionner un calendrier pour l'affecter aux restrictions d'accès réseau.



## 7.6.4 VISUALISATION DES CALENDRIERS

#### Menu ACCUEILS>Calendriers>Visualisation

Cette commande permet de visualiser la liste des calendriers déclarés sur l'iPBX ainsi que leurs propriétés.

Pour chaque calendrier déclaré, s'affichent :

- son nom,
- son état courant (jour/nuit),
- son mode de fonctionnement (automatique/anticipé),
- s'il est affecté à la définition des restrictions (oui/non),
- s'il est utilisé par un accueil (oui/non).

Note: Le mode automatique signifie que l'état du calendrier résulte des plages définies dans le menu ACCUEILS>Calendriers>Definition des plages
Le mode anticipé signifie que l'état du calendrier a été forcé à partir d'un poste ayant droit (Poste Opérateur ou Poste de Maintenance).
Ce droit est activé en cochant la case «gestion des restrictions» dans le menu ABONNES>Droits>Parametres generaux».

## 7.6.5 VISUALISATION DES UTILISATEURS

#### Menu ACCUEILS>Calendriers>Visu. des utilisateurs

Cette commande permet de visualiser la liste des utilisateurs d'un calendrier donné.

## NOM DU CALENDRIER

La liste déroulante contient les noms des calendriers déclarés sur l'iPBX.

Sélectionner un calendrier dans la liste déroulante puis cliquer sur **Selectionner** l'element.

L'écran suivant permet de visualiser les diverses utilisations du calendrier sélectionné.

Note: Seules apparaissent les rubriques ayant au moins un utilisateur du calendrier.

## PAR ECONOMIE D'ENERGIE

Se rérérer en Annexe.

## PAR RESTRICTIONS DE

Utilisation du calendrier par les sociétés services pour définir les heures de passage en catégorie de Jour ou de Nuit. Les couples sociétés services utilisant le calendrier sont indiqués.

Note: L'affichage \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* indique tous les services de toutes les sociétés.

#### **PAR ACCUEIL**

Utilisation du calendrier par les accueils pour définir le passage du routage de Jour au routage de Nuit. Le nom des accueils est indiqué.

#### PAR FAISCEAU DYNAMIQUE

Utilisation du calendrier par les faisceaux dynamiques pour définir les paramètres d'établissement ou de maintien du lien en fonction de l'heure. Le nom des faisceaux dynamiques est indiqué.



## 8. GESTION DE LA MESSAGERIE ET TONALITES

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES

Les rubriques sont différentes suivant le type de système Aastra X series ou A5000 SERVER.

Ce domaine d'exploitation permet de :

- Configurer les paramètres de messagerie,
- Configurer les tonalités,
- Visualiser les informations concernant les films disponibles.

## 8.1 MESSAGERIE VOCALE

## Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale

En règle générale, un système de messagerie vocale permet de recevoir, d'enregistrer, de conserver, d'écouter ou de transmettre des messages vocaux. Les messages sont déposés dans des boites vocales attribuées à chacun des utilisateurs du système.

A partir de la version R5000.1, la messagerie vocale (MEVO) comprend un ensemble de services vocaux intégrés sur une plateforme A5000 :

- Service Annonces : consiste à émettre des films (ou messages) audio vers un distant.
- SVI (Standard vocal intégré) : consiste à rendre un service d'accueil audio à un distant.
- BVI (boite vocale interactive intégrée) : consiste à proposer une boite vocale interactive à chaque détenteur d'un accès téléphonique de l'iPBX.



## 8.1.1 PARAMETRES DE LA MESSAGERIE VOCALE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Definition

#### N° APPEL DE LA MESSAGERIE

No d'appel de la messagerie vocale. Ce numéro doit avoir été préalablement créé (de type GROUPE (ABONNES>Abonnements).

Note: Le numéro de la messagerie vocale est 797 par défaut.

#### **TYPE DE MESSAGERIE**

Type de signalisation utilisée pour la messagerie vocale. Les types de messagerie disponibles sont les suivants :

BVI XML/IP Q23 CTI XML/IP RNIS S2 SMDI

Note: Les abonnés doivent faire partie d'un groupement de postes associé à la messagerie (ce groupement doit être préalablement créé en tant qu'abonné de type GROUPE MEVO). Seule la messagerie BVI ne nécessite pas de groupement.

## **RETOUR AUTOMATIQUE DES APPELS**

INT EXT INT+EXT AUCUN

Sélectionner une configuration pour le retour des appels.

## 8.1.2 MESSAGERIE INTERNE (BVI)

## Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)

Ce menu permet la configuration de l'accès direct à la boîte vocale intégrée, sans utiliser les codes Q23, pour tous les utilisateurs sur les systèmes A5000 de type A5000 Server et AX Series.

Cette configuration permet d'offrir à tous les abonnés une boite vocale personnelle et un certain temps d'enregistrement des messages.

Remarque: La configuration de ce code est toujours possible, pour les autres types de messageries, par le menu Paramètres messagerie vocale q23, situé dans le menu Service téléphonie>Messagerie et tonalités>Messagerie vocale>Messagerie externe.



#### 8.1.2.1 PARAMETRES

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Parametres

#### LECTURE DIRECTE BOITE VOCALE:

accès au Menu : Choix sur liste permettant d'indiquer le mode d'accès à la boite vocale

- ♦ MOT DE PASSE : Dans ce cas, l'annonce « Veuillez entrer votre mot de passe suivi de dièse » sera proposée à l'utilisateur
- PRINCIPAL: Dépend de l'état de la BV: annonce du mode, demande de signature, ...Dans ce mode, l'accès à la Boite s'effectue sans mot de passe (non sécurisé),
- ◆ ECOUTE : Ecoute directe du premier message dans l'état « non lu » ou « lu », suivant l'ordre de présentation configuré. Dans ce mode, l'accès à la Boite s'effectue sans mot de passe (non sécurisé),

Note: La modification s'applique à la BVI, donc à toutes les Classes de Boîtes.

#### NOMBRE DE TENTATIVES

Nombre de tentatives autorisées pour une opération.

## SUPPRESSION INCITATION SIGNATURE

La signature correspond à une courte séquence vocale personnelle insérée dans le message d'accueil. Le fait de cocher la case entraine la suppression de l'incitation à enregistrer une signature.

## **CONFIGURATION TRANSFERT**

INTERIEUR INT+EXT AUCUN

Sélectionner une configuration de transfert. L'option de transfert est accessible lors de la consultation de la boîte vocale.

## ORDRE DE PRESENTATION

NON LUS PUIS LUS PUIS NON LUS DATE CROISSANTE

Sélectionner un ordre de présentation des messages lors de la consultation de la boîte vocale.

## **RAPPEL DU DEPOSANT**

INT+EXT AUCUN INTERIEUR EXTERIEUR

Configurer les modalités de rappel du déposant du message. Le rappel du déposant est disponible lors de la consultation de la boîte vocale.

#### **DEPOT DE MESSAGES:**

#### - CODE DTMF POUR TRANSFERT

Sélectionner le code de détection multi-fréquence (DTMF) pour un transfert vers un poste opératrices : valeur 0 ou 9.

## - LANGUE SI APPEL EXTERNE

MSG. INTEGREE ABONNE

Page 566 01/2012 AMT/PTD/PBX/0080/4/7/FR



Détermine si la langue utilisée pour la diffusion du message d'accueil est celle de la messagerie intégrée ou celle affectée à l'abonné.

## SUPPRESSION INTER ACTIVITE

Indicateur de suppression d'inter activité sur un poste numérique.

Valeur par défaut, case non cochée : Inter activité activée.

Case cochée : Suppression de l'inter activité

#### 8.1.2.2 CLASSES DE BOITES

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites

#### 8.1.2.2.1 Noms des classes de Boites

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Noms

Chaque boîte vocale appartient à une classe qui permet de définir les caractéristiques générales de la boîte. Il est possible de définir 10 classes de boîtes vocales. Ce menu permet d'attribuer un nom aux 10 classes de boîtes vocales.

#### **CLASSE 0-1**

Les classes BVI 0 et BVI 1 sont créées automatiquement lors d'un reset total de l'iPBX.

#### CLASSE 2-3-4-5-6-7-8-9

Attribuer un nom à ces classes.

#### 8.1.2.2.2 DEFINITION DES PARAMETRES D'UNE CLASSE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Caracteristiques

## **PAR SON NOM**

Sélectionner une classe parmi celles créées dans le menu précédent (BVI 0 et BVI 1 créées automatiquement) et valider par **Selectionner l'element**.

Une fois validé. l'écran suivant s'affiche.

Cet écran permet de configurer/modifier les paramètres d'une classe. Ces paramètres sont divisés en deux catégories :

- les paramètres liés aux caractéristiques physiques de la carte,
- les paramètres liés aux caractéristiques d'exploitation téléphoniques.

## PARAMETRES PHYSIQUES

#### NOMBRE MAX. DE MESSAGES

Nombre maximum de messages enregistrés dans la boîte (y compris les messages d'accueil) : de 1 à 100.



## **DUREE: PAS CONSEILLE (EN S.)**

Ligne en lecture seule. Les messages enregistrés sont stockés par secteurs dans la flash de la carte, la taille de ces secteurs dépend du type de flash utilisé. Le pas représente la durée d'enregistrement par secteur (exprimée en secondes).

## **DUREE MAX. D'ENREGISTREMENT**

Durée maximum d'enregistrement d'une boîte pour la classe donnée : valeur exprimée en secondes (de 1 à 3600 secondes).

#### **DUREE MAX. D'UN MESSAGE**

Durée maximum d'un message enregistré : valeur exprimée en secondes (de 1 à 3600 secondes).

#### **DUREE ACCUEIL REPONDEUR ENREG.**

Durée maximum du message d'accueil personnel : valeur exprimée en secondes (de 1 à 360 secondes).

#### **DUREE ACCUEIL REPONDEUR SIMPLE**

Durée maximum du message d'accueil personnel : valeur exprimée en secondes (de 1 à 360 secondes).

#### **DUREE ACCUEIL NOM**

Durée maximum du message d'accueil personnel : valeur exprimée en secondes (de 1 à 35 secondes).

PARAMETRES D'EXPLOITATION

#### **DIFFUSION ETAT DE L'APPELE**

Lors d'un appel entrant vers une boîte vocale, l'appelant peut être informé de l'état de l'appelé (par exemple si l'appelé est en communication, l'appelant est informé que le poste XXXX est en communication).

Cocher (ou non) la case pour permettre (ne pas permettre) la diffusion d'un message de l'état de l'appelé.

#### **E-VOICEMAIL**

**Note :** Le service E-voicemail est soumis à déverrouillage par clé de licence. Pour plus de détail sur le service E-voicemail, voir la description dans le menu : **SYSTEME>Configuration>E-mail**.

## INTERDIT NOTIFICATION

Cette nouvelle fonction disponible en R5000.1 assure la transmission par courriel des messages déposés. Si «Notification» est sélectionné, un email sera envoyé à l'appelé (bénéficiant de cette classe) pour l'informer de la présence d'un message vocal dans la BVI.

Le bon fonctionnement de cette option passe également par la déclaration dans l'annuaire intégré de l'adresse email de l'abonné appelé.



#### - MESSAGE VOCAL JOINT

Si la case est cochée, le message vocal déposé dans la boite vocale de l'abonné sera transmis en pièce jointe à l'email.

#### - SUPPRESSION APRES LECTURE



Cette ligne n'est présentée que si la notification E-voicemail est activée et que l'adjonction du message vocal à l'E-mail est configurée (case **MESSAGE VOCAL JOINT** cochée).

Si la case est cochée, le message vocal déposé dans la boite vocale de l'abonné sera supprimé sur réception de l'accusé de lecture de l'e-mail associé.

**Note :** Les flèches de défilement permettent de définir les caractéristiques des autres boites vocales déclarées.

#### 8.1.2.3 MISE EN SERVICE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Mise en service

Les rubriques qui sont affichées dans cet écran ne sont pas modifiables par l'utilisateur. Elles transmettent des informations sur les points suivants :

#### **EMPLACEMENT CARTE MEVO: 0-06**

Position de la carte fictive MEVO intégrée sur la carte mère (hors A5000 SERVER). 
© Champ non applicable à l'A5000 Server

## - TAUX DE REMPLISSAGE FLASH

Taux de remplissage (en pourcentage) de la zone message - signature de la carte.

## - GRANULARITE FLASH (EN S.)

Les messages enregistrés dans la flash sont stockés par secteur. La "granularité" ou "pas" représente la durée d'enregistrement par secteur (exprimée en secondes).

#### - TAILLE FLASH (MEGA OCTETS)

Taille de la mémoire Flash, en méga-octets.

## - VERSION FIRMWARE

Numéro de version sur 8 caractères alphanumériques.

## - LISTE CATALOGUES DES GUIDES VOCAUX

Libellé des catalogues (de 0 à 5) spécifiés sur 12 caractères alphanumériques. Les catalogues correspondent à des fichiers initialement fournis et installés dans le répertoire approprié. Ils dépendent des langues déclarées.

**Page 569** 



#### 8.1.2.4 VISUALISATION

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Visualisation

Cette fonction comporte trois écrans liés à la visualisation :

- Visualisation globale
- Messages d'une boite
- Statistiques d'occupation

#### 8.1.2.4.1 VISUALISATION GLOBALE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Visualisation>Visu. globale

Ce menu permet de visualiser l'ensemble ou une partie des boîtes vocales intégrées selon différents critères.

#### A PARTIR DU NUMERO


Offre la possibilité de visualiser la liste des boîtes vocales, dans un ordre croissant, à partir d'un numéro d'annuaire d'une boîte vocale donné. Indiquer un numéro d'annuaire.

## **POUR LA CLASSE DE BOITES**

Offre la possibilité de visualiser la liste des boîtes vocales appartenant à une même classe.

## **POUR LE MODE**

Offre la possibilité de visualiser la liste des boîtes vocales suivant le mode de fonctionnement des boîtes :

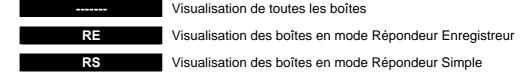

Sélectionner un mode de fonctionnement des boîtes.

## **POUR L'ETAT**

Offre la possibilité de visualiser la liste des boîtes vocales suivant l'état des boîtes :

	Visualisation des boîtes ayant de la place disponible pour recevoir de nouveaux messages.
SATURE DUREE	Visualisation des boîtes saturées en durée d'enregistrement.
SATURE MEMOIRE	Visualisation des boîtes saturées en nombre de messages autorisés.
VERROUILLE	La fonction répondeur / enregistreur est verrouillée. Tant que le code de déverrouillage n'est pas saisi (lié à la gestion des licences dans <b>SYSTEME&gt;Info</b> ), la messagerie fonctionne en mode répondeur simple pour l'ensemble des boîtes déclarées.



Le Champ VERROUILLE n'est proposé que sur A5000 Server

Une fois le critère de sélection choisi, cliquer sur **Selectionner l'element** pour afficher la page suivante qui comporte à la fois une suite d'informations statistiques globales et un tableau décrivant l'état des boites vocales.

## **NOMBRE DE BOITES:**

Indique le nombre total de boîtes répondant aux critères de sélection.

## **POURCENTAGE/NB TOTAL DE BOITES:**

Indique le pourcentage du nombre de boîtes répondant aux critères de sélection par rapport au nombre total de boîtes déclarées.

#### POURCENTAGE D'OCCUPATION FLASH:

Indique le taux d'occupation de la mémoire flash pour l'ensemble des messages listés suivant les critères sélectionnés par rapport à l'espace mémoire réservé aux messages de la messagerie BVI.

## **RUBRIQUES DU TABLEAU:**

#### **NUMERO**

Numéro d'annuaire de la boîte vocale (identique au numéro d'annuaire de l'usager possédant cette boîte).

## **ETAT**

Etat de la boîte :

DISPO	Boîte en service (espace mémoire disponible)
SAT D	Boîte saturée en durée
SAT M	Boîte saturée en nombre de messages
INAC.	Boîte inaccessible (ex. carte sous opérateur)

## MODE:

Mode de fonctionnement de la boîte :

RE	Mode Répondeur Enregistreu	
RS	Mode Répondeur Simple	

## TYPE:

Une boite vocale sera considrérée comme **UNIFIEE** si la classe de boite associée possède le droit à la notification E-VoiceMail. Dans le cas contraire, le boite vocale sera considérée comme **STANDARD** 



## **ACCUEIL:**



Type des messages d'accueil de la boîte :

STANDARD	Message standard (numéro de la boîte)
NOM	Message personnalisé simple (nom du possesseur de la boîte)
PERSO. RE	Message personnalisé détaillé (phrase d'accueil en mode répondeur enregistreur)
PERSO. RS	Message personnalisé détaillé (phrase d'accueil en mode répondeur simple)

## **MSG ACCUEIL:**

Nombre total des messages d'accueil pour chaque boîte listée.

## **NSG DEPOSES:**

Nombre total des messages déposés pour chaque boîte listée.

## **DUREE:**

Durée totale de tous les messages enregistrés dans la boîte (messages déposés + messages d'accueil).



#### 8.1.2.4.2 MESSAGES D'UNE BOITE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Visualisation>Message d'une boite

Cet écran permet de visualiser, pour une boîte donnée, l'ensemble des messages qu'elle contient.

#### **NUMERO DE BOITE**

Indiquer son numéro pour visualiser les messages d'une boîte vocale.

Cliquer sur Selectionner l'element pour afficher l'écran suivant.

Dans cet écran, les messages enregistrés sont de deux types :

- première partie du menu : les messages d'accueil (3 types au maximum par boîte)
- deuxième partie du menu : les messages déposés

#### NUM

Numéro du message dans l'ordre de dépôt.

#### **DATE**

Date de dépôt du message (JJ/MM/AA HH:MM).

## **TYPE ACC**

Type d'accueil actif:

STANDARD	Accueil par le numéro de la boîte
NOM	Accueil par le nom
PERSO. RE	Accueil personnalisé répondeur enregistreur
PERSO. RS	Accueil personnalisé répondeur simple

## **ETAT**

Etat du message (pour les messages déposés uniquement) :

DEPOSE	Un message a été déposé mais n'a pas été lu
LU	Le message déposé a été consulté

#### **DUREE**

Durée du message enregistré en minutes/secondes.



#### 8.1.2.4.3 STATISTIQUES D'OCCUPATION

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Visualisation>Statistiques d'occupation

Cet écran donne une vue globale de l'état d'occupation de l'espace mémoire réservé à la messagerie BVI sur la carte compact flash :

- Visualisation de tous les messages enregistrés (accueils + messages enregistrés)
- Visualisation des messages d'accueil suivant le type (nominatif, personnalisé)
- Visualisation des messages enregistrés suivant leur état (lus, non lus)

## 8.1.2.5 SUPPRESSION AUTOMATIQUE

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Suppression automatique

Un audit permet de gérer le temps de conservation des messages déposés selon la configuration de l'iPBX.

Cette fonction «Suppression automatique» comporte trois écrans liés à la suppression :

- Critères de déclenchement de l'audit
- Critères de sélection
- Messages concernés par l'audit

## 8.1.2.5.1 CRITERES DE DECLENCHEMENT

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Suppression automatique>Criteres de declenchement

Cet écran permet de déclencher un audit selon une périodicité définie par avance.

L'audit est prévu pour être exécuté périodiquement (jour et heure) à partir d'une date de déclenchement. Si les champs périodicité sont à 0, l'audit restera inactif.

## PERIODICITE HEURE

Indiquer le nombre d'heures entre 2 audits (HH : de 0 à 23).

## **PERIODICITE JOUR**

Indiquer le nombre de jours entre 2 audits (JJ : de 1 à 31).

**Note**: L'utilisateur doit choisir un seul critère entre les 2 paramètres précédents (heure & jour). Pour éviter toute confusion, l'interface Web n'autorise pas la sélection de ces deux critères en même temps.

## **HEURE DE DECLENCHEMENT**

Indiquer l'heure de déclenchement du premier audit (HH : de 0 à 23).

#### **ETAT**

Ce champ permet de visualiser l'état courant de l'audit, état ACTIF ou INACTIF.

## **ACTION**

## ••••• MODIFIER CREER SUPPRIMER

Ce champ permet de créer ou de supprimer l'audit. Il permet aussi de modifier les paramètres de déclenchement de l'audit actif en tenant compte des nouveaux paramètres.




#### 8.1.2.5.2 CRITERES DE SELECTION

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Criteres de selection d'un message

Cet écran permet de définir quatre conditions pour qu'un message soit sélectionné ou détruit au déclenchement de l'audit.

Pour chaque condition, vous pouvez préciser 4 critères : l'état du message (lu ou déposé), son ancienneté (en jours), sa durée (en secondes) et sa classe de service.

## **POUR L'ETAT MESSAGE**

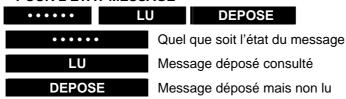

## ET L'ANCIENNETE (EN JOURS)

En jours. Le message sélectionné (ou supprimé) a atteint ou dépassé l'ancienneté maximum.

## **ET LA DUREE (EN SECONDES)**

En secondes. La durée du message sélectionné (ou supprimé) est supérieure à celle indiquée.

#### **ET LA CLASSE DE BOITES**

Sélectionner le nom de la classe ou "-----" (quelle que soit la classe).

**Note :** Si aucun critère n'est sélectionné dans un même bloc, le passage de l'audit restera sans effet pour ce bloc.

## 8.1.2.5.3 Messages concernes par l'audit

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie interne (bvi)>Classes de boites>Messages concernes par l'audit

Cet écran permet de visualiser l'ensemble des messages qui vont être supprimés lorsque l'audit sera déclenché.

## **BOITE**

Numéro de la boîte vocale.

#### **MSG**

Nombre de messages présents dans la boîte.

## DATE

Date de dépôt du message (JJ/MM/AA HH:MM).

## **ETAT**

Etat du message :

- déposé : un message a été déposé mais n'a pas été consulté,
- lu : le message déposé a été consulté.



#### **DUREE**

Durée du message enregistré en minutes/secondes.

## POURCENTAGE D'OCCUPATION

Taux d'occupation de la mémoire flash par les messages sélectionnés suivant les critères définis.

## 8.1.3 MESSAGERIE EXTERNE

## Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Messagerie vocale>Messagerie externe

Pour installer avec succès votre messagerie vocale, vous devez d'abord configurer l'iPBX en fonction celle-ci.

Par défaut, les paramètres sont prédéfinis pour faciliter la configuration.

Ce menu est utilisé spécialement pour le raccordement des boîtes vocales en mode Q23. Il indique les échanges d'informations.

Il n'est pas nécessaire d'en connaître la teneur pour que le système fonctionne correctement.

## 8.2 TONALITES

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites

Chaque système de base de la gamme A5000 peut gérer des films et annonces, d'une durée totale variable selon la taille du disque. L'A5000 SERVER peut y accéder pour les besoins des abonnés IP et les accès réseau.

Les films et annonces sont configurables par le portail de gestion (chargement et sauvegarde des films et annonces, lecture de leurs caractéristiques, association tonalités annonces-films).

Les annonces parlées sont des fichiers son (.wav) associées à des tonalités système.

Ces tonalités correspondent aux différents états d'une communication téléphonique. Il est possible à chaque tonalité système de l'iPBX, d'associer une annonce parlée ou un film musical.

L'iPBX peut supporter jusqu'à 256 tonalités (numérotées de 0 à 255) de deux types :

- les tonalités dites système,
- les tonalités dites banalisées dont les numéros sont dans les plages [64, 113] et [136, 254] permettant de personnaliser les films d'annonces en fonction de la langue orale ou du couple société/service.

Pour les iPBX de la gamme A5000, les messages et les annonces enregistrés sont intégrés sur la Compact Flash.



# 8.2.1 **DEFINITION**

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Definition

Cette commande permet de configurer les différentes tonalités du système, et de leur associer éventuellement des annonces (films), en précisant le type de support fournissant les films (MUSIQUE EXTERNE, AB.ANALOGIQUE, MEVO), l'emplacement de ce support dans l'iPBX ou le nom du film associé à la tonalité.

**Note :** Le changement des paramètres de type TONALITE ne sont pris en compte par les postes IP propriétaires qu'après un redémarrage du système.

**IMPORTANT:** 

Les fichiers son correspondant aux annonces (films) doivent être enregistrés au format **WAV 8bits loi A ou loi μ Mono à 8KHz**. La loi de compression doit être conforme à la loi du pays de l'iPBX.

#### LOCALE

LUCALE		
NUM NORMALE	NUM EXTERIEURE	NUM INTERNAT
ACHEMINEMENT	OCCUPATION	GARDE LOCALE
OFFRE	AVERTISSEMENT	RET APP LOCAL
RET APP RESEAU	AB LOCAL H.S	EXTERIEUR H.S
ECHEC RESTRICT	PROGRAM REVEIL	ACCEPTATION
ENCOMBREMENT	NUM INEXISTANT	INV A SIGNER
RAPPEL REVEIL	MSG DANS BOITE	CPT PREP VIDE
CPT PREP PRESQ	DOUBLE AP OFFRE	AP SIMPLE OFFRE
DOUBLE AP SS OF	AP SIMPLE SS OF	D.N.D ACTIVE
RENVOI VAR ACTIVE	RAPPEL AUTO ACTIVE	RENVOI PRED ACTIVE
MOT PASSE DISA	DEMANDE ANNUAIRE	ĺ

NUM NORMALE Tonalité locale

NUM EXTERIEURE Tonalité sur ligne extérieure

NUM INTERNAT Tonalité internationale

ACHEMINEMENT Acheminement d'appel en cours (silence)

**OCCUPATION** Occupation

GARDE LOCALE Tonalité de garde locale

**OFFRE** Interruption durant appel

**AVERTISSEMENT** Avertissement

RET APP LOCAL Retour d'appel local

**RET APP RESEAU** Retour d'appel réseau

AB LOCAL H.S Abonné local hors service



EXTERIEUR H.S	Ligne extérieure hors service
ECHEC RESTRICT	Numéro discriminé, appel interdit
PROGRAM REVEIL	Rappel programmé
ACCEPTATION	Fonction acceptée
ENCOMBREMENT	Pas de ressource, impossible de connecter l'appel
NUM INEXISTANT	Numéro inconnu
INV A SIGNER	Code personnel
RAPPEL REVEIL	Rappel automatique demandé
MSG DANS BOITE	Message vocal en attente
CPT PREP VIDE	Prépaiement épuisé
CPT PREP PRESQ	Prépaiement presque épuisé
DOUBLE AP OFFRE	Double appel avec privilège d'interruption
AP SIMPLE OFFRE	Appel simple avec privilège d'interruption
DOUBLE AP SS OF	Double appel sans privilège d'interruption
AP SIMPLE SS OF	Appel simple sans privilège d'interruption
D.N.D ACTIVE	« Ne pas déranger » activé
RENVOI VAR ACTIVE	Renvoi variable activé
RAPPEL AUTO ACTIVE	Rappel automatique activé
RENVOI PRED ACTIVE	Renvoi prédéfini activé
MOT PASSE DISA	Code personnel pour DISA

Demande annuaire

Sélectionner une tonalité locale.

# **OU RESEAU**

**DEMANDE** 

ANNUAIRE

NUM EXTERIEURE	GARDE LOCALE	GARDE RESEAU	AV REP AB LIB
AV REP RVPO LIB	AP REP AB LIB	AP REP RVPO LIB	AV REP AB OCC
AP REP AB OCC	AV SONNE JOUR	AV SONNE NUIT	AV REP RECH PERS
AV REP DISSUA JOUR	AV REP DISSUA NUIT	AP REP DISSUA JOUR	AP REP DISSUA NUIT
NUM EXTERIEURE	Tonalité sur ligne	extérieure	
GARDE LOCALE	Tonalité de garde	locale	
GARDE RESEAU	Tonalité de garde	sur réseau	
AV REP AB LIB.	Sonnerie avant réponse sur abonné libre (abonné ou opérateur)		



AV REP RVPO LIB	Sonnerie avant réponse sur numéro d'abonné CAP ou NAP libre
AP REP AB LIB	Sonnerie après réponse sur abonné libre (abonné ou opérateur)
AP REP RVPO LIB	Sonnerie après réponse sur numéro d'abonné CAP ou NAP libre
AV REP AB OCC	Sonnerie avant réponse sur abonné occupé
AP REP AB OCC	Tonalité après réponse sur abonné occupé
AV SONNE JOUR	Sonnerie avant réponse sur service de jour
AV SONNE NUIT	Sonnerie avant réponse sur service de nuit
AV REP RECH PERS	Attente de réponse de la personne recherchée
AV REP DISSUA JOUR	Dissuasion avant réponse sur service de jour
AV REP DISSUA NUIT	Dissuasion avant réponse sur service de nuit
AP REP DISSUA JOUR	Dissuasion après réponse sur service de jour
AP REP DISSUA NUIT	Dissuasion après réponse sur service de nuit

Sélectionner une tonalité réseau.

**Note :** Il est possible de personnaliser ces tonalités en exploitation multi-société, comme il est possible de personnaliser les films d'annonce en fonction de la langue de l'usager.

# **OU TONALITE NO**

Saisir le numéro d'une tonalité de type banalisée sur 3 chiffres. A l'initialisation du système, ces tonalités sont "INUTILISEES".

Une fois la sélection effectuée, cliquer sur **Selectionner l'element** pour afficher l'écran permettant de configurer les caractéristiques de la tonalité considérée :

# **TYPE DE SIGNAL**

TONALITE FILM FILM OU TONALITE ANNONCE MULTISITE

(Multisite uniquement)

Le choix ANNONCE MULTISITE n'est pas proposé pour l'A5000 Server

Sélectionner le type de signal.

Dans le cas où le type de signal FILM OU TONALITE est sélectionné, l'écran de définition permet de définir une tonalité et de référencer un film. Le film référencé sera émis si les ressources nécessaires sont disponibles et si ce n'est pas le cas, c'est la tonalité qui sera émise.

Selon le type de signal sélectionné, les paramètres de configuration de la tonalité sont différents.



#### **SOURCE NUMERO 1**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE.

SILENCE	TONA 330 Hz	TONA 440 Hz Fort	TONA 440 Hz Faible	TONA 440 + 330
*MUSIQUE INTERNE	MUSIQUE EXTE	RNE		

Les choix **MUSIQUE INTERNE et MUSIQUE EXTERNE** ne sont pas proposés pour l'A5000 Server

Sélectionner la source numéro 1 ou modifier l'existante.

\* MUSIQUE INTERNE (1 mélodie)

# **DUREE DU PLEIN (UNITE 10 MS)**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE.

Nombre d'unités de 10 ms pour définir la durée du plein.

# **DUREE DU CREUX (UNITE 10 MS)**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE.

Nombre d'unités de 10 ms pour définir la durée du creux.

# **SOURCE NUMERO 2**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE.

INEXISTANTE	SILE	NCE	TONA	330 Hz	TONA 440 Hz	ort TONA 440 F	Iz Faible
<b>TONA 440</b>	+ 330		IQUE RNE	MUSIQ	JE EXTERNE		

Les choix MUSIQUE INTERNE et MUSIQUE EXTERNE ne sont pas proposés pour l'A5000 Server

Sélectionner la source numéro 2 ou modifier l'existante.

\* MUSIQUE INTERNE (1 mélodie)

# **DUREE DU PLEIN (UNITE 10 MS)**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE. Nombre d'unités de 10 ms pour définir la durée du plein.

# **DUREE DU CREUX (UNITE 10 MS)**

Ce paramètre est présent pour les types de signal TONALITE et FILM OU TONALITE.



Nombre d'unités de 10 ms pour définir la durée du plein.

#### **FILM FOURNI PAR**

Ce paramètre est présent pour les types de signal FILM et FILM OU TONALITE.

# MEVO MUSIQUE EXTERNE AB.ANALOGIQUE

Source du film.

#### **FILM**

Ce paramètre est présent pour les types de signal FILM et FILM OU TONALITE, dans le cas où le film est fourni par la MEVO.

# AJOUTER UN NOUVEAU FILM

Permet de télécharger un nouveau film et de l'associer à la tonalité sélectionnée.

**Note**: Le nombre de films que peut supporter la MEVO est de 255. Si ce nombre est atteint, l'action AJOUTER UN NOUVEAU FILM n'est plus utilisable. Il suffit alors d'affecter un film non utilisé à la tonalité, et de choisir l'action REMPLACER CE FILM PAR UN NOUVEAU. Les films non utilisés peuvent être visualisés par le menu **MESSAGERIE ET TONALITES>Films>Visualisation**.

# REMPLACER CE FILM PAR UN NOUVEAU

Permet de télécharger un nouveau film et de remplacer toutes les occurrences de l'ancien film par celui-ci. L'ancien film est supprimé de la MEVO.

**ATTENTION**: Si d'autres tonalités utilisent l'ancien film, elles seront modifiées pour utiliser le nouveau film.

# Nom de fichier

Le film correspondant au fichier sélectionné est associé à la tonalité.

La liste contient l'ensemble des films disponibles sur la MEVO.

Si AJOUTER UN NOUVEAU FILM ou REMPLACER CE FILM PAR UN NOUVEAU est sélectionné, un champ de téléchargement apparaît :

Nouveau Film Parcourir... Telecharger

Appuyer sur le bouton «Parcourir...» pour ouvrir un explorateur.

Sélectionner le fichier souhaité puis cliquer sur le bouton «Telecharger...».

**Note :** Un lien hypertexte sur le libellé de ce champ permet :

- par clic droit, d'enregistrer le film sur le PC.
- par clic gauche, d'écouter le film à condition qu'un lecteur de fichiers .wav soit présent sur le PC.

# **DUREE DE CONNEXION AU FILM (SEC)**

Ce paramètre est présent pour les types de signal FILM et FILM OU TONALITE, dans le cas où le film est fourni par la MEVO.

Par défaut, la durée d'écoute n'est pas limitée. Pour limiter la durée d'écoute, saisir ici la durée d'écoute souhaitée (limiter l'écoute permet de libérer plus rapidement les IT pour



d'autres utilisations synchronisées). Il est conseillé de tenir compte de la durée du message enregistré.

# **DROIT DEBORDEMENT SUR IT BANALISEES**

# OUI NON

Ce paramètre est présent pour les types de signal FILM et FILM OU TONALITE, dans le cas où le film est fourni par la MEVO.

Si OUI est sélectionné, l'utilisation des IT banalisées de la MEVO est autorisée.

### **EMPLACEMENT CARTE EQT**

Ce paramètre est présent pour les types de signal FILM et FILM OU TONALITE, dans le cas où le film est fourni par un équipement AB.ANALOGIQUE.

Saisir le numéro de carte/équipement à connecter.

#### **OPTIONL: COF.CARTE.EQT AUDITEUR**

Cette option permet d'établir une connexion entre l'équipement émetteur de la tonalité (poste analogique ou numérique) et l'équipement de contrôle (PBX).

Saisir le n° de coffret et le n° de carte de l'équipement auditeur (5 chiffres).

#### SITE ORIGINE

Ce paramètre est présent pour le type de signal ANNONCE MULTISITE.

Sélectionner un site d'origine.

#### **GRAPPE ORIGINE**

Ce paramètre est présent pour le type de signal ANNONCE MULTISITE.

Insérer une valeur numérique de 2 à 99.

**Note :** La RHM ne contrôle pas l'existence de l'équipement dans le site-grappe indiqué. S'il s'agit d'un site local, le numéro de grappe est forcé à 2.

#### **NUMERO EQUIPEMENT (EN DECIMAL)**

Ce paramètre est présent pour le type de signal ANNONCE MULTISITE.

Insérer une valeur numérique de 0 à 767.

# NOMBRE DE CONNEXIONS AUTORISEES

Ce paramètre est présent pour le type de signal ANNONCE MULTISITE.

Insérer une valeur numérique de 0 à 32.

# 8.2.2 AFFECTATION TONALITES – LANGUES

# Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Affectation tonalites - langues

Une affectation tonalités - langues est faite de façon automatique lors de la première installation à partir de la liste des langues orales (cette liste est accessible par le menu **SYSTEME>Configuration>Langues>Langues orales**). La première langue de la liste est affectée aux tonalités système, les autres langues aux tonalités banalisées.

Cet écran permet de remplacer, pour une langue donnée, la tonalité standard d'une fonction par une tonalité banalisée (64-113 ou 136-254) : cela suppose que des films personnalisés soient disponibles en téléchargement.



# **POUR LA LANGUE**

----- FRANCAIS ENGLISH

Sélectionner une langue.

# **ET LA TONALITE**

GARDE LOCALE	AB. LOCAL H.S.	EXTERIEUR H.S.	ECHEC RESTRICT.
PROGRAM. REVEIL	ACCEPTATION	ENCOMBREMENT	NUM. INEXISTANT
INV. A SIGNER	RAPPEL REVEIL	MSG DANS BOITE	CPT PREP VIDE
CPT PREP PRESQ	DOUBLE AP OFFRE	AP SIMPLE OFFRE	DOUBLE AP SS OF
AP SIMPLE SS OF	DND ACTIVE	RAPPEL AUTO ACTIVE	RENVOI PRED ACTIVE

Sélectionner la tonalité de l'annonce à modifier.

# **REPEREE PAR SON NUMERO**

Un numéro associé à la tonalité précédemment sélectionné s'affiche. Pour sélectionner une tonalité non prévue dans la liste précédente et pour les tonalités banalisées (cas de double critère société-service/langue), indiquer sur 3 chiffres, le n° de la tonalité.

# **EST REMPLACEE PAR LA TONALITE BANALISEE**

NUMERO (64-113 OU 136-254)

Indiquer sur 3 chiffres le n° de la tonalité banalisée qui remplacera la tonalité sélectionnée.



### 8.2.3 TONALITES D'UNE SOCIETE SERVICE

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Tonalites d'une societe - service

Cet écran permet de remplacer les tonalités réseau par des tonalités banalisées (configuration mono-société ou multi-société).

#### **LA TONALITE**

NUM EXTERIEURE	GARDE LOCALE	GARDE RESEAU	AV REP AB LIB
AV REP RVPO LIB	AP REP AB LIB	AP REP RVPO LIB	AV REP AB OCC
AP REP AB OCC	AV SONNE JOUR	AV SONNE NUIT	AV REP RECH PERS
AV REP DISSUA JOUR	AV REP DISSUA NUI	T AP REP DISSUA JO	UR AP REP DISSUA NUIT

Sélectionner la tonalité réseau à affecter à la tonalité banalisée.

#### **EST REMPLACE PAR LA TONALITE BANALISEE**

NUMERO (64-113 OU 136-254)

Indiquer sur 3 chiffres le n° de la tonalité banalisée qui remplacera la tonalité sélectionnée.

**Note :** En configuration multi-société, le paramètre supplémentaire suivant sera à compléter.

# **ET LE SERVICE**

Sélectionner un service dans l'entreprise.

# 8.2.4 MESSAGES A ACCES DIRECT

Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Messages a acces direct

Cet écran permet d'établir la correspondance entre un message direct et une tonalité banalisée. L'écoute du message se fait en composant un préfixe (voir Paramètres messagerie).

# POUR MESSAGE XXXX N° TONALITE BANALISEE

Inscrire le n° de tonalité banalisée (de 1 à 126).

**Note :** Plusieurs messages peuvent utiliser la même tonalité. Un message à accès direct permet d'atteindre directement un film ou une tonalité (ex : une horloge parlante locale).

# **DUREE ECOUTE (SEC)**

Durée d'écoute du message, configurée à 8 secondes par défaut (de 5 à 600).



# 8.2.5 VISUALISATION DES TONALITES

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Visualisation des tonalites

Cette commande permet d'afficher les caractéristiques de l'ensemble des tonalités du système.

Le tableau indique pour chaque tonalité définie sur le système :

- le numéro de la tonalité,
- son nom,
- son type,
- le nom du fichier dans le cas d'un film,
- ♦ les paramètres de définition de la tonalité (voir § 8.2.1).

#### 8.2.6 VISUALISATION DES TONALITES BANALISEES

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Visu. des tonalites banalisees

Cet écran affiche la liste des tonalités banalisées d'une seule société.

Note: En mono-société. l'affichage du nom de la Société n'est pas significatif.

Dans cet exemple, les tonalités banalisées utilisées par STE 0 sont les suivantes :

- la tonalité 065 est réservée pour GARDE LOCALE,
- ♦ la tonalité 152 est réservée pour NUM EXTERIEURE,
- Les autres tonalités s'appliquent à tous les services :
- ♦ la tonalité 136 est réservée pour NUM EXTERIEURE,
- ♦ la tonalité 137 est réservée pour les GARDE RESEAU.

# 8.2.7 NIVEAU MUSIQUE EXTERNE

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Tonalites>Niveau Musique externe

© Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

Spécificité de la carte UCV de la gamme A5000 (sauf l'A5000 SERVER), la mélodie de patience (musique externe et interne) est réglable par un potentiomètre électronique commandé par cet écran de l'interface d'exploitation.

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE AUDITEUR**

Saisir l'emplacement physique du poste (n° de coffret + n° de position de la carte + n° d'équipement de la carte) à partir duquel la musique est écoutée (5 chiffres).

# **NIVEAU D'ATTENUATION (EN DB)**

Ligne en lecture seule, présente seulement sur la gamme A5000 (sauf l'A5000 SERVER). Permet de connaître le niveau d'atténuation à un instant donné.

# **NIVEAU SONORE**

MINI MAXI PLUS MOINS



Permet de régler (diminuer/augmenter) le niveau de la musique. Les actions PLUS et MOINS provoquent une modification de 1 Db. Les actions MINI et MAXI permettent d'atteindre les niveaux minimum et maximum.

# 8.3 FILMS

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Films

Les possibilités offertes par l'interface d'exploitation dans cette partie sont essentiellement des fonctions de consultation d'informations.

#### 8.3.1 VISUALISATION

#### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Films>Visualisation des films

Cet écran permet d'afficher la liste des films existants, en indiquant leur emplacement physique (carte fictive MEVO) et les informations suivantes :

N°: numéro du film,

NOM: nom du fichier film,

DUR: durée du film,

IT SYNC : nombre d'IT réservées pour les messages synchronisés,
IT NON SYNC nombre d'IT réservées pour les messages non synchronisés,

TONALITE : numéro des tonalités utilisant le message, NOM TONALITE : nom des tonalités utilisant le message,

DUR CNX: durée d'écoute du message.

**Note:** En cliquant sur le numéro d'un film (sur lequel existe un lien hypertexte), on peut obtenir des précisions sur la nature du film via la définition des tonalités.

#### 8.3.2 REPARTITION

# Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Films>Repartition

© Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE CARTE-NO MSG**

Après avoir sélectionné le type de répartition, soit par l'emplacement physique, soit par le numéro du message, l'écran affiche les paramètres suivants :

#### **EMPLACEMENT PHYSIQUE CARTE-NO MSG**

Reprend l'information saisie précédemment, en l'occurrence 006, soit le n° de la carte fictive MEVO, suivi du n° du message.

#### NOMBRE DE SORTIES SYNCHRONISEES

Entrer sur 2 chiffres le nombre de sorties. 15 sorties maximum.

# **EXISTENCE SORTIE NON SYNCHRONISEE**

### NON OUI

La sélection du OUI confirme l'existence de sortie non synchronisée.

Note: Cette sélection ne s'affiche que si le premier champ a été validé.

# NOMBRE DE SORTIES BANALISEES



Rubrique en lecture seule. Indique sur 2 chiffres, le nombre d'IT banalisées restantes, mise à jour par la modification des autres champs.

Note: Le message "Table saturée" s'affiche lorsqu'il n'y a plus d'IT banalisées.

# 8.3.3 OBSERVATION DES COMPTEURS

### Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Films>Observation des compteurs

Cette commande n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

En visualisant le nombre de connexions par numéro de tonalité, ce menu permet d'optimiser la répartition des IT.

Le tableau présente les intitulés suivants :

TON: Numéro de la tonalité,
EMPL: Position coffret carte,
MSG: Numéro du film.

SYNCHR: Nombre de connexions sur IT synchronisée, BANAL.: Nombre de connexions sur IT banalisée,

NON SYN.: Nombre de connexions sur IT non synchronisée,

ECHEC: Nombre d'échecs de connexion.

#### 8.3.4 REINITIALISATION DES COMPTEURS

# Menu MESSAGERIE ET TONALITES>Films>Reinit. des compteurs

© Ce menu n'est pas disponible pour l'A5000 SERVER

La réinitialisation des compteurs requiert un profil autorisant cette opération. Pour plus d'informations, se référer au menu **SYSTEME>Configuration>Utilisateurs**.

Si le profil requis n'est pas le profil courant, un message s'affiche sur l'écran pour indiquer l'interdiction de cette opération.



# 9. ANNEXES

# 9.1 MISE EN ŒUVRE FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE SUR LES SYSTEMES AX SERIES, A500X/A50X ET A5000 SERVER

Afin de réduire la consommation d'énergie sur les iPbx de type AX series, la fonction Economie d'énergie permet de configurer un calendrier sur la base duquel un certain nombre de terminaux sont éteints ou alimentés :

- Lorsque le calendrier passe en nuit, les terminaux sont éteints (Economie d'énergie On),
- Lorsque le calendrier passe en jour, les terminaux sont alimentés (Economie d'énergie Off).

Les terminaux concernés sont ceux raccordés sur les cartes :

- ♦ EXT2S (AXS),
- DL8, DL16 sur AX series (AXLD, AXL et AXS)
- ◆ DL48 sur AX500/A50X.

L'activation ou déactivation est réalisée port par port sur ces cartes.

La coupure de l'alimentation n'est pas effectuée si :

- Le poste est en communication,
- ♦ Une mise à jour Firmware est en cours sur le poste,
- ♦ Le poste est en cours de login sur un abonnement

Le redémarrage du poste est effectuée :

- ♦ A l'heure spécifiée par le calendrier,
- Lorsque l'iPBX redémarre,
- ◆ Lorsqu'une mise à jour démarre sur le poste.

**Note :** Tous les postes ne redémarrent pas tous en même temps afin d'éviter un appel de courant trop important.

# Postes banalisés

la configuration (activation ou non de la fonctionnalité Economie Energie) est générale pour tous ces postes et associé à la caractéristique de l'abonné banalisé.

#### Groupements

Pour les groupements, la fonctionnalité est appliquée sur les postes ayant été configurés dans ce mode, (Menu **Service téléphonie>Abonnés>Droit>Paramètres généraux**), exceptés pour les postes prioritaires.



Dans le cas de terminaux virtuels TDM la fonction d'économie d'énergie est aussi activée au niveau de l'A5000 Server.

Par défaut tous les terminaux raccordés sur ces cartes sont concernés à l'exception des PO et PSRN.

L'interdiction de la fonction d'économie d'énergie pour certains terminaux est réalisée par le positionnement d'un droit déjà existant au niveau de l'abonnement de rattachement : « Poste prioritaire ».

Les terminaux sur lesquels la fonction d'économie d'énergie a été appliquée sont vus dans l'état « NON ALIMENTE ».

Au démarrage de l'iPBX, tous les terminaux sont alimentés.

Les terminaux passent dans le mode Economie d'énergie lors du prochain passage en nuit du calendrier associé à la fonction Economie d'énergie.

Les changements d'état de la fonction Economie d'énergie On/Off) sont indiqués par un message au journal de bord et l'envoi d'un ticket de service de type alarme.

Il est possible de forcer l'alimentation des terminaux :

- A partir de l'AMP, en effectuant manuellement une transition : mise HORS SERVICE / mise EN SERVICE sur les abonnements ou sur les équipements concernés.
- ◆ A partir de l'AM 7450 ou de l'Aastra Phone Suite, qui propose une action entrainant l'émission d'une requête HORS SERVICE / EN SERVICE sur les abonnements concernés (se référer au document AMT/PUD/NMA/0003 - AM7450 Guide Utilisateur).
- Le terminal reste alors alimenté jusqu'au prochain basculement NUIT du calendrier.

# **CAS DES TERMINAUX VIRTUELS**

Pour la gestion de terminaux TDM virtuels, les sites Aastra 5000 (déclaration des abonnements) et AX series (raccordement des terminaux) doivent avoir des calendriers de fonction d'économie d'énergie cohérents.

#### 9.1.1 RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de conserver des terminaux en fonction, y compris aux heures de fermeture, en particulier les postes de secours, l'accueil, postes couloir, postes ascenseur, locaux isolés, mais aussi secrétariats, éventuellement les managers, afin de permettre un accès au téléphone (notamment pour les appels d'urgences) en cas de présence imprévue d'une personne. Il est recommandé d'informer les utilisateurs de la mise en œuvre de la fonction économie d'énergie et de la liste des terminaux qui restent disponibles, même aux heures de fermeture.

### 9.1.2 DECLARATION D'UN CALENDRIER

Le menu **Accueils>Calendriers>Noms** permet de créer un calendrier (parmi les 16 possibles) pour la fonction d'économie d'énergie et de lui associer un nom sur 8 caractères.

Le calendrier est créé sans plage horaire. Il est donc par défaut dans l'état « Jour ».



# 9.1.3 DEFINITION DES PLAGES HORAIRES

Le menu **Accueils>Calendriers>Définition des plages** permet de définir pour un calendrier donné, les plages horaires de basculement « Jour » / « Nuit » pour chaque jour de la semaine.

Sélectionner le calendrier considéré pour la fonction Economie Energie ;

Pour le descriptif des différents champs, se référer au paragraphe 7.6.2.



# 9.1.4 ACTIVATION DE LA FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE ET ASSOCIATION DU CALENDRIER

Dans le menu **Abonnés>Droits>Paramètres généraux**, les deux lignes suivantes sont associées à la fonction Economie Energie :

- ◆ La ligne Fonction économie d'énergie permet d'activer/désactiver la fonction via une case à cocher ,
- ◆ Le choix sur liste calendrier associé permet d'associer un calendrier à la fonction d'économie d'énergie. Cette ligne n'est affichée que si la ligne précédente est cochée.

#### Principe:

Au démarrage de l'iPbx, tous les terminaux sont alimentés par défaut, la fonction d'économie d'énergie est donc déactivée.

Par conséquent, lors de l'activation de la fonction à partir de ce menu :

- ♦ Si le calendrier associé est dans l'état « Jour », aucun message n'est émis (journal de bord et ticket d'alarme),
- Si le calendrier associé est dans l'état « Nuit » alors les messages sont émis (journal de bord et ticket d'alarme).

Inversement, lors de la désactivation de la fonction :

- Si le calendrier associé était dans l'état « Jour », aucun message n'est émis (journal de bord et ticket d'alarme),
- ♦ Si le calendrier associé était dans l'état « Nuit » il faut réalimenter les terminaux et le message d'activation est émis (journal de bord et ticket d'alarme).

Lors d'une modification de calendrier associé, si l'état Jour/Nuit du nouveau calendrier est différent de l'état de l'ancien calendrier, les messages sont émis (journal de bord et ticket d'alarme) avec l'état de la fonction d'économie d'énergie correspondant respectivement à l'état Nuit/Jour du nouveau calendrier.



#### 9.1.5 CAS DES POSTES PRIORITAIRES

#### 9.1.5.1 CAS DES DROITS GERES A BASE ABONNEMENT

Dans le cas où les droits ne sont pas gérés à base classe de facilités, le menu Abonnés>Abonnements>Caractéristiques permet d'inhiber la fonction d'économie d'énergie pour les terminaux associés à l'abonnement sur lequel on coche le droit « Poste prioritaire ».

Remarque: Lors d'une modification du droit, il n'y a pas de transition d'état au niveau de l'abonnement. Donc en cas d'activation du droit lorsque le terminal est non alimenté, il le reste à moins de faire une transition manuelle sur l'état de l'abonnement/équipement (ceci force l'alimentation du terminal). Au prochain basculement Jour du calendrier le logiciel TEL force l'alimentation du terminal quelque soit la valeur du droit.

> Ce droit peut aussi être défini (ou non) sur les abonnements BANALISES. Ainsi TOUS les terminaux logésr sur cet abonnement sont protégés (ou non) contre la fonction d'économie d'énergie.

#### 9.1.5.2 CAS DES DROITS GERES A BASE CLASSES DE FACILITES

Dans le cas où les droits sont gérés à base classes de facilités, le menu Abonnés>Droits>Classes de facilités permet d'inhiber la fonction d'économie d'énergie pour les terminaux dont l'abonnement possède une classe de facilité dans laquelle le droit « Poste prioritaire » est coché.

**Page 592** 

Remarque: Lors de la modification des droits dans une classe de facilité, il n'y a pas de transition d'état sur les abonnements possédant cette classe. De même il n'y a pas de transition d'état sur un abonnement dont on change la classe de facilité. Donc pour des terminaux non alimentés, si on active le droit via la classe de facilité affectée à leur abonnement, les terminaux restent non alimentés à moins de faire une transition d'état manuelle sur les abonnements/équipements liés à cette classe de facilité. Au prochain basculement Jour du calendrier le logiciel TEL force l'alimentation du terminal quelque soit la valeur du droit.

> Une classe de facilité est aussi associée aux abonnements BANALISES. Ainsi TOUS les terminaux logés sur l'abonnement BANALISE sont protégés ou non contre la fonction d'économie d'énergie en fonction de ce qui est configuré dans la classe de facilité associée à l'abonnement BANALISE.



# 9.1.6 VISUALISATION DES CALENDRIERS AFFECTES A LA FONCTION ECONOMIE ENERGIE

Le menu **Accueils>Calendriers>Visualisation** permet de visualiser l'état et l'affectation de l'ensemble des calendriers de basculement Jour/Nuit.

La colonne Economie d'énergie indique si un calendrier est affecté ou non à cette fonction.

# 9.1.7 VISUALISATION DES UTILISATEURS DE LA FONCTION ECONOMIE ENERGIE

Le champ Par économie d'énergie du menu Accueils>Calendriers>Visu. des utilisateurs permet de connaitre la ou les fonctions utilisatrices de ce calendrier particulier.

# 9.1.8 VISUALISATION DES ETATS DES UTILISATEURS DE LA FONCTION ECONOMIE ENERGIE

#### Menu Système>Supervision>Visualisation des états>Usagers téléphoniques

Lorsque l'alimentation d'un terminal est coupée, celui-ci passe à l'état FAUX APPEL.

L'état **NON ALIMENTE** n'est pas remonté au niveau de l'abonnement et ne peut pas être utilisé comme critère de recherche dans ce menu.

#### Cas d'abonnements mono-association

Dans le cas d'abonnements mono-association l'état téléphonique **FAUX APPEL** d'un terminal est remonté au niveau de l'abonnement. Par exemple :

- ♦ Si le terminal est débranché :
  - Etat abonnement = FAUX APPEL
  - Etat Terminal = FAUX APPEL
- Si le terminal est branché mais non alimenté
  - Etat Abonnement = FAUX APPEL
  - Etat Terminal = NON ALIMENTE

Il est donc possible de limiter une recherche avec l'état FAUX APPEL comme critère de recherche.



#### Cas d'abonnements multi-association

Dans le cas d'abonnements avec multi-association, l'état de l'abonnement dépend de l'état de l'ensemble des terminaux. La méthode décrite précédemment ne permet pas de faire apparaître les abonnements avec au moins un terminal non concerné par la fonction d'économie d'énergie (par exemple un poste analogique ou un poste déclaré sur une LN16 ...).

La méthode la plus appropriée pour visualiser tous les terminaux dans le mode d'économie d'énergie est d'effectuer :

- un listage avec les critères : état recherché égal à « INDIFFERENT » + «
   Affichage des terminaux »
- puis une recherche type CTRL+F: NON ALIMENTE sur la page affichée par le navigateur.

#### 9.1.9 CAS DES TERMINAUX VIRTUELS AVEC DUAL HOMING

Pour la gestion des terminaux virtuels TDM avec dual homing, le calendrier associé à la fonction d'économie d'énergie doit être cohérent entre l'A5000 Server où sont déclarés les abonnements et les AX series de raccordement des terminaux.

Le principe est la recopie du calendrier par la procédure d'Export/Import décrite cidessous.

Le calendrier doit être correctement déclaré sur l'A5000 Server.

#### Sur l'A5000 Server :

- ♦ Se connecter à l'A5000 Server
- ♦ A partir du menu **Accueil>Calendriers>Visualisation**, noter le nom du calendrier associé à la fonction d'économie d'énergie
- Visualiser les plages horaires de ce calendrier
- Exporter l'élément courant dans un fichier avec l'icône ...

#### Sur les AX series :

- ♦ Se connecter à l"AX series
- Créer le calendrier associé à la fonction d'économie d'énergie à un rang quelconque mais avec le même nom que sur l'A5000 Server (Menu Accueil>Calendrier>Nom).
- Lancer un import massif à partir du menu Systeme>Maintenance logicielle>Import massif
- Sélectionner le fichier créé lors de l'export sur l'A5000 Server
- Puis « Télécharger »
- Puis « Prise en compte des données »
- ♦ A partir du menu **Abonnes>Droits>Parametres generaux**, activer la fonction d'économie d'énergie et associer le calendrier copié.

